

Ръководства + — Опростени ръководства за потребителя.



hp Sprocket 3x4 Instant Photo Printer Ръководство за потребителя

🕒 Април 11, 2022

[Начало](#) » [HP](#) » **hp Sprocket 3x4 Instant Photo Printer Ръководство за потребителя 📄**

Your browser requested English but the page language is Bulgarian. [Open Manual in English](#)

Принтер HP Sprocket 3x4

Превърнете моментите в спомени с HP Sprocket 3x4!



Съдържание [\[крия\]](#)

1 Части и елементи за управление

[1.1 Доставка на артикули](#)

[1.2 Продуктът свършва](#)

[1.3 Как да нулирате вашия HP Sprocket 3x4](#)

[1.4 Фабрично нулиране](#)

[1.5 Грижа за вашия HP Sprocket 3x4](#)

2 Осветление и отстраняване на неизправности

[2.1 Светлинен индикатор за състоянието](#)

[2.2 Светлинен индикатор за зареждане](#)

[2.3 Светодиод за зареждане: USB кабел е свързан](#)

3 Отстраняване на проблеми

4 Първи стъпки

[4.1 Инсталиране на мобилно приложение](#)

[4.2 Зареждане на хартия](#)

[4.3 Зареждане на батерията и включване/изключване](#)

[4.4 Сдвояване на мобилно устройство и HP Sprocket 3x4](#)

5 Информация за безопасност

[5.1 Безопасност на батерията](#)

6 Характеристики

7 Техническа информация

[7.1 Нормативни бележки](#)

8 Изявление на FCC

9 Документи / Ресурси

[9.1 Препратки](#)

5.1 Препратки

10 Подобни публикации

Частии елементи за управление

Доставени артикули

Принтер HP Sprocket 3x4

Инструкции за настройка


HP Sprocket 3.5 x 4.25" (8.9 x 10.8 см) фотохартия (включени 5 листа)

USB кабел за зареждане

Регулаторна информация

Продуктът свърши view

1. Бутон за захранване
2. Микро-USB порт за зареждане
3. Светлинен индикатор за състоянието
4. Светлинен индикатор за зареждане
5. Корица за хартия
6. Изходен слот за хартия

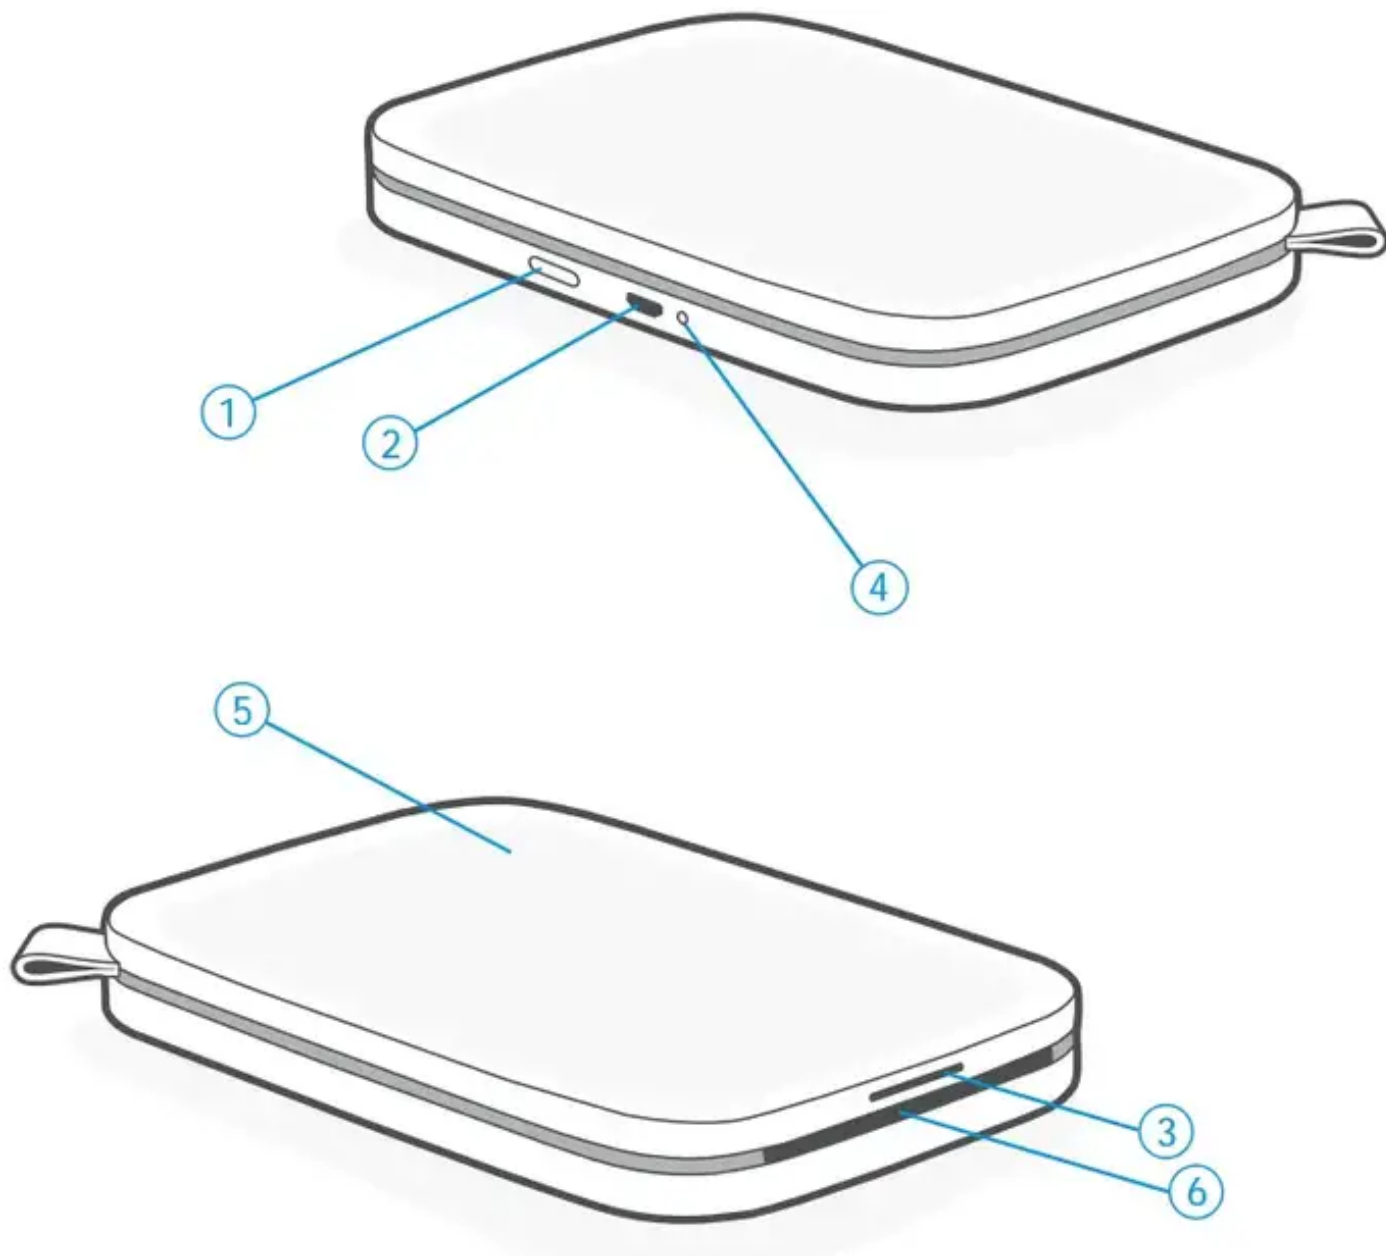

Как да нулирате вашия HP Sprocket 3x4


Има два начина, по които може да се наложи да нулирате вашия принтер Sprocket:

Нулиране на хардуера

Ако принтерът не отговаря или не се свързва с мобилното ви устройство, опитайте да извършите нулиране на хардуера.

Премахнете автоматичното рестартиране.

Когато завършите нулиране на хардуера, вашите персонализирани настройки ще бъдат запазени (Персонализирано име, Персонален цвят и т.н.).

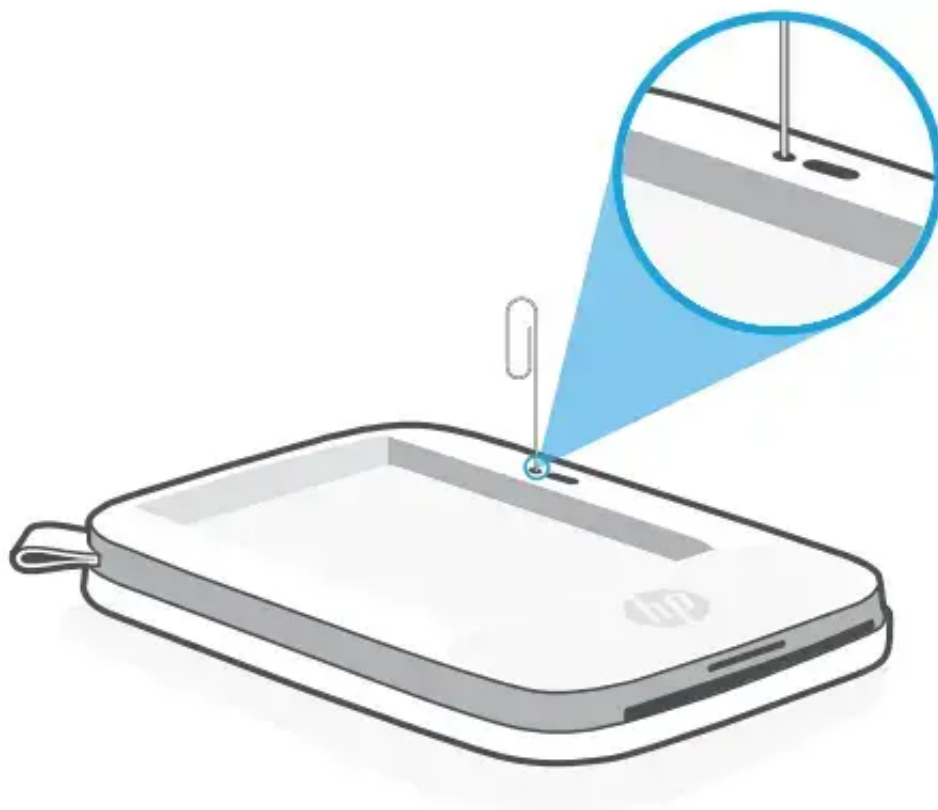

Фабрично нулиране

Извършете фабрично нулиране, за да се върнете към настройките по подразбиране, ако искате да подарите своето Sprocket на някой друг. Може да се използва и нулиране на фабричните настройки, ако поверителност е включена за вашето мобилно устройство и устройството е изгубено. Завършването на фабрично нулиране ще позволи на нов телефон да се свърже. Преди да завършите фабрично

нулиране, актуализирайте фърмуера на принтера.

Можете да стартирате фабрично нулиране, като използвате стъпките по-долу. Фабрично нулиране може да бъде завършено само когато USB кабелът за зареждане НЕ е свързан към принтера.

1. Задръжте бутона за захранване за около 7 секунди. След 3 секунди светодиодът за състоянието ще изгасне, за да покаже, че принтерът се изключва; продължете да държите бутона за захранване, докато LED светлините започнат да мигат.
2. Пуснете бутона за захранване. Светодиодите ще продължат да мигат за около 6 секунди.
3. Докато светодиодите мигат, натиснете и освободете бутона за захранване. Устройството ще остане изключено, докато не го включите отново.
4. Включено. принтерът ще бъде нулиран до фабричните настройки. След фабрично нулиране, всички настройки се нулират до фабричните настройки по подразбиране (персонализирано име, цвят на светодиода, време за заспиване, автоматично изключване и т.н.).

Ако решите, че НЕ искате да нулирате принтера до

фабричните настройки по подразбиране, можете да се откажете от нулирането. Докато светодиодите мигат, не натискайте бутона за захранване, както е указано в стъпка трета по-горе. Това ще отмени фабричните настройки.

Забележка: Ако искате да се сдвоите отново с вашето устройство след фабрично нулиране, не забравяйте да „забравите“ вашето устройство в списъка сдвоени устройства на вашата операционна система. След това сдвоете отново в приложението Sprocket.

Грижа за вашия HP Sprocket 3x4

- Отстранете пръстови отпечатъци, прах и мръсотия от принтера със суха кърпа от микрофибър.
- Дръжте капака за хартия затворен, за да предотвратите навлизането на прах и отломки в пътя на хартията.
- Актуализирайте фърмуера на принтера. Уверете се, че мобилното ви устройство е свързано с интернет и след това отворете приложението Sprocket. Включете принтера и го свържете към приложението Sprocket. Ако има налична актуализация на фърмуера, се показва екран за актуализация на фърмуера. Следвайте подканите на екрана, за да завършите актуализацията. Вашият принтер трябва да бъде зареден до 25% или повече преди

актуализация на фърмуера.

- Поддържайте приложението си Sprocket актуализирано. Ако не сте настроили мобилното си приложение да се актуализира автоматично, отидете в съответния магазин за приложения и се уверете, че е инсталирана най-новата версия.

Осветление и отстраняване на неизправности

Светлинен индикатор за състоянието

Цветът на LED индикатора за състоянието може да бъде персонализиран в приложението Sprocket. Цветът по подразбиране е светло син, посочен в тази таблица.

Цвят / Състояние	Състояние на зъбното колело на HP	Описание
от	Изключен/спящ режим	Устройството е изключено, в режим на заспиване, капакът е изключен или батерията е напълно изтощена. Ако батерията е критично ниска или изтощена, не можете

		да печатате.
Светло синьо (по подразбиране) (Или личен цвят на собственика)	Режим	Принтерът е неактивен. Цвятът на този светодиод може да бъде персонализиран в приложението Sprocket.
Светлосиньо (по подразбиране), мига (Или личен цвят на собственика)	Sprocket печата от мобилното устройство на собственика	Светодиодът бързо ще светне три пъти в син/личен цвят, когато се изпрати заповед за печат от мобилното устройство на собственика. Докато печатате, светодиодът бавно ще пулсира бял/личен цвят.
Персонален или назначен цвят за гости (Жълто, синьо, зелено, ли	Sprocket печата от мобилното устройство	Светодиодът бързо ще мига цвета на собственика/госта три пъти, когато заповед за печат бъде изпратена от конкретен потребител.

<p>лаво, розово. Цвят е загаден в приложението Sprocket)</p>	<p>тво на госта</p>	<p>Докато печата, светодиодът бавно ще пулсира цвета на собственика/госта.</p>
<p>Цвят на собственик/гост, мига бавно или постоянно</p>	<p>Зъбното колело е прегряло</p>	<p>Принтерът ще постави на пауза печата, докато температурата се върне към нормалното и ще възобнови автоматично.</p>
<p>Червен, мига бавно</p>	<p>Състояние на грешка в принтера</p>	<p>Принтерът може да е без хартия. Проверете светодиодната лампа за зареждане за състоянието на захранващата банка. Отстранете грешката, за да продължите да печатате.</p>
<p>Твърдо червено</p>	<p>Състояние на грешка в принтера</p>	<p>Батерията е изтощена. Заредете принтера.</p>
		<p>Принтерът може да има за</p>

Червен, мига бързо	Състояние на грешка в принтера	сягане на хартия или да е в невъзстановимо състояние. Пълно нулиране на хардуера за разрешаване.
Регуващи се цветове, искрящи	Firmware Update	Актуализиране на фърмуера на принтера. Уверете се, че не затваряте приложението Sprocket или не изключват е от захранването по време на актуализацията.

Светлинен индикатор за зареждане

Светодиод за зареждане: USB кабелът не е свързан

Цвят / Състояние	Състояние на зъбното колело на HP	Описание I
Зелена	Напълно зареден	Устройството е напълно заредено, 90-100%
кехлибар	Средно зареждане	Зареждането на устройството е между 16-89%

Мига червен о	Ниско зареждане	Устройството има изтощена батерия и скоро ще трябва да бъде заредено (4-15%).
------------------	-----------------	---

Ако USB кабелът не е свързан и батерията на принтера ви е критично ниска (1-3% заредена), светодиодният индикатор за състоянието ще изгасне и принтерът ще престане да реагира. Няма да можете да печатате, когато батерията е критично изтощена. Светодиодът за зареждане ще продължи да мига в червено. Заредете принтера възможно най-скоро.

Светодиод за зареждане: USB кабел е свързан

Зелена	Напълно зареден	Устройството е напълно заредено.
кехлибар	Средно зареждане	Зареждането на устройството е 16-99%
червен	Нисък и критично нисък заряд	Устройството има изтощена батерия и се зарежда.

Отстраняване на проблеми

Приложението Sprocket ще ви предупреди за различни състояния на грешка чрез съобщения в приложението. Следвайте инструкциите на приложението, за да разрешите проблеми.

За допълнителна помощ относно конкретни проблеми с вашия принтер HP Sprocket 3x4 вижте документите за отстраняване на неизправности и ЧЗВ на сайта за поддръжка на HP (sprocketprinters.com/pages/support).

Първи стъпки

Инсталиране на мобилно приложение

За да използвате вашия HP Sprocket 3x4 с мобилното си устройство, трябва да изтеглите пригружаващото приложение Sprocket от App Store® или от Google Play™ (или местния магазин за приложения). За да изтеглите приложението Sprocket, посетете sprocketprinters.com/pages/support.

Там ще бъдете насочени към подходящия магазин за приложения за вашето устройство.

- Поддържа се от устройства с Android™, използващи OS

v5.0 и по-нова / iOS 10.0.2 и по-нова версия.


- Създаден за iPhone 12, 12 Pro, 12 Pro Max, 12 Mini/11, 11 Pro, 11 Pro Max, SE 2/X, XR, XS, XS Max/8, 8 Plus/7, 7 Plus, SE/6, 6 Plus, 6s, 6s Plus/5, 5s, 5c и iPad Pro 12.9" (1-во, 2-ро и 3-то поколение), Pro 11"/iPad (4-то, 5-то и 6-то поколение)/Pro 10.5", Pro 9.7" /Air, Air 2/Mini 2, Mini 3, Mini 4 и iPod touch (6-то поколение).



- Трябва да инсталирате пригружащото приложение Sprocket, за да работите с HP Sprocket с мобилното си устройство.
- Ако преди това сте инсталирали приложението Sprocket, можете да получите достъп до инструкциите за настройка на HP Sprocket 3x4 в менюто Help & How-To.

Зареждане на хартия

1. Свалете хартиения капак, като го повдигнете. Това ще освободи капака и ще ви позволи да вдигнете капака за хартия, за да заредите хартията. Капакът е прикрепен с магнити.
2. Разпакувайте пакет фотохартия HP Sprocket 3.5 x 4.25" (8.9 x 10.8 см) (5 листа). Уверете се, че включената синя карта за качество на печата е в долната част на стека с барковете и логото на HP надолу. Поставете фото хартията върху картата с логото на HP надолу. Блестящата страна на хартията трябва да е обърната нагоре в тавата.

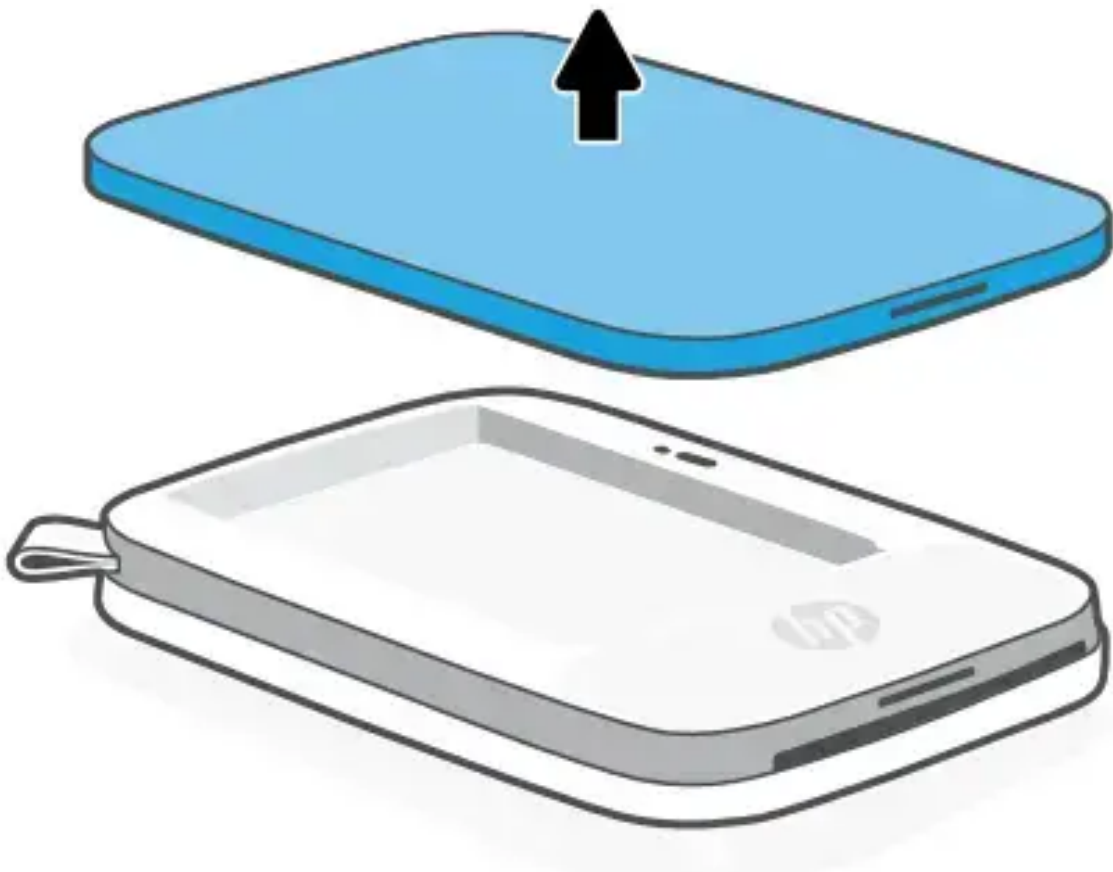

3. Поставете хартията и картата за качество на печат в тавата за хартия.



4. Поставете обратно капака за хартия, за да завършите зареждането на хартията. Ще почувствате как магнитите фиксират капака на място.



Забележка: Уверете се, че сте плъзнали фотохартията пог малките зъбчета в предния край на тавата за хартия.

Използване на карта за качество на печат:

Заредете картата за качество на печат с всеки нов пакет хартия. Всяка опаковка от фолио има включена цветна карта: картата е специално направена, за да подготви вашия принтер за хартията в този пакет. Картата за качество на печат почиства и калибрира принтера за пакета хартия, в който е влязъл. Картата ще премине през принтера HP Sprocket 3x4 автоматично след зареждане на хартията.

Ако забележите проблеми с качеството на печат, заредете отново цветната карта. Изхвърлете цветната карта, след като сте отпечатали всички 5 листа в опаковката с фолио. Ще получите нова карта за качество на печат за следващия пакет хартия, който заредите.

Какъв размер хартия трябва да купя за моя HP Sprocket?

Използвайте само фотохартия HP Sprocket 3.5 x 4.25" (8.9 x 10.8 cm) с HP Sprocket „Купете хартия“ в главното меню или от procketprinters.com.

Уверете се, че използвате оригинална фотохартия HP Sprocket 3.5 x 4.25" (8.9 x 10.8 cm).

от приложението или от други търговци на дребно.



Внимание:

- Не поставяйте повече от 1 пакет фотохартия HP Sprocket 3.5 x 4.25" (8.9 x 10.8 cm) (5 листа плюс картата за качество на печат) в устройството наведнъж, за да избегнете засядане на хартия или грешки при печат.
- Използвайте само фотохартия HP Sprocket 3.5 x 4.25" (8.9 x 10.8 cm) с устройството, за да избегнете засядане на хартия и неизправности. Можете да закупите допълнителна хартия в приложението Sprocket, като докоснете „Купете хартия в главното меню.
- В случай на засядане на хартия, не гърпайте хартията.


Вместо това изключете устройството и го включете отново, за да извадите хартията автоматично.

- Не дърпайте хартията от устройството по време на печат.
- Ако върху снимката се съберат разливи или влага, избършете я възможно най-скоро, за да предотвратите повреда на цвета.
- Поддържайте фотохартията чиста и без огъвания или повреди за най-добро качество на печат. За да заредите, поставете Micro-USB кабела за зареждане в HP Sprocket 3x4.

Зареждане на батерията и включване/изключване

1. За да заредите, поставете Micro-USB кабела за зареждане в HP Sprocket 3x4.
2. Свържете Micro-USB кабела към източник на захранване.
3. Когато е свързан, светодиодният индикатор за зареждане ще се включи, за да покаже зареждане. Вижте "LED индикаторни светлини: зареждане и състояние" за повече информация.
4. За да заредите напълно, оставете устройството да се зарежда, докато LED индикаторът за зареждане стане зелен.

5. Включете устройството, като натискате бутона за захранване, докато светодиодният индикатор за състоянието светне и стане постоянно бял (по подразбиране) или персонализиран цвят. Принтерът може да се включи и чрез свързване на USB кабела към захранване.
6. Изключете устройството, като натискате бутона за захранване, докато светодиодният индикатор за състоянието изгасне.
 - Продължителната употреба по време на зареждане ще забави скоростта на зареждане.
 - Свържете Micro-USB кабела към източник на захранване, който може да захранва 5 V DC/2 A.
 - Използвайте само с включено в списъка ITE (оборудване за информационни технологии)

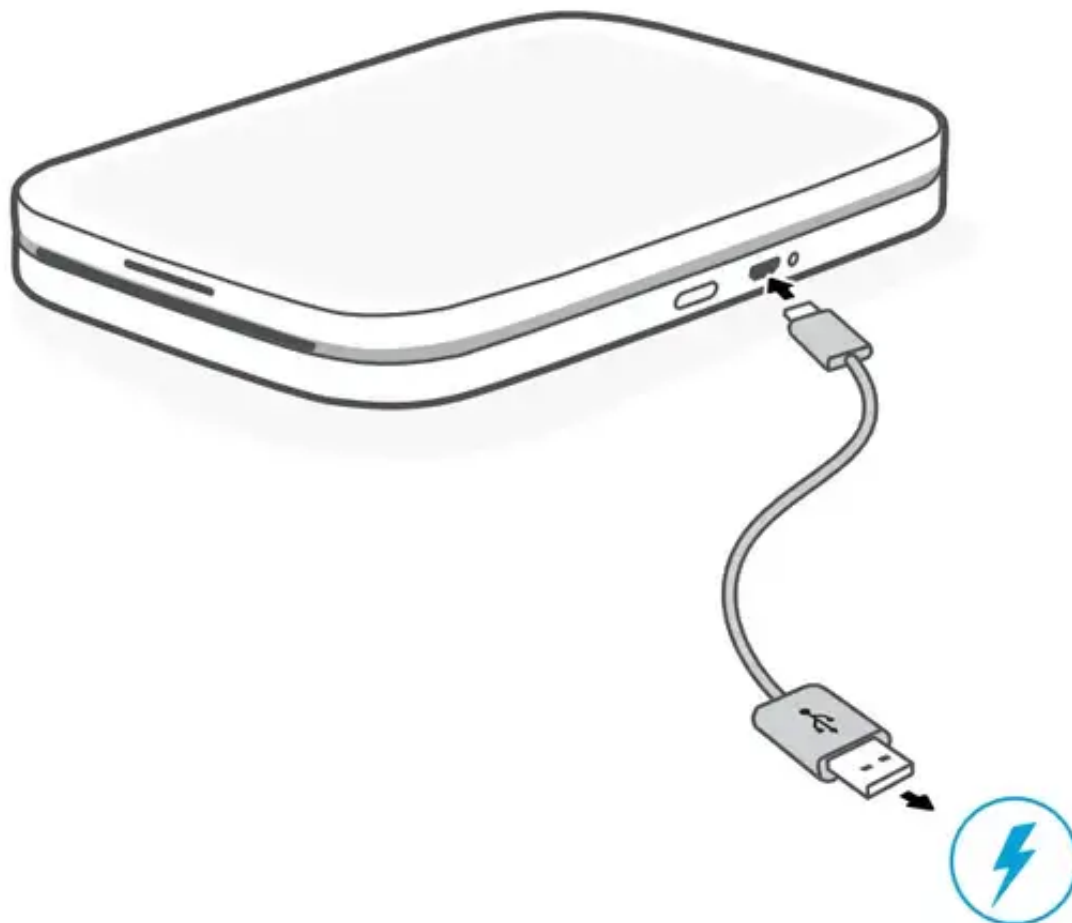

Сдвояване на мобилно устройство и HP Sprocket 3x4

Сдвоете бързо и лесно с вашия HP Sprocket 3x4, като използвате инструкциите за настройка в приложението. При първото стартиране на приложението Sprocket изберете „моето зъбно колело“. Инструкциите в приложението ще ви помогнат лесно да се сдвоите с мобилното си устройство в приложението. Можете също да получите достъп до инструкциите за настройка по всяко време от менюто Help & How-To.

За Android™ и iPhone®

1. Натиснете и задръжте бутона за захранване, за да включите принтера. Светлинният индикатор за състоянието ще светне, когато се включи напълно.
2. Отворете приложението Sprocket. Разширете главното меню и докоснете зъбно колело.
3. Докоснете Управление на принтери. Това отваря падащ списък с принтери, към които преди сте се свързвали. Изберете вашия принтер или докоснете Добавяне на нов принтер.
4. Ако добавяте нов принтер, изберете от списъка принтера, към който искате да се свържете. Следвайте съобщенията на екрана.

За да добавите нов принтер:

1. Натиснете и задръжте бутона за захранване, за да включите принтера. Светлинният индикатор за състоянието ще светне след пълно захранване.
2. Отворете приложението Sprocket. Разширете главното меню и докоснете зъбно колело.
3. Докоснете Управление на принтери. Това ще отвори падащ списък с принтери, към които преди сте се свързвали. Изберете вашия принтер или докоснете Добавяне на нов

принтер.

4. Ако добавяте нов принтер, изберете от списъка принтера, към който искате да се свържете. Следвайте съобщенията на екрана.

Вижте ръководството за потребителя на приложението HP Sprocket, за да научите повече за това как да използвате приложението Sprocket и всички забавни функции, налични за вашия принтер!

Информация за безопасност

За регулаторни бележки и бележки за безопасност вижте включения лист в опаковката на вашия продукт и следните изявления.



Безопасност на батерията

- Не разглобявайте продукта или батерията и не късайте клемите на батерията.
- Избягвайте контакт с изтекла или повредена батерия.
- Препоръчва се наблюдение на възрастни, когато продуктът се използва от малки деца.
- Не разглобявайте, удряйте, натискайте и не поставяйте в

ОЗЪН.

- Не използвайте принтера, ако батерията на продукта се подува и причинява разширяване на продукта.
- Пазете устройството далеч от високи температури и влага.

Характеристики

спецификация	Описание
Номер на продукт	HPISP3X4W
Размери и тегло	<ul style="list-style-type: none"> •Размери: 5.1" x 6.4" x 1.1" (128.9 x 162.7 x 28.9 mm) •Тегло: 0.9 lbs. (390 г)
Свързване	Bluetooth 5.0
Управление на принтера	Приложение HP Sprocket
Захранване	Литиево-йонна 7.4 V-2 клетка Вътрешна акумулаторна батерия 1,000 mAh Вътрешна батерия
Време за зареждане	120 минути

Консумация на енергия	0.94 W (готовност) Средно 26 W (въз основа на първия отпечатък) Максимум 34 W при 25° C (77° F)
Технология на печат	Термичен печат с принтер ZINK® Zero Ink® •Забележка: HP Sprocket не използва касети с мастило за печат.
Поддържана хартия	HP Sprocket 3.5 x 4.25" (8.9 x 10.8 cm) фотохартия
Печат без полета	да
Подкрепена file видове	.jpeg, .tiff (само iOS), .gif, .bmp и .png •Забележка: Ако изпратите неподдържан file тип, заданието за печат не се отпечатва.
Капацитет на тава за хартия	До 10 страници с картата за качество на печат
памет	64 MB

Качество на печат	287 x 505 точки на инч (dpi)
Мобилна свързаност	<ul style="list-style-type: none"> • Поддържа се от android" устройства, използващи OS v5.0 и по-нова версия / FOS 10 0 2 и по-нова.
	<ul style="list-style-type: none"> • Направен фа (телефон 1 2. 12 Pro, 12 Pro Max, 12 Mini/11,11 Pro, 11 Pro Max, SE 2/X, XR, XS, XS Max/8, 8 Plus/7, 7 Plus, SE /6. 6 Plus. 6s. 6s Plus/5, 5s, 5s and „Pad Pro 12.9" (1-во, 2-ро и 3-то поколение), Pro 11" iPad (4-мо, 5-мо и 6-мо поколение pro 10.5", Pro 9.7" VAlr, Air 2/Mini 2, Mini 3, Mini 4 и iPod touch (6-мо поколение).
Контролен панел	На бутон: Бутон за нулиране: LED индикатори за зареждане и състояние
Параметри на окол	<ul style="list-style-type: none"> • Работна влажност: 5% до 70% RH (непоръчително) • Неработна влажност. <5% RH или >71% RH • Работна температура: 5° до 40° C (41° до 104° F)

ната среда	<ul style="list-style-type: none"> • Препоръчителна работна температура: 15° до 32° C (59° до 90° F) • Температура на съхранение: -40° до 60° C (-40° до 140° F) • Съхранение на носители: 32-77° F (0 -25° C), 40-60% RH
Гаранция	<p>Една година ограничена гаранция за хардуер.</p> <p>посещение procketprinters.com за повече информация.</p>
Номер на регулаторния модел	<p>За целите на регулаторната идентификация на вашия продукт е присвоен регулаторен номер на модел. Номерът на регулаторния модел не трябва да се бърка с маркетинговите имена или номерата на продуктите. Нормативният номер на модела за вашия продукт е VCVRA-1901.</p>

Техническа информация

Нормативни бележки

За регулаторни, екологични и бележки за безопасност вижте Включените лист в опаковката на Вашия продукт и следните изявления. Този принтер отговаря на регулаторните изисквания за продукти от регулаторните агенции във Вашата страна/регион. Този раздел съдържа следните теми:

- Изявление на FCC
- Известие за потребителите в Канада

Изявление на FCC

Федералната комисия по комуникациите на Съединените щати (в 47 CFR 15.105) уточнява, че следното известие се предоставя на вниманието на потребителите на този продукт. Това оборудване е тествано и е установено, че отговаря на ограниченията за цифрово устройство от клас В, съгласно част 15 от правилата на FCC. Тези ограничения са предназначени да осигурят разумна защита срещу вредни смущения в жилищна инсталация. Това оборудване генерира, използва и може да излъчва радиочестотна енергия и, ако не е инсталирано и използвано в съответствие с инструкциите, може да причини вредни смущения в радиокомуникациите. Въпреки това, няма гаранция, че няма да възникнат смущения при конкретна инсталация. Ако това оборудване причинява

Вредни смущения на радио или телевизионно приемане, което може да се определи чрез изключване и включване на оборудването, потребителят се насърчава да се опита да коригира смущенията чрез една или повече от следните мерки:

- Преориентирайте или преместете приемната антена.
- Увеличете разстоянието между оборудването и приемника.
- Свържете оборудването към контакт във верига, различна от тази, към която е свързан приемникът.
- Консултирайте се с дилъра или опитен радио / телевизионен техник за помощ.

Модификации (част 15.21) Всички промени или модификации, направени в това устройство, които не са изрично одобрени от HP, могат да анулират правото на потребителя да работи с оборудването.

За повече информация се свържете с:

Мениджър на корпоративните проодуктови регулации HP Inc.
1501 Page Mill Road, Пало Алто, Калифорния 94304, САЩ
Имейл за контакт: (hpsprocket@caglobal.com) или за контакт по телефона: 877-424-9746

Това устройство отговаря на част 15 от правилата на FCC. Работата е подчинена на следните две условия: (1) това устройство не може да причинява вредни смущения и (2)

това устройство трябва да приема всякакви получени смущения, включително смущения, които могат да причинят нежелана работа.

Известие за потребителите в Канада/Забележка

Съгласно разпоредбите на Канада за иновации, наука и икономическо развитие, този радиопредавател може да работи само с помощта на антена от тип и максимално (или по-малко) усилване, одобрени за предавателя от Innovation, Science and Economic Development Canada. За да се намалят потенциалните радиосмущения за други потребители, типът на антената и нейното усилване трябва да бъдат избрани така, че еквивалентната изотропно излъчвана мощност (eirp) да не е повече от необходимата за успешна комуникация.

Това устройство отговаря на освободения от лиценз RSS стандарт(и) за иновации, наука и икономическо развитие в Канада. Работата е предмет на следните две условия: (1) това устройство не може да причинява смущения и (2) това устройство трябва да приема всякакви смущения, включително смущения, които могат да причинят нежелана работа на устройството.

Устройството е оценено така, че да отговаря на общите

изисквания за радиочестотна експозиция. Устройството може да се използва в преносими условия на експозиция без ограничения.

Влезте в контакт: www.sprocketprinters.com/pages/support

iPad, iPad Air, iPad Pro, iPad mini, iPhone и iPod touch са търговски марки на Apple Inc., регистрирани в САЩ и други страни. App Store е сервизна марка на Apple Inc.


Android и Google Play са търговски марки на Google Inc. Google и логото на Google са регистрирани търговски марки на Google Inc. HP и Sprocket са собственост на HP Inc. или нейни филиали. Търговските марки ZINK Technology® и ZINK® са собственост на ZINK Holdings LLC. използван по лиценз.

Всички други продукти, имена на марки, имена на компании и логота са търговски марки на съответните им собственици, използвани само за идентифициране на съответните им продукти и не са предназначени да означават спонсорство, одобрение или одобрение. Произведено и разпространявано от C&A Marketing, Inc. по лиценз от HP Inc., 1501 Page Mill Road, Palo Alto, CA 94304 © Авторско право 2021 HP Development Company, LP Всички права запазени. Произведено във Виетнам.

Информацията, съдържаща се тук, подлежи на промяна без предизвестие.

© Copyright 2021 HP Development Company, LP

Документи / Ресурси

	<p>Принтер за моментални снимки hp Sprocket 3x4 [pdf] Ръководство на потребителя HPISP3X4W, 2AD2W-HPISP3X4W, 2AD2WHPISP3X4W, зъбно колело 3x4 Незабавен фотопринтер</p>
--	---

Препратки

- [hp Принтери и хартия HP Sprocket - Доставка до САЩ, Калифорния, Обединеното кралство и ЕС](#)
- [hp Поддръжка – Принтери за зъбни колела](#)
- [hp Поддръжка – Принтери за зъбни колела](#)
- [Ръководство за употреба](#)

Подобни публикации