

polaroid



Polaroid Hi-Print

- A** Вратичка на касетата*
- B** Рамка за снимки
- C** Бутон за нулиране
- D** USB-C порт за зареждане
- E** LED индикатор за зареждане
- F** Бутон ВКЛ|ИЗКЛ
- G** Bluetooth® LED индикатор

*Касетата с хартия се продава отделно на адрес polaroid.com

Здравейте! Нека започнем.

Как да отпечатате първата си снимка

- Заредете фотопринтера Polaroid Hi-Print с помощта на USB-C кабел.
- Изтеглете безплатното мобилно приложение Polaroid Hi-Print от Apple App Store или Google Play Store. Това устройство работи само с мобилното приложение.
- Отворете вратичката на касетата от страни на принтера. Поставете касетата. Принтерът работи само с касети Polaroid Hi-Print 3x3. Затворете вратичката на касетата.
- Отидете в настройките за Bluetooth® на телефона си. Включете Bluetooth®.
- Включете принтера, като натиснете и задържите бутона ВКЛ|ИЗКЛ за 1 секунда.

- Отворете приложението Polaroid Hi-Print на телефона си. Принтерът ще се свърже автоматично. Следвайте инструкциите, за да отпечатате първата си снимка.

- По време на отпечатването хартията ще се придвижва навътре и навън 4 пъти, за да отпечата всеки цвят поотделно, както и защитния слой. Това я предпазва от пръстови отпечатъци, избледняване и водни пръски. Не докосвайте маслението фолио и не издърпвайте хартията по време на печат.

Имате нужда от помощ?

LED индикаторът за захранване мига в червено. Това означава, че не е поставена касета. Поставете касета Polaroid Hi-Print 3x3 и опитайте отново.

Има заседнала хартия. Изключете принтера и след това го включете отново. Хартията трябва да излезе автоматично. Ако това не стане, се свържете с нашия екип за обслужване на клиенти.

Принтерът не реагира. Уверете се, че принтерът е напълно зареден. В противен случай натиснете бутона за нулиране. Ще откриете този малък отвор до порта за зареждане. Ще ви е необходим тънък и остър предмет, например безопасна игла, за да натиснете бутона и да нулирате устройството.

Гарантия

Гарантията за фотопринтера Polaroid Hi-Print можете да намерите тук: polaroid.com/warranty

Имате проблем или въпрос? Свържете се с нашия екип за обслужване на клиенти

Европа / останалата част от света
service@polaroid.com
00800 5770 1500

САЩ/Канада
usa@polaroid.com
+1 212 219 3254


или посетете polaroid.com/help

POLAROID и Color Spectrum са защитени търговски марки на Polaroid.

©2026 Polaroid. Всички права запазени.
Apple и логото на Apple са търговски марки на Apple Inc., регистрирани в САЩ и други държави. Google Play и логото на Google Play са търговски марки на Google LLC. Словната марка Bluetooth® и логото Bluetooth® са регистрирани търговски марки, притежавани от Bluetooth SIG, Inc., а всяко използване на тези марки от Polaroid International B.V. е по лиценз.



Приложението Polaroid Hi-Print

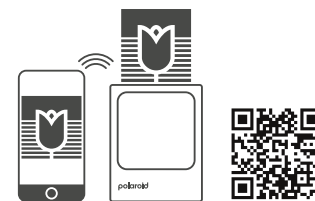

Превърнете моментите си във фотографии, устойчиви на избледняване, с безплатното мобилно приложение Polaroid Hi-Print.

Изтеглете приложението на телефона си и следвайте лесните стъпки, за да отпечатате най-ценните си спомени с високо качество. Приложението е налично в:



Този принтер работи само с

Polaroid Hi-Print
3x3 Paper Cartridge