

KODAK SCANZA

ДИГИТАЛЕН СКЕНЕР ЗА ФИЛМИ



Ръководство за употреба

4.7"W | 4.7"H | 5"D (120 x 120 x 127mm)

Моля, прочетете всички препоръки, преди да използвате продукта и запазете това ръководство за справка.

СЪДЪРЖАНИЕ

1	ВЪВЕДЕНИЕ	5
2	ХАРАКТЕРИСТИКИ	5
3	СЪДЪРЖАНИЕ НА КУТИЯТА	6
4	МЕРКИ ЗА БЕЗОПАСНОСТ	6
5	СЪВЕТИ	7
6	ИНСТРУКЦИИ ЗА РАБОТА	8-12
	А. КОНТРОЛ	8
	В. ПОДГОТОВКА НА ФИЛМА ЗА СКАНИРАНЕ	9-11
	С. РАБОТА	12
7	РЕЖИМ НА ЗАСНЕМАНЕ	13-15
	А. ЦВЯТ И НАСТРОЙКА НА ЯРКОСТТА	14-15
8	РЕЖИМ ГАЛЕРИЯ	15
	А. ЗАВЪРТАНЕ	16
	В. ОБРЪЩАНЕ	16
	С. ИЗТРИЙ	17
	D. СЛАЙДШОУ	17
9	НАСТРОЙКИ	18-26
	А. ВИДОВЕ ФИЛМИ	18-20
	В. РЕЗОЛЮЦИЯ	20-21
	С. LCD ЯРКОСТ	21-22
	D. USB ПРЕХВЪРЛЯНЕ	22-23
	E. ПОСТАВКА ЗА ФИЛМ	23-24
	F. ПАМЕТ	24-25
	G. ЕЗИК	25-26

10	СПЕЦИФИКАЦИИ	26
11	ИНФОРМАЦИЯ ЗА ОБСЛУЖВАНЕ НА КЛИЕНТИ	27
12	ГАРАНЦИЯ	27-30

1. ВЪВЕДЕНИЕ

Благодарим ви за закупуването на KODAK SCANZA Digital скенер за филм. Ръководството има за цел да ви предостави указания, за да се гарантира, че работата на този продукт е безопасен и не представляват риск за потребителя. Всяко използване, което не съответства на насоките, описани в това Ръководство за потребителя може да анулира ограничената гаранция.

Този продукт е предназначен само за домашна употреба.

Този продукт е покрит с ограничена гаранция и е предмет на условия и изключения.

Лесно конвертиране на вашите кадри, негативи, а дори и Super 8 рамки за цифрови изображения, които можете да съхраните и запази. Запазете ценните спомени на SD™ карта (не е включена), или на вашия компютър. Можете също така да се свържете директно към телевизор или HDTV да разглеждат изображения.

2. ХАРАКТЕРИСТИКИ

- Преобразува 35 мм, 126, 110 и Super 8 и 8mm филмови негативи и диапозитиви до JPEG снимки засекунди
- 14/22 мегапикселова резолюция
- Не е необходим компютър или софтуве
- Регулируема резолюция на сканиране, яркост и оцветяване
- Tilt-нагоре 3.5 "цветен TFT цветен LCD екран
- Запазва изображения във карта SD памет (не са включени)
- Видео изход за ТВ връзка (TV и HDMI кабели са включени)
- удобен, лесен за зареждане на филмови и негативни адаптери
- MAC и PC съвместим

3. СЪДЪРЖАНИЕ НА КУТИЯТА

Дигитален филмов скенер	Видео кабел	АС адаптер	Гаранционна карта
3 поставки за адаптери	HDMI кабел	четка за почистване	
3 адаптера	USB кабел	Упътване за употреба	

4. МЕРКИ ЗА БЕЗОПАСНОСТ

- Важно: Не излагайте този продукт на течности или висока влажност.
- Не пипайте този продукт с мокри ръце. Опасност от токов удар.
- Внимание: Не се опитвайте да разглобявате или промените този уред. Това устройство не съдържа части, които могат да се сервизират от потребителя.
- Не блокирайте вентилационните отвори.
- Не използвайте това устройство в близост до източници на топлина като радиатори или печки.
- При свързване на KODAK SCANZA скенера директно на компютъра, да бъдат внимателни, за да не над зареждане на USB връзки. Ако имате твърде много устройства, свързани към компютъра, като например безжична мишка, мултимедийен плейър, мобилен телефон или други USB захранва устройства, може да няма достатъчно мощност, за да функционира правилно
- Не се премести или изключите устройството от компютъра, докато устройството чете / записва данни. Това може да доведе до увреждане на данните и / или устройството.
- диапозитивите и негативите трябва да бъдат поставени в правилния адаптер и поставка, преди да ги поставите в продукта. Неспазването на това изискване може да доведе до загуба на медиите във вътрешността на уреда и ще анулира гаранцията. Получената загуба а медия не се покрива от гаранцията
- Винаги изключвайте устройството, когато не е в употреба. Изключете USB кабела от компютъра и извадете захранващия адаптер от контакта.

С изключение на слайдшоу в възпроизвеждане или прехвърляне на файлове в USB режим, устройството ще се изключи автоматично след 10 минути бездействие.

5. СЪВЕТИ

- Поставете скенера на равна, стабилна повърхност с LCD дисплей, обърната към вас.
- Използвайте включената четка за почистване на подсветката, адаптерите или поставките. Поставете четката- С ПОЧИСТВАЩАТА СТРАНА НАДОЛУ- в отвора на адаптора на дъното на устройството. Леко избършете вътрешността на долната страна на устройството. Никога не използвайте алкохол, почистващи препарати или абразивни почистващи препарати за почистване на устройството.
- Никога не забравяйте да запишете сканираното изображение, преди да поставите друг диапозитив или негатив в скенера.
- За ясни изображения, почистете си филм с мека кърпа или съгъстен въздух, преди да я поставите в скенера.
- Негативите и диапозитивите трябва да се включат с лъскавата страна нагоре. Super 8 филм трябва да се включат с перфорирани отвори нагоре.
- Винаги внимателно поставяйте филмите, за да избегнете драскотини или отпечатъци от пръсти
- Преглед на изображенията на вашия телевизор. Просто свържете включения видеото или HDMI кабел към скенера и на телевизора. Имайте предвид, че при използване на този режим, на екрана на филм скенер ще стане черен. За да активирате екрана, за HDMI кабел трябва да бъде изключен.

6. ИНСТРУКЦИИ ЗА РАБОТА



ЗАБЕЛЕЖКА: Илюстрациите са само за учебни цели, и може да се различават от действителния продукт.

1. Функционални клавиши
2. Бутон за включване ON / Off изключване
3. Бутон Capture
4. Tilt-нагоре LCD екран
5. Бутон за начало (Home button)

6A. УПРАВЛЕНИЕ


1. Функционални бутони (софтуерни бутони): Функцията е обозначена с текста, който ще се появи на екрана над съответния бутон.
2. Бутон за включване: Натиснете и задръжте, за да включите или изключите устройството.
3. Бутон за заснемане: снима изображението или извежда екрана за преглед на заснетото.
4. Tilt-нагоре LCD екран: Показва изображението за заснемане и сканиране, както и функциите и менюто.
5. Бутон начало (Home button): Води към началния екран

6B. ПОДГОТОВКА НА МЕДИЯТА ЗА СКАНИРАНЕ

Преди да използвате вашия филм скенер, трябва да поставите SD™ карта (не е включен) или устройството няма да работи. **Устройството няма вградена памет.**

Заредете филм / диапозитив в подходящия адаптер и постава. (Таблица може да се намери на екрана в Начало > Settings > Film Tray).

Всеки адаптер I поставка са ясно маркирани и номерирани.

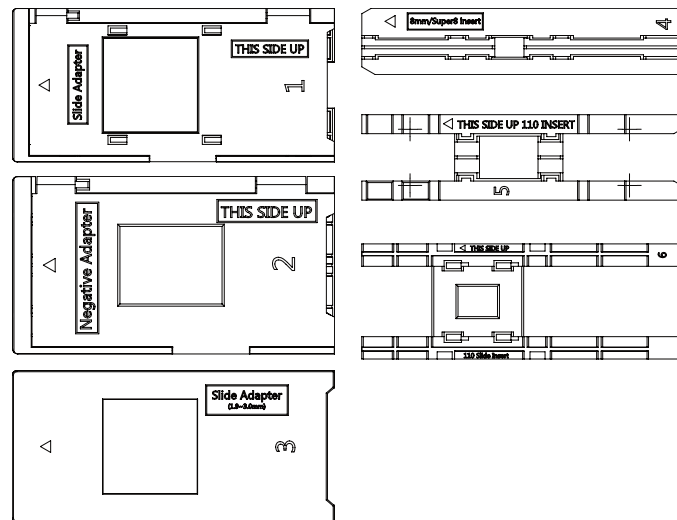


УКАЗАТЕЛ НА ПОСТАВКИ

ТИП ФИЛМ	ТИП ФИЛМ	НЕОБХОДИМ АДАПТЕР	ПОСТАВТЕ НЕОБХОДИМИЯТ
Негатив	Цветен негатив 135	No. 2	Нито един
	Цветен негатив 126	No. 1	Нито един
	Цветен негатив 110	No. 2	No. 5
пързалка	Диапозитив 135	No. 1*	Нито един
	Диапозитив 126КРК	No. 1*	Нито един
	Диапозитив 110	No. 1*	No. 6
	Диапозитив Super 8	Нито един	No. 4
	Диапозитив 8ММ	Нито един	No. 4
Черно-бели	Черно-бели 135	No. 2	Нито един
	Черно-бели 126КРК	No. 1	Нито един
	Черно-бели 110	No. 2	No. 5

*Забележка: Използвайте адаптер # 3 за стъкла с по-дебел корпус (пластмаса).
Използвайте адаптер # 1 за диапозитиви от по-тънък картон.

Диапозитиви	35mm	110	110	126	127
Поставка	2"x2"	2"x2"	1"x1"	2"x2"	2"x2"
Размер на филма	24x36mm	13x17mm	13x17mm	28x28mm	40x40mm



Обърнете горния капак на адаптера. Поставете диапозитива или филма в адаптера.



Този скенер разполага с т.н. бързо поставяне на филми, за да сканирате лесно и ясно. Просто ги бутнете към устройството, докато чуете щракване, след което може да поставяте диапозитиви или негативи един след друг без да е необходимо да се махат или да сменят адаптерите.



Забележка: Когато зареждате 8мм филмова лента, винаги проверете дали страничните прорези гледат към дясната страна на адаптера, където е написан номера.

6С. РАБОТА

При включване на захранването, както и преди показването на екрана HOME, екранът показва текущо избрания тип филм, адаптер и информация за 5 секунди, след което се показва екранът за режим на заснемане.

НАЧАЛЕН ЕКРАН



Началният екран ще се появи, когато устройството е включено, когато е натиснат бутон Home, или винаги, когато е избрано SAVE / EXIT.

Забележка: Има разлика между SAVE / изход и запазване / BACK. SAVE / EXIT ще ви отведе обратно към началния екран.

SAVE / BACK ще ви отведе обратно към подменюто, който използвате.


Началният екран разполага с 3 подменюта: галерия, снимане, както и настройки (settings).

Забележка: Всеки път, когато бутонът за снимане CAPTURE е натиснат, скенерът автоматично ще влезе в режим на заснемане.

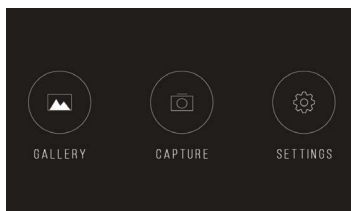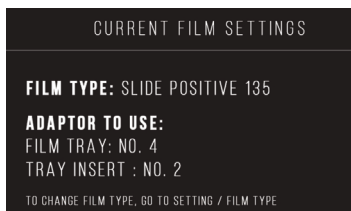

7. РЕЖИМ НА ЗАСНЕМАНЕ

1. Натиснете бутона под иконата за заснемане (CAPTURE) на екрана, за да преминете към режим на снимане. Заредено изображение ще се появи на LCD екрана. Лентата на състоянието в горната част, което показва, активен режим и настройките, ще излезе след 15 секунди. Натиснете някой от функционалните клавиши, за да върне лентата показваща състоянието.

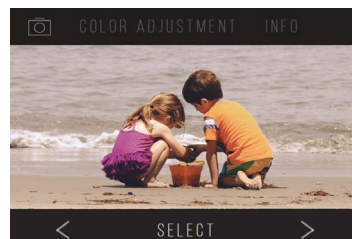

- Подчертаният текст показва подчертаната настройка. Подчертаната настройка може да достъпите чрез натискане на бутона Select.
- Като изберете настройка на цветовете, вие ще бъдете отведени до менюто с настройките, за да регулирате цвета на снимката.
- При избиране на информация, вие ще бъдете отведени до екран, който ви казва, кои са необходимите адаптери за текущия режим. Ако желаете да промените типа на филм, ще трябва да го направите ръчно в настройките на тип филм.

2. Натиснете бутона Capture (икона камера) за заснемане на изображението. На екрана ще се покаже "Saving" (запазване)

Забележка: съобщение за грешка ERROR ще се появи ако SD™ картата (не е включена) поставена в устройство е със запълнена памет


Забележка: При натискане на бутона на дисплея ще се активира лентата на състоянието, където можете да изберете настройка на цветовете или информация. За да се върнете към режим на снимане, изберете иконата на камера на лентата на състоянието.



3. Натиснете произволен бутон, функция за да се покаже лентата за състоянието в горната част на екрана.

4. Екран с настройки на цветовете Color Adjustment ще се появи.

- Натиснете десният функционален бутон ("Info"), за да прегледате типа филм, адаптер и поставка.
- Натиснете централният функционален бутон ("Select"), за да регулирате цвят и яркост.
- Натиснете левия бутон на функция, за да се върнете към изображението и след това натиснете "Избор", за да се върнете към режим на снимане.

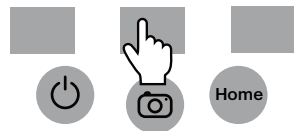



7А. НАСТРОЙКА НА ЦВЕТА И ЯРКОСТТА

За регулиране на яркостта и цвета, натиснете клавиша в центъра ("Избор").

"Brightness" ще бъде подчертан в лентата на състоянието. Натиснете средния бутон ("Adjust"), за да изведете скалата за яркост. Използвайте клавишите, при ляво < и надясно > стрелки за увеличение (>) или намаление (<) на яркостта.

Натиснете централният бутон ("Save / Back").


Изберете десния функционален бутон (стрелка надолу), за да превъртите яркостта и цветовете.

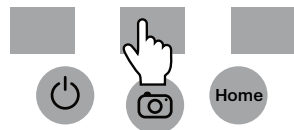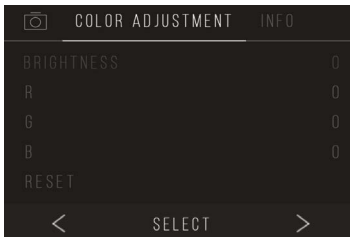

Има 4 настройки на цветоветеа:

R = Червено G = Зелено B = Син RESET = цвят по подразбиране

За всяка настройка (R, G, B) скала ще се появи в долната част на екрана. Натиснете централният бутон ("Adjust"), за да регулирате всеки цвят, след това натиснете функционалните бутони под намалението (-) и увеличение (+) символи. Натиснете централния бутон отново ("Save / Back"), за да запазите избора си. Използвайте десния клавиш (стрелка надолу), за да се движите всяка настройка на цветовете.

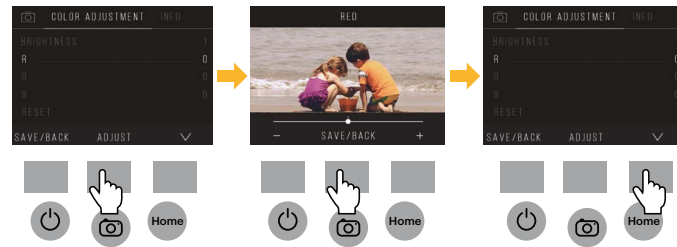

Забележка: нулира за настройка на цветовете на настройката по подразбиране "0", след като филм скенера е бил рестартиран.



8. РЕЖИМ ГАЛЕРИЯ

Натиснете бутона Home и след това изберете функционалния клавиш в "Gallery", за да прегледате и редактирате изображения.

Използвайте бутоните с лява и дясна стрелка < > за да превъртите изображенията.

За да редактирате или изтриете изображение, изберете централният бутон ("Select"), когато този образ се появява на екрана.

Натиснете функционалните бутони под символа за дясно > за да се движите избора по статус бара: завъртате, обръщате (> | <), изтривате и Slideshow. Натиснете функционален бутон под "Select", когато сте направили своя избор.

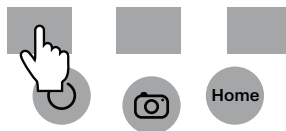
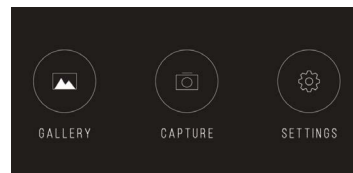


8А. ЗАВЪРТЕТЕ


Можете да завъртите изображението наляво или надясно.

За да изберете изображение, за да завъртите:

1. Влезте в режим галерия, както е описано по-горе.
2. Използвайте наляво < и надясно > функционални клавиши, за да преминете през изображенията.
3. За да завъртите изображението, натиснете централният бутон (select). След това натиснете десния бутон, за да преминете през опциите за редактиране, изброени в горната част на екрана (завъртате, обръщате (> | <), изтривате и Slideshow).

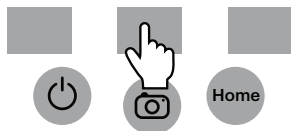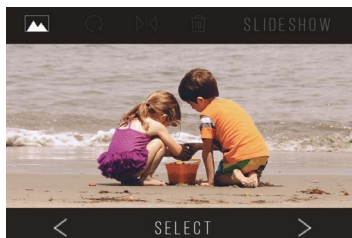

8В. ОГЛЕДАЛЕН ОБРАЗ НА ИЗОБРАЖЕНИЕТО


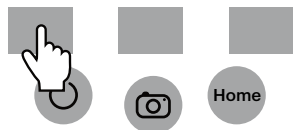


Можете да обрънете изображението вертикално или хоризонтално.





8С. ИЗТРИВАНЕ

За да изтриете изображение, отидете в статус бара, за да се покаже иконата на кошче. Натиснете функционален бутон център на "Select". Вие ще бъдете помолени да потвърдите дали искате да изтриете това изображение.

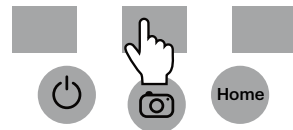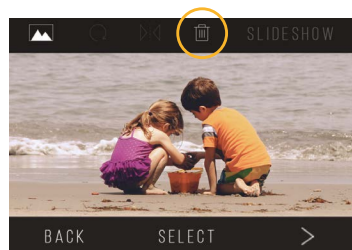

8D. СЛАЙДШОУ

Преглед на запамените изображения в последователност. В режим на слайдшоу можете да спрете (||) или възпроизвеждате (>), като натиснете централният функционален бутон.

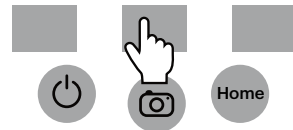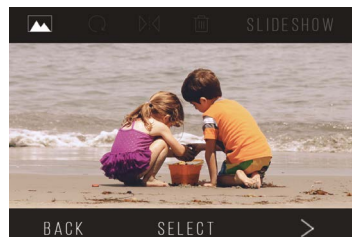


9. РЕЖИМ НА НАСТРОЙКИ (SETTINGS)

От началния екран, изберете Settings чрез натискане на бутона под иконата за настройки.

Натиснете съответния бутон на дисплея функция под лявата <и надясно> стрелка символи, за да преминете през настройките:

- Тип филм
- Резолюция
- LCD яркост
- USB прехвърляне
- Поставка за филм
- Памет
- Език

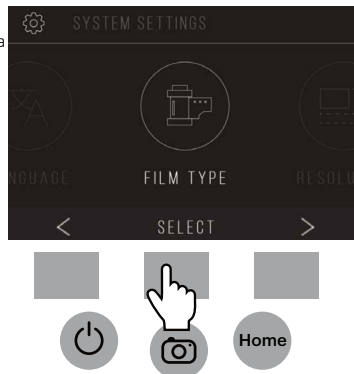

Натиснете бутоните я от иконите, които се появяват на екрана, за да влезете в подменюто на избраната функция.


9А. ТИП ФИЛМ

Негативи: 135, 110, 126


Диапозитиви: 135, 110, 126, Супер 8, 8MM

Черно-бели: 135, 110, 126

1. Изберете един от 3-те вида филми, като натиснете клавиша център функция ("Select"). Изберете Назад за връщане към менюто Настройки.

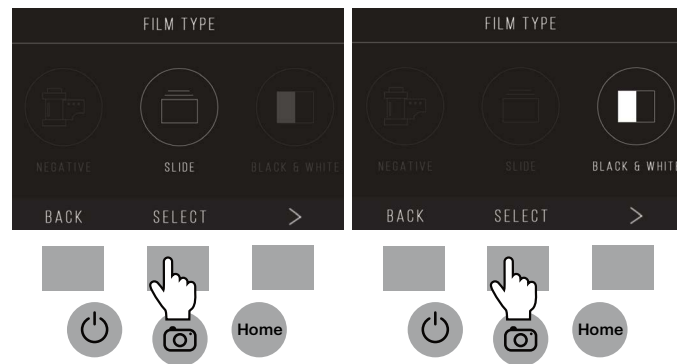

2. Изберете размера за всеки тип филм.

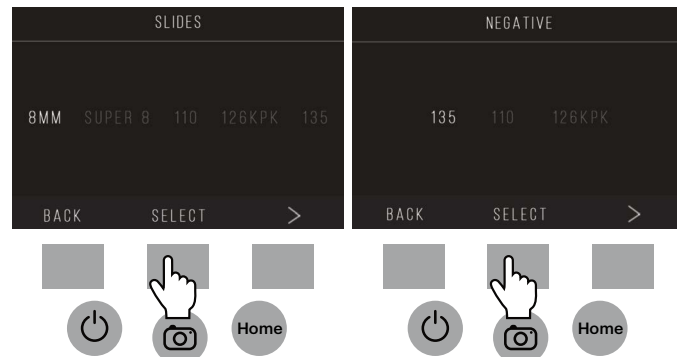


3. След като сте избрали вида и размера на филм, екран за потвърждение ще се появи с посоки. Натиснете Save / Изход, за да запазите и да се върнете в началния екран.

4. Повторете процеса, за да смените видовете или размерите филм.

От менюто Настройки, продължете да избирате допълнителни настройки от подменютата. Натиснете бутона за функция под "Save / Изход" след всеки избор.

Забележка: Избирането на "Save / Изход" ще ви пренасочи обратно към началния екран.


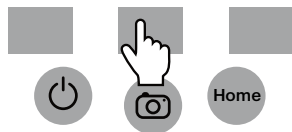


9B. РЕЗОЛЮЦИЯ

1. Изберете Резолюция от менюто за настройки.

2. Можете да изберете между стандартното 14-мегапикселово сканиране, или да активирате вграденния софтуер за интерполация, който чрез специализиран алгоритъм, подобрява качеството на изображението до 22 мегапиксела.


Цикъл между тези 2 опции с помощта на клавишите със стрелки.

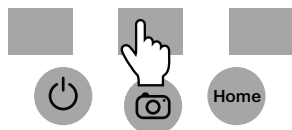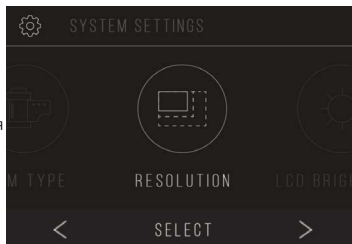

3. Изберете желаната настройка чрез натискане на бутона Save / Exit.

Забележка: Това ще ви отведе обратно към началния екран.



4. За да преминете към предишния диапазон, натиснете бутона Назад.

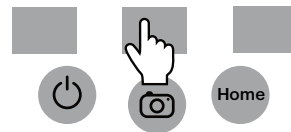

9C. LCD ЯРКОСТ


1. Изберете LCD яркост от менюто за настройки.

2. Използвайте бутоните + и -, за да регулирате яркостта на LCD екрана.

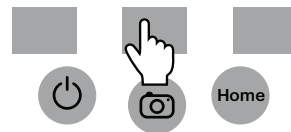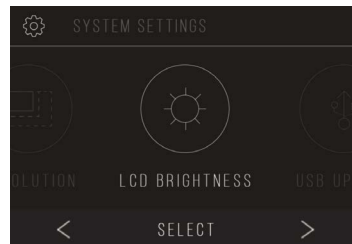

3. За да потвърдите избора си, натиснете бутона Save / Exit.

Забележка: Това ще ви отведе обратно към началния екран.

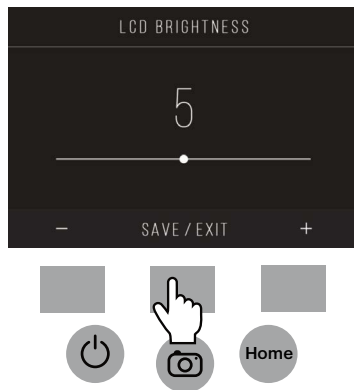


9D. КАЧВАНЕ ЧЕРЕЗ USB

Този режим ще ви позволи да получите достъп до SD™ карта (не е включена) от вашия компютър.



Забележка: Въпреки че е свързан с компютър, вие ще няма да сте в състояние да използва филмовия скенер

1. Използвайте включения USB кабел, за да свържете скенера директно към компютър.
2. Изберете USB Качване от менюто за настройки.

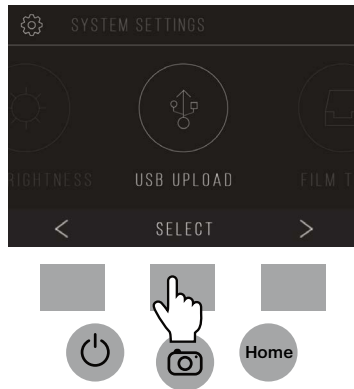


3. Изчакайте скенера, за да се свържете към компютъра. Това може да отнеме няколко секунди. При свързване, компютърът ви ще разпознае скенера като външно устройство.

4. Когато сте готови, натиснете бутона за прекъсване и след това изключете USB кабела.

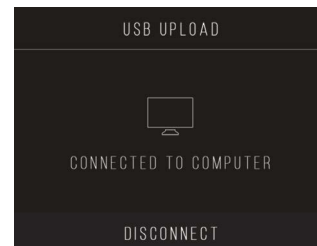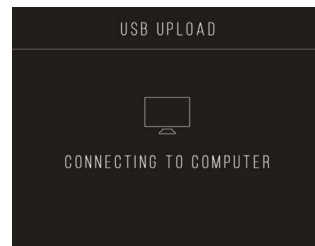

9E. ПОСТАВКА ЗА ФИЛМ


1. Изберете поставка за филм от менюто за настройки.

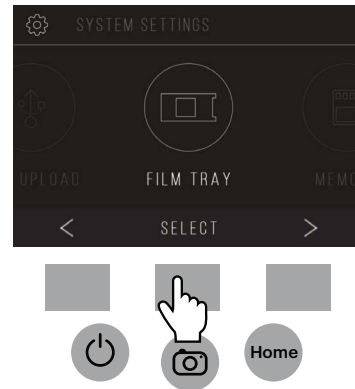

2. От "Tray Directory", ще можете да видите кой адаптер в съвместим с филм или диапозитива.


Забележка: Типът филм не може да бъде променено активно от "Tray Directory". За да промените типа на филм, изберете "Film Type" от менюто "Settings", както е описано в раздел 9A на това ръководство за потребителя.

TRAY DIRECTORY			
FILM TYPE	FILM TYPE	ADAPTER NEEDED	INSERT NEEDED
NEGATIVE	COLOR NEGATIVE 135	NO. 2	NONE
	COLOR NEGATIVE 126 KFK	NO. 1	NONE
	COLOR NEGATIVE 110	NO. 2	NO. 5
SLIDE	SLIDE POSITIVE 135	NO. 1	NONE
	SLIDE POSITIVE 126KFK	NO. 1	NONE
	SLIDE POSITIVE 110	NO. 1	NO. 6
	SLIDE POSITIVE SUPER 8	NONE	NO. 4
	SLIDE POSITIVE 09M	NONE	NO. 4
BLACK & WHITE	BLACK & WHITE 135	NO. 2	NONE
	BLACK & WHITE 126KFK	NO. 1	NONE
	BLACK & WHITE 110	NO. 2	NO. 5

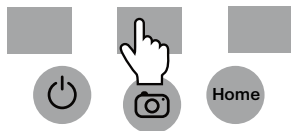

9F. ПАМЕТ


1. Изберете памет от менюто за настройки.

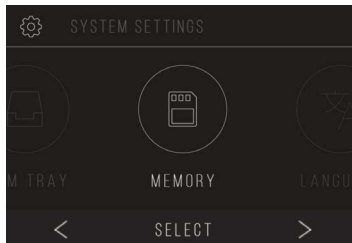

2. Вие ще можете да видите моментната памет, която се използва върху поставена SD™ карта (не са включени). Броят на изображенияето е приблизителна и не може да бъде точно отражение на наличното пространство.


Забележка: Този филмов скенер не е оборудван с вградена памет и SD™ карта (не е включена). Трябва да бъде поставена, за да запазите снимки.

MEMORY	
USED SPACE:	25MB / 18 IMAGES
AVAILABLE SPACE:	275MB / APPROXIMATELY 185 IMAGES

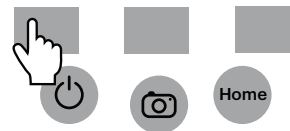

9G. ЕЗИК

1. Изберете език от менюто за настройки.

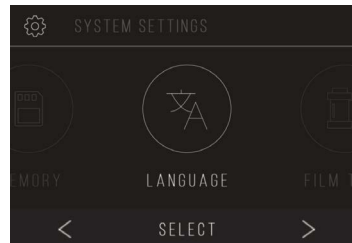


2. Преминанането през различните езици с помощта на бутоните със стрелки. За да потвърдите избора си, натиснете бутона Save / Exit.

Забележка: Това ще ви пренасочи обратно към началния екран.

Налични езици включват:

Английски Италиански
Немски Испански
Френски

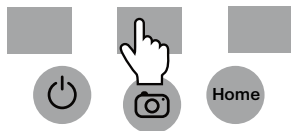

10. СПЕЦИФИКАЦИИ

Източник на захранване: AC адаптер, USB DC5V изход

Сензор: CMOS сензор 14MP

Формат на файла: JPEG

Разделителна способност: 14MP / 22MP интерполация

Поддържани филм / негативи: 135 милиметра, 126, 110, Super 8, 8mm

LCD: 3.5 "TFT LCD

Външна памет: SD™ / SDHC™ карти с памет (не е включена)

Интерфейси: USB (2.0) порт, SD™ слот за карта, ТВ изход (3,5 мм жак за телефон), HDMI порт

Размери: 4.7 "x 4.7" x 5 "(120 x 120 x 127mm)

Тегло: 16,2 унция. (460 гр.)

11. ОБСЛУЖВАНЕ НА КЛИЕНТИ, КОНТАКТИ

Ако имате някакви проблеми с вашия продукт, моля, свържете се с нас преди да върнете стоката до мястото на покупката. Ние сме тук, за да помогне!

Поддръжка за САЩ: kodak@camarketing.com , 844-516-1539

Международна поддръжка: kodakintl@camarketing.com , 844-516-1540

12. ГАРАНЦИЯ

ОГРАНИЧЕНА ГАРАНЦИЯ НА ПОТРЕБИТЕЛИТЕ

Това KODAK SCANZA Digital Скенер за филм ("Продукт"), включително всички аксесоари, включени в оригиналната опаковка, както е доставен и се разпространява нов от оторизиран търговец на дребно е обусловено от C & A Marketing, Inc. ("Дружеството") към оригиналния потребителите купувача само , срещу определени дефекти в материала и изработката ("гаранция"), както следва:

За да получите гаранционно обслужване, крайният потребител , купувачът трябва да се свържат с компанията или негов упълномощен доставчик на услуги за процедурите за определяне на проблема и услуги. Доказателство за законна покупка е касова бележка или фактура, доказващи, че продуктът е в рамките на приложимия гаранционен период, трябва да бъдат представени на дружеството или негов доставчик или оторизиран сервиз, за да получат исканото обслужване.

Опции услуги, наличието на части, както и времето за реакция може да са различни и могат да се променят по всяко време. В съответствие с действащото законодателство, Дружеството може да изиска клиента да представи допълнителни документи и / или в съответствие с изискванията за регистрация, преди да получи гаранционно обслужване. Моля, свържете се с нашия отдел за повече подробности относно получаване на гаранционно обслужване:

САЩ: kodak@camarketing.com , 844-516-1539

Международен: kodakintl@camarketing.com , + 1-844-516-1540

Транспортните разходи за връщане на продукта към Дружеството заплащат от

Потребителя. Потребителят също така носи всички рискове от загуба или нанасянето на допълнителни щети на Продукта до доставката му на адреса на Дружеството.

ИЗКЛЮЧЕНИЯ И ОГРАНИЧЕНИЯ

Дружеството дава гаранция за Продукта срещу дефекти в материалите и изработката при нормална употреба за срок от 1 (една) година от датата на закупуване на дребно от първоначалния краен потребител купувач - ("Гаранционен период"). Ако хардуерен дефект възниква и валиден иск не се получи в гаранционния срок на Дружеството по свое опция и до степента, позволена от закона, Дружеството ще (1) поправи дефект на продукта, без заплащане, като се използват нови или ремонтирани резервни части (2), подмени продукта с продукт, който е нов или който е бил произведен от нови или годни за експлоатация използвани части и е най-малкото функционално еквивалентна на оригиналното устройство, или (3) възстанови покупната цена на продукта.

Замененият продукт или част от него ще се ползват от гаранцията на оригиналния продукт за остатъка от периода на гаранция, или деветдесет (90) дни от датата на замяната или ремонта, който ви осигурява повече защита. Когато се продукт или част бъде заменена, те стават ваша собственост, а заменените компоненти стават собственост на дружеството. Възстановяване на парите за закупуване може да се направи, само ако оригиналният продукт бъде върнат.

Тази гаранция не се отнася за:

(А) Всеки продукт, ойтo не е KODAK SCANZA Digital Film Scanner, хардуер или софтуер, дори ако е опакован или продава с продукта;

(Б) щети, причинени от употреба на KODAK продукти, които не са SCANZA Digital Скенер за филм;

(В) щети, причинени от злополука, злоупотреба, неправилна употреба, наводнение, пожар, земетресение или други външни причини;

(Г) увреждане, причинено чрез употребата на продукта извън разрешеното или извън предназначението, описано от Дружеството;

(Д) повреди причинени от услуги на трети страни;

(Е) продукт или част, който е модифициран да променят функционалност или способност без писменото разрешение на Дружеството;

(Ж) разходни части, като батерии, предпазители и крушки;

(З) Козметично увреждане; или

(И) Ако някой сериен номер на KODAK SCANZA Digital Film Scanner е била премахнат или скрит.

Тази гаранция е валидна само в страната, където потребителят в закупил Продукта, и се прилага само за продукти, закупени и обслужвани в тази страна. Тази гаранция не покрива изображения "изгорели" в екрана.

Дружеството не гарантира, че работата на Продукта ще бъде непрекъсната или без грешка. Дружеството не носи отговорност за вреди, произтичащи от вашето неспазване на инструкциите, свързани с неговата употреба.

Независимо от всичко, напротив И ДО максималната степен, позволена ОТ ЗАКОНА, фирмата осигурява ПРОДУКТА "КАКТО Е" И "КАКТО СЕ" за ваше удобство и на Дружеството и неговите лицензодатели и ДОСТАВЧИЦИ ИЗРИЧНО ОТКАЗВАТ ВСИЧКИ ГАРАНЦИИ И УСЛОВИЯ, НЕЗАВИСИМО ДАЛИ експресира, подразбиращ се или ЗАКОНОВИ, включително гаранции за продаваемост, ЗА ОПРЕДЕЛЕНА ЦЕЛ, ДЯЛ, спокойно ползване, точност и НЕНАРУШЕНИЕ НА ПРАВА трета страна. Дружеството не гарантира резултати всички специфични за употребата на продукта или, че компанията ще продължи да предлага или предоставя ПРОДУКТА ЗА ОПРЕДЕЛЕНА период от време. Освен това дружеството не дава гаранции СЛЕД изричното гаранционния период посочено по-горе.

Да използвате този продукт по ваша преценка и риск. Вие носите отговорност (и ДРУЖЕСТВОТО ОТКАЗВА) ВСЯКАКВА загуба, отговорност, и щети, причинени от използването на продукта.

НИКОЙ СЪВЕТ ИЛИ ИНФОРМАЦИЯ, ОТРИЧНИ ИЛИ ПИСМЕНИ, КОИТО СТЕ ПОЛУЧИЛИ ОТ ФИРМАТА ИЛИ ЧРЕЗ НЕЙНИТЕ УСТРОИЗАНИ СЛУЖИТЕЛИ, МОГАТ ДА ПОСЛУЖАТ КАТО КАКВАТО И ДА БИЛО ГАРАНЦИЯ.

При никакви обстоятелства ОБЩАТА КУМУЛАТИВНА ОТГОВОРНОСТ НА ДРУЖЕСТВОТО породена или отнасяща се към апарата НЕЗАВИСИМО ДАЛИ ПО ДОГОВОР ИЛИ ЗАКОНОНАРУШЕНИЕ ИЛИ ДРУГО няма да надвиши ТАКСИТЕ действително платената от вас на ДРУЖЕСТВОТО ИЛИ НЯКОЙ ОТ НЕГОВИТЕ упълномощени дистрибутори за продукта, предмет на спора по Последната година От ВАШАТА ПОКУПКА. ТОВА ОГРАНИЧЕНИЕ е кумулативно и няма да бъде увеличен от съществуването на повече от един инцидент или иск. ФИРМАТА отхвърля всякаква отговорност от НА НЕГОВ ЛИЦЕНЗ и доставчици. При никакви обстоятелства няма дружеството

или неговите лицензодатели, производители и доставчици ДА СА ОТГОВОРНИ ЗА КАКВИТО СЛУЧАЙНИ, ПРЕКИ, КОСВЕНИ, СПЕЦИАЛНИ, НАКАЗАТЕЛНИ ИЛИ ПОСЛЕДВАЩИ ЩЕТИ (като например, но 30 не само, ЩЕТИ ОТ ПРОПУСНАТИ ПОЛЗИ,, спестявания, ДАТА или записи), причинени от използването, злоупотреба или НЕВЪЗМОЖНОСТТА ЗА ИЗПОЛЗВАНЕ НА ПРОДУКТА.

Нищо в тези условия не следва да се опитва да освободи от отговорност, в случаите, когато то не може да се изключи съгласно приложимото законодателство. Някои страни, щати или провинции не позволяват изключването или ограничаването на случайните или закономерни щети или позволяват ограничаване на гаранции, така че някои ограничения или изключения може да не се отнасят за вас. Тази гаранция ви дава определени законови права, а вие може да имате и други права, които се различават в различните страни или провинции. Свържете се с вашия упълномощен търговец , за да се определите дали се прилага друга гаранция.

Kodak не произвежда този продукт и не се предоставя гаранция или поддръжка.

C & A Marketing, Inc. е оторизиран лицензиант на марката KODAK

Разпространява се от: C & A Marketing, Inc.

www.kodakphotoplus.com

Търговска марка, лого и търговското оформление Kodak се използват по лиценз от Eastman Kodak Company. SD е запазена марка на SD-3C LLC в САЩ, други страни или и двете.

Mac е запазена марка на Apple Inc., регистрирана в САЩ и други страни.

Разпространява се от: C & A Marketing, Inc., 114 Tived Лейн Изток, Edison, NJ 08837, САЩ

© 2020. Всички права запазени. Произведено в Китай.

