



KODAK **PHOTO PRINTER DOCK**



PD-450/450W /480/480W РЪКОВОДСТВО НА ПОТРЕБИТЕЛЯ

Моля, прочетете това ръководство преди да използвате принтера


Означаване възможността за сериозно нараняване или смърт

- Използвайте само препоръчителни източници на захранване.
- Не се опитвайте да разглобявате, променят или загреват продукта.
- Избягвайте изпускането или излагането на продукта на сериозни удари.
- Не докосвайте вътрешността на продукта, ако е бил изпуснат или повреден.
- Не използвайте, поставяйте или съхранявайте продукта на следните места:
 - Места с пряка слънчева светлина, места с температура по-висока от 40 C , места с висока влажност или прах, и места със силни вибрации.
- Спрете да използвате продукта незабавно, ако изпуска дим, странна миризма или забележите нещо друго необичайно.
- Не използвайте органични разтворители като алкохол, бензол или разреждател за почистване на продукта.
- Не позволявайте продуктът да влезе в контакт с вода или други течности.
- Не допускате навлизането на течности или чужди тела в продукта.
- Не дръжте захранващия кабел с мокри ръце.
- Дръжте далеч от деца.
- Дръжте принтера в безопасна зона, за да избегнете спъване на захранващия кабел

- Когато печатате, дръжте го на разстояние от поне 20 см от принтера.
 - Изключете захранващия кабел, когато продуктът не се използва.
 - Изключвайте захранващия кабел периодично и като използвате суха кърпа, избършете праха или мръсотия, които са събрани на щепсела, външната страна на електрическия контакт и околността.
 - Не поставяйте ръката си или предмети във вътрешността на принтера.
 - Не поставяйте тежки предмети върху продукта.
- Отчетете следните възможности от повреда на оборудването.
- Не докосвайте хартията, докато печата. Ще влезе и излезе 4 пъти (жълто, пурпурно, жълто, ламиниране).
 - Не изваждайте хартията, докато печата.
 - Не поставяйте нищо върху принтера, докато печата.
 - Използвайте най-новото приложение за оптимални резултати.
- Можете да изтеглите последната версия на приложението от Google Play или Apple App Store.
- Никога не използвайте хартията повторно. Повторното използване на хартия може да причини задръстване на хартия или да причини друга повреда.
 - Не използвайте повторно касетите с мастило.
 - Не изключвайте принтера, докато печата.

Съдържание на опаковката

Преди да започнете употреба, уверете се, че долуизброените аксесоари са включени в пакета. Ако някои от тях липсва, обърнете се веднага към магазина, от който е закупен.

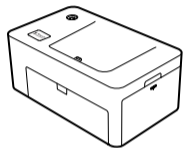

Принтер
(PD-450/480)



Касета за хартия



Захранване




Кабел за захранване

*Спецификациите или дизайна могат да варират.

Консумативи (поръчват се отделно) KODAK

Преди да печатате, поръчайте мастило и хартия

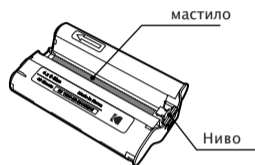

Патрон с мастило


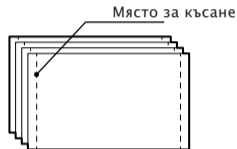


Фото хартия

Консумативи


Модел	Размер	Вид хартия	Брой листа
PHC 40	4 x 6 inch (100 x 150mm)	Print Paper	40
PHC 80			80
PHC 120			120

*Мастилото и листата се предлагат заедно в комплект.

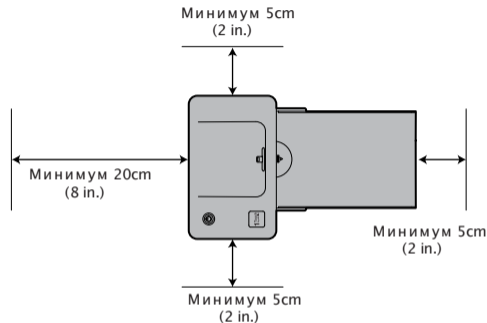


Изберете правилно мястото, където да поставите фото принтера. Поставете го на маса или на друга равна и стабилна повърхност. Не поставяйте принтера на нестабилна или неравна повърхност.


- оставете мин. 5 cm (2 in.) свободно пространство около принтера
- оставете мин. 20 cm (8 in) свободно място от предната страна
- Уверете се, че кабела не прези на мястото от където се поставя и излиза хартията
- Избягвайте употребата в мръсни помещения. Това може да повреди принтера.

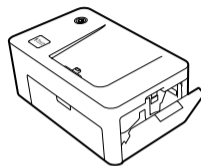

1. Отворете капака на принтера

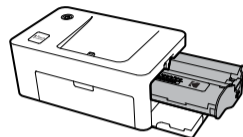

2. Поставете мастилото следвайки посоката на стрелката докато не чуете прищракване.

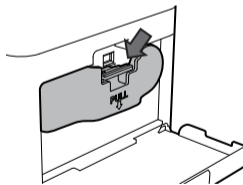


3. Натиснете надолу лоста когато искате да смените мастилото.


- Мастилото е комплект с брой листа, които съответстват на неговото количество

-Когато поставяте мастилото не докосвайте с ръце цветните части.

- Не използвайте мастилото повторно, това може да доведе до повреда на принтера

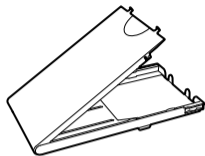


1. Отворете капака на касетката

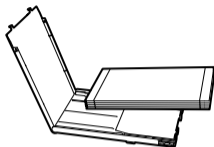


2. Поставете хартията със лъскавата страна на горе. Може да поставяте до 20 листа.

Ако поставите 21 листа или повече, може да повредите устройството. Избягвайте да пипате хартията по повърхността.

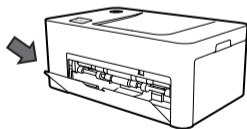

3. Отворете капака за хартия на принтера.

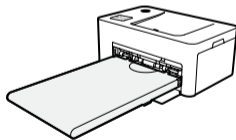

4. Поставете касетката докато щракне на мястото си

1. iPhone, iPad and iPod



- 1) Отидете в App Store на телефона си.
- 2) Търсете приложението "KODAK Printer Dock"
- 3) Инсталирайте го.

KODAK Printer Dock



2. Android телефони и планшети




- 1) Отидете в Play Store на вашият телефон или таблет.
- 2) Търсете "Kodak Printer Dock"
- 3) Инсталирайте приложението.


KODAK Printer Dock



Принтиране през стойката

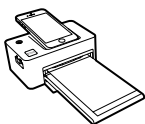


1) Включете принтера като натиснете бутона за включване в горния ляв ъгъл.

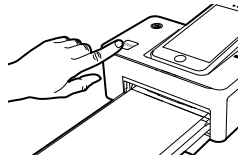

2) Натиснете 1Touch бутона в долния ляв ъгъл на принтера. Приложението ще се включи автоматично. Ако сте с Android смартфон, натиснете върху приложението, когато телефона е върху стойката.




3) Изберете снимка.

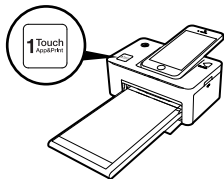

4) За да започнете печат, натиснете бутона 1Touch или бутона за печат в приложението на телефона.

Печат през USB кабел

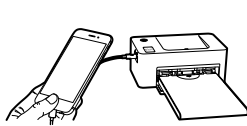


1) Включете принтера като натиснете бутона за включване в горния ляв ъгъл. Свържете смартфона към принтера с USB кабел.



2) Натиснете 1Touch бутона в долния ляв ъгъл на принтера. Приложението ще се включи автоматично. Ако сте с Android смартфон, натиснете върху приложението, когато телефона е върху стойката.




3) Изберете снимка.

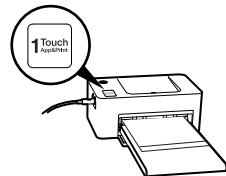

4) За да започнете печат, натиснете 1Touch бутона или бутона за печат в приложението на телефона.

Принтиране на снимки чрез WiFi (само моделите PD-450W /480W) *

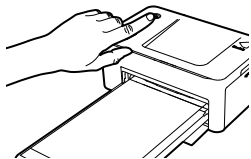

1) Включете принтера като натиснете горният ляв бутон.

Включете WiFi на вашият смартфон.

Парола
"12345678"



2) Отидете в WiFi настройките на вашият смартфон и намерете мрежа с име "Direct-Kodak-XXXX". стойност на (XXXX) варира. Паролата е "12345678".



3) Стартирайте приложението




4) Изберете снимка. Зада запонете принтиране, натиснете бутона за печат.

* Точният номер на модела може да намерите на етикет в долната част на принтера


Принтиране от USB памет


1. Включете принтера.
2. Свържете вашето устройство с принтера.
3. Включете флеш памет в USB порта.
4. Изберете USB в менюто от приложението.
5. Изберете снимка и печатайте.

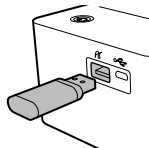

Печат от цифров фотоапарат


Ако фотоапарата поддържа "PictBridge" може да печатате директно от него.

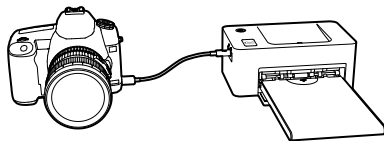


1. Включете принтера.
2. Махнете всякава карта с памет или USB флеш памет.
3. Свържете фотоапарата с кабела посредством USB кабел.
4. Включете фотоапарата и отидете в "албум". (Някой фотоапарати показват тази иконка) 
5. Изберете снимка за печат директно от фотоапарата и принтирайте.

Зареждане на устройството

1. Използвайки док станцията вашият смартфон ще се зарежда

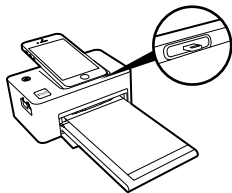


2. Използвайки USB кабел

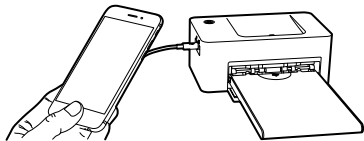

Използвайки USB кабел към USB порта, който е разположен от лявата страна на принтера ще зарежда вашият телефон или таблет.

Светлинни индикатори

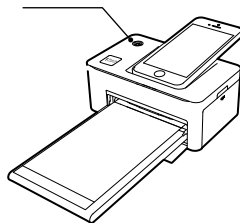

Статус	LED Светлина
Включен	Зелена светлина
Изключен (2 сек.)	Без
Печат	Зелена мигаща светлина
Обновяване на фърмуера	Червена мигаща светлина
Няма пълнител / Поставян на пълнител	Червена мигаща 10 сек. след това жълта
Няма касета / премахване касета	Червена мигаща 10 сек. след това жълта
Няма хартия	Червена мигаща 10 сек. след това жълта
Грешка (слота за хартия, др.)	Червена мигаща 10 сек. след това жълта
Зареждане, охлаждане	Жълта светлина


Проблеми

Индикация	Разрешаване
Засядане на хартия	- Изключете принтера и го включете. Принтера автоматично ще изхвърли хартията. Ако проблема не е разрешен, моля да се свържете с поддръжката.
Ниска резолюция	- Резолюцията на оригиналната снимка може да окаже влияние на качеството. Препоръчваме снимка с мин. резолюция 1280x2448 пиксела.
Принтера не печата	- Изключете принтера и го включете отново. - Проверете дали патрона е поставен правилно. - Принтера няма да печата ако е достигнал опр. температура. Това не е дефект. Моля изчакайте да се охлади.
Не печата от цифров фотоапарат	- Проверете дали апарата поддържа PictBridge стандарт - Проверете дали USB кабела е включен правилно - Проверете дали фотоапарата има батерия
Не печата от USB флаш памет	- Проверете дали USB флаш паметта е поставена правилно. - Проверете дали снимката е в поддръжаните от принтера формати - *JPEG(Baseline), PNG. - Ако във флаш паметта има голямо количество снимки, може да отнеме време докато всички те се заредят.


Спецификации на продукта

Модел	PD-480	PD-480W	PD-450	PD-450W
WiFi	-	0	-	0
Докинг станция	8-pin Lightning док		5-pin Micro USB док	
Размер на печата	4 x 6 inch (100 x 148 mm)			
Формати на снимки, които поддържа	JPEG(Baseline), PNG			
Пълнител	PHC Series, PHS Series			
Оптимални условия за печат	Температура : 15~35C / Влажност :Под 70% RH (35C)			
Printing type	Dye Sublimation термичен трансфер			
Външни връзки	USB порт - USB памет - PictBridge (печат от цифров фотоапарат) - iPhone, iPad & Android Device (Печат и зареждане)			
Захранване	DC 24V 2.5A			
Размер	168.5 x 103.2 x 68.5 mm			
Поддръжани у-ва	Android Ver 4.0 и по-нов / iOS Ver 6.0 и по-нов			

* Не се опитвайте да използвате Micro 5 Pin порта. Той се използва само от производителя!

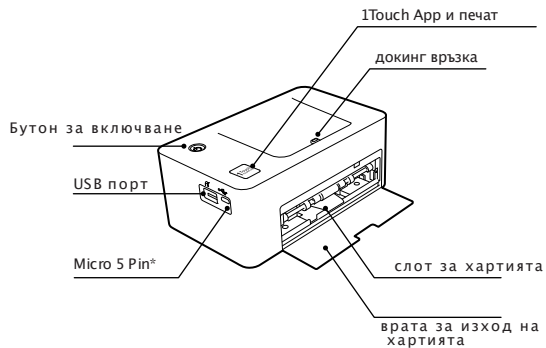

* Не се опитвайте да използвате този Micro 5 Pin порт. Той е направен само за използване от производителя.

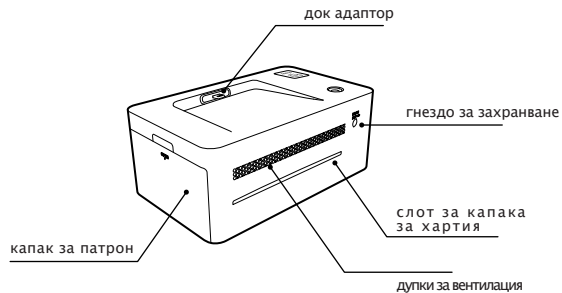

FCC (декларация за съответствие) ИЗИСКВАНИЯ ЧАСТ 15

Внимание: Всякакви промени или модификации в конструкцията на това устройство, които не са изрично посочени и одобрени от отговорните за съответствие, може да анулират правото на потребителя за гаранция.

ЗАБЕЛЕЖКА: Това устройство отговаря на част 15 от правилата на FCC.

Работата е предмет на следните две условия;

1. Това устройство не може да причинява вреден интерфейс и
2. Това устройство трябва да приема всяка получена намеса, включително смущения, които могат да причинят нежелана работа.

Това оборудване е тествано и е установено, че отговаря на ограниченията за цифрови устройства от клас В, съгласно част 15 от правилата на FCC. Тези ограничения са предназначени за това оборудване, използва и може да излъчва радиочестотна енергия и, ако не е инсталирана и използвана в съответствие с Инструкциите могат да причинят вредни смущения в радиокомуникациите.

Няма обаче гаранция, че в дадена инсталация няма да възникнат смущения. ако Това оборудване причинява вредни смущения за радио- или телевизионно приемане, което може да бъде определено чрез изключване и включване на радиото или телевизора, потребителят се насърчава да опита правилна намеса чрез една или повече от следните мерки.

1. Пренасочете или преместете приемната антена.
2. Увеличете разстоянието между оборудването и приемника.
3. Свържете оборудването към контакт в друга верига.
4. Консултирайте се с дилъра или опитен радио / телевизионен техник за помощ.

www.kodakphotoprinter.com



Made in Korea

©Prinics Co., LTD.

The Kodak trademark, logo and trade dress are used under license from Kodak.



www.kodakphotoprinter.com