

KODAK SMILE

ФОТОАПАРАТ ЗА МОМЕНТАЛНИ СНИМКИ

Ръководство на потребителя



ВЪВЕДЕНИЕ

Благодарим ви за закупуването на цифровия фотоапарат KODAK SMILE Instant Print. Това Ръководство за потребителя има за цел да Ви предостави указания, за да се гарантира, че работата на този продукт е безопасна и не представлява риск за потребителя. Всяка употреба, която не отговаря на указанията, описани в това Ръководство за потребителя, може да анулира ограничената гаранция. Моля, прочетете всички указания, преди да използвате продукта и да запазите това ръководство за справка. Този продукт е предназначен само за домашно ползване. Той не е предназначен за търговска употреба.

Този продукт е обхванат от ограничена едногодишна гаранция. Покритието подлежи на ограничения и изключения. Вижте гаранция за подробности.

СПЕЦИФИКАЦИИ

- Размери: 4.875" L x 3.125" W x 0.938" H (12.35 x 8 x 2.5 cm)
- Тегло: 7.2 oz (204 g)
- Налични цветове: Black/White, White/Yellow, Blue, Green, Red
- Подържана памет: MicroSD™ cards up to 256GB
- Снимки: 10MP еквивалент
- Капацитет на батерията: 700mAh

- Тип батерия: Литиево-полимерна
- Копия с едно зареждане: ~40
- Подържана хартия: KODAK ZINK 2" x 3" стикер

В КОМПЛЕКТА

Фотоапарат KODAK SMILE

Зареждащ кабел

Стартов пакет хартия KODAK ZINK Paper

Ръководство на потребителя

ПРЕДПАЗНИ МЕРКИ

- Предупреждение за изземване: Това устройство многократно използва мигащите светодиодни светлини, които могат

потенциално задействат гърчове за хора с фоточувствителни епилепсия и / или други нарушения на припадъците. Преценката на потребителя е препоръчителна.

- Не се опитвайте да разглобявате устройството по каквато и да е причина.
- Никога не оставяйте фотоапарата или принтера ZINK® в район, който може да стане изключително горещ или където ще бъде изложен на пряка слънчева светлина за дълго време. Това може да причини прегряване на камерата или други проблеми.
- Никога не дръжте фотоапарата на влага. Това може да повреди фотоапарата или

или да доведе до риск от токов удар.



- Не използвайте продукти като алкохол, бензин, разремител или друг органичен разтворител, когато почиствате или опитвате да почистите този продукт.
- Не използвайте това устройство в среда, където тя ще бъде изложена на тежка прах или влажност / влага.
- Никога не изпускайте или разклащайте фотоапарата, тъй като това може да доведе до неизправност или временно повреждане на вътрешните части.
- Не използвайте този фотоапарат, докато се къпете или не използвате душ.
- Не поставяйте и не съхранявайте фотоапаратът там, където

може да падне или да бъде изтеглен във вана или мивка.


- Не поставяйте, изпускайте и не потапяйте камерата във вода или друга течност.
- Внимавайте предметите да не попадат и течността да не се разлее върху фотоапарата.

ПРЕГЛЕД НА ПРОДУКТА



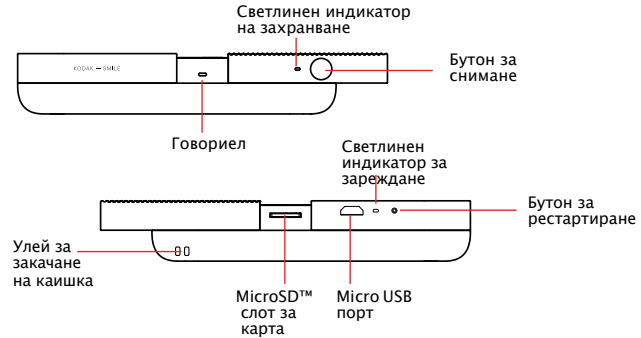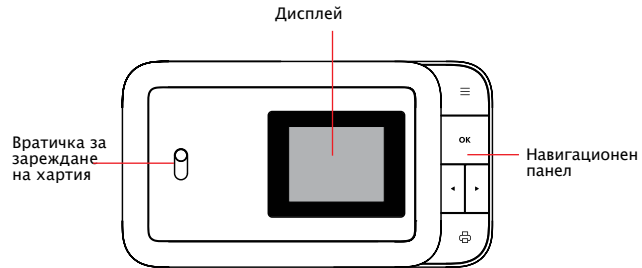

ПРЕГЛЕД НА НАВИГАЦИОННИЯТ ПАНЕЛ

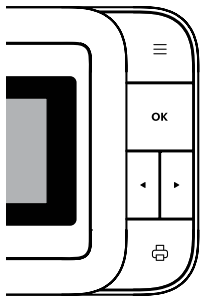


Бутони:

Меню ≡: Натискането на този бутон ще ви отведе до главното меню, от което можете да влезете в менютата на галерията, филтъра, рамката, фотоапарата, светкавицата и настройките. Бутонът за менюто работи и като бутон. Натиснете го от всеки екран, за да се върнете с един екран. Натискането му, докато сте в главното меню, ще ви върне към визъора на живо.

OK: Натиснете този бутон, за да потвърдите избора си или да направите снимка. При някои сценарии, бутонът OK ще работи и като функционален бутон (например, веднага след като направите снимка, натискането на бутона OK ще ви отведе до екрана за редактиране).

◀▶: Използвайте тези клавиши със стрелки, за да навигирате между опциите в менютата,

както и между снимки в галерията.

Print  Натиснете този бутон, докато разглеждате снимката, която ще се отпечата в менюто за печат, за да започнете процеса на отпечатване на вашата снимка.

ГОТОВИ ЗА УПОТРЕБА

Зареждане на SMILE


свържете го към зарядното устройство, като включите micro USB кабела в определеното зарядно устройство micro USB на дъното и го оставете да се зареди напълно. Винаги използвайте оригиналното зарядно устройство, за да осигурите правилно зареждане.

Ако червеният светодиоден индикатор мига, това означава, че батерията е ниска и трябва да включите камерата, за да се презареди. Когато камерата се зарежда, индикаторният светодиод ще свети в червена светлина. След като процесът завърши, индикаторният светодиод ще се промени със зелена светлина.

Зареждане на хартия

фотоапарата: Следвайте стъпките по-долу, за да зададете бързо и лесно новият си фотоапарат, зареден със ZINK® стикер, за да можете да започнете да печатате снимки.

1. Отворете капака за хартия отзад, като натиснете надолу ключалката и го издърпате към себе си.

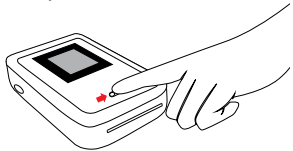


2. Поставете синия калибрационен лист заедно с хартията с баркода надолу. Поставете другите обикновени листа отгоре, с гланцовата повърхност, обърната към вас. Опитайте се да не докосвате с

гланцовата страна, за да предотвратите появата на отпечатащи от хартията.

3. Когато отпечатвате първата си снимка след зареждане на ZINK® хартията, синият картон за калибровка ще излезне бавно от слота за печат.


4. Вашата снимка ще се отпечата след завършване на калибрационния лист.

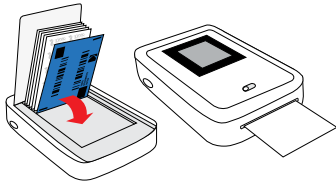

Забележка: Само хартията KODAK ZINK ще работи с вашият фотоапарат KODAK SMILE. Други хартии не са съвместими.


Включване и изключване

За да включите фотоапарата, плъзнете назъбения панел от центъра. Това ще изложи навигационния панел, обектива на фотоапарата и светкавицата, и LCD екранът отзад ще светне. Фотоапарата ще издаде мелодия, за да ви уведоми, че е включен.

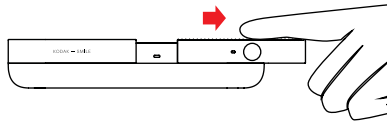

За да изключите фотоапарата, просто плъзнете панела обратно към центъра.

Поставяне на MicroSD™Card



Фотоапарата има ограничена вътрешна памет; Необходима е microSD™ карта, ако искате да запазите повече снимки. SMILE може да работи без microSD™ карта, но използването на такава е силно препоръчително.

Поставете microSD™ картата в слота на фотоапарата, когато фотоапаратът е отворен, с метални щифтове, обърнати към предната част на камерата.

За да я извадите, натиснете внимателно картата с пръст и тя трябва да изкочи.

SMILE поддържа microSD™ карти с памет до 256GB.

НАВИГИРАНЕ В МЕНЮТО

Има шест опции в менюто на KODAK SMILE Camera, до което се достига чрез натискане на горния бутон на навигационния панел и използване на клавишите със стрелки за придвижване между опциите. Този раздел ще разгледа опциите и тяхното използване.

ГАЛЕРИЯ

Изберете иконата  Gallery от главното меню за да видите снимките.

От Gallery можете да редактирате и отпечатвате всички снимки, които вече сте направили с камерата SMILE, или всички съществуващи изображения, които вече са на вашата microSD™ карта.

След като изберете Gallery от главното меню, ще трябва да изберете между снимки и SD карта. Направете своя избор, след това използвайте цикъла на стрелките, за да преминете през снимките, които сте направили. Снимките ще имат две опции на бутона: EDIT и PRINT.

Натиснете бутона OK, за да влезете в менюто EDIT, което ще ви даде три опции: филтър




Натиснете PRINT по всяко време, за да отпечатате снимката от галерията си. Ще бъдете помолени да потвърдите, като натиснете бутона OK, преди да се отпечата снимката.

ЗАБЕЛЕЖКА: Без карта microSD™, границата на камерата и изтриване. Изберете Филтър за филтриране между опциите на филтъра за вашата снимка. Изберете Border (Граница), за да добавите бяла рамка към снимката, или я задръжте без полета. Изберете Изтрий и ще бъдете подканени още веднъж да бъдете сигурни, че искате да изтриете снимката. Натиснете OK, за да изтриете снимката от вашата SD карта

Може да запазите само 3-те най-нови снимки, които са били заснети. Препоръчваме ви да използвате microSD™ карта, за да извлечете максимума от вашият фотоапарат KODAK SMILE.

FILTER (филтър)

Менюто Filter  предлага разнообразие от филтри, от които да избирате, които ще бъдат приложени към вашата снимка. Натиснете бутона ОК и след това използвайте стрелките, за да навигирате през наличните филтри. LCD екранът ще ви даде преглед на живо от този филтър; натиснете бутона ОК, за да потвърдите и приложите филтъра.

РАМКИ

Менюто Borders предлага опцията за добавяне на рамка към снимката. Натиснете ОК, за да отворите менюто Borders (Рамки).


Менюто Граници ви дава две възможности за избор от: Изкл. И Вкл.

- Off: снимка без граница. Ако изберете тази опция, ще бъдете върнати обратно в инструмента за наблюдение на живо.
- Вкл. : снимка с граница. Ако изберете това, ще бъдете отведени до визъора на живо с солидна бяла рамка около възрастта. В долния десен ъгъл на лентата има иконка, която показва статуса на рамката.

Рамката ще остане активна, докато не влезете отново в менюто и я деактивирате, или докато изключите фотоапарата.

ФОТО КАБИНА (Photobooth)

Опцията Фотокабина ви позволява да принтирате две снимки една до друга на една хартия.

- Визорът ще ви  даде указания да се убедите, че изображението пасва на определеното пространство. Икона в долният десният ъгъл на статусбара ще индикира, че режимът на фотокабина е активиран.

- Натиснете веднъж бутона на затвора и ще видите указания, за да направите първото заснемане върху екрана. За втората снимка другата страна на екрана ще бъде активна и първото изображение, което сте заснели, ще се вижда на лявата страна на изображението
- Фотоапарата ще остане в режим на фотокабина, докато се върнете в менюто го деактивирате, или докато не завъртите фотоапарата, така че да можете да вземете колкото се може повече снимки.

СВЕТКАВИЦА

Използвайте стрелките, за да маркирате иконата на Flash и натиснете бутона ОК, за да отворите Flash менюто. ⚡

Използвайте стрелките, за да преминете през опциите.:

Flash On ⚡, Flash Off ✖
и автоматичен режим. ⚡_A

НАСТРОЙКИ

Менюто настройки (settings) позволява достъп и регулиране на няколко настройки на камерата. Опциите, налични в менюто с настройки, са следните:

ТАЙМЕР

Изберете иконата на таймера от менюто с настройки, за да настроите таймер за следващата снимка (подходящо за самоснимане и груповите снимки!) Изберете от настройките на таймера за изключване, три (3) секунди или десет (10) секунди. Когато вземете снимката с таймера, светкавицата на фотоапарата ще се свърже веднъж на секунда като обратно броене.

Таймерът ще продължи да се прилага, докато не влезете отново в менюто и не го изключите, или докато изключите фотоапарата.

ЗВУК



Изберете иконата за звука (volume). Използвайте клавишите със стрелки, за да вдигнете и намалите натискането на клавишите за звука и звукът на затвора, когато снимате.

АВТОМАТИЧЕН ПЕЧАТ (AUTO-PRINT)

Изберете иконата Auto-Print от менюто за настройки, за да включите или изключите автоматичното отпечатване. Ако е включен автоматичният печат, вашите снимки ще се отпечатат веднага след като бъдат направени. Опцията ще остане активирана, докато не я деактивирате от това меню.

ЕЗИК

Изберете иконата Език от менюто за настройки, за да промените езика, показван на вашият фотоапарат. Можете да избирате от английски, испански и немски.






ИНФОРМАЦИЯ ЗА ПРОДУКТА

Изберете иконата Product Info от менюто за настройки, за да видите информация за вашата камера. Версията на фърмуера, серийния номер и версията на таблицата с цветовете ще се показват тук. Можете да натиснете бутона за меню, за да излезете от тази страница и да се върнете към меню настройки (settings).




ВИЗЬОРЪТ И ЛЕНТАТА ЗА ИНФОРМАЦИЯ

След като натиснете бутона за снимане на визьора на живо ще се покаже изображението, когато тя бъде заснета (включително филтри или рамки). В статуса на дъното ще се показват различни икони, в зависимост от избраните опции и други фактори:


1. Батерия: иконата на батерията се намира в най-долния ляв ъгъл на лентата за информация и показва четири черти или по-малко в зависимост от състоянието на зареждането.


- a. Бяла икона с четири деления, когато : батерията е на 76–100%.
- b. Бяла икона с три деления, когато : батерията е на 51–75%.
- c. Бяла икона с две деления, когато : батерията е на 26–50%.
- d. Бяла икона с едно деление, : когато батерията е 6–25%.
- e. Червена икона : която мига, когато батерията е на 5% или по-малко. Заредете фотоапарата възможно най-бързо.

2. Състояние на светкавицата:

- a. Светлина с буквата А до светкавицата показва автоматичен режим. 
- b. Само икона със светкавица : светкавицата е включена за всички снимки
- c. Икона със черта по средата : светкавицата е изключена за всички снимки. ✖

3. Статус на MicroSD™ картата:

- a. Икона на MicroSD™ картата, показва, че има MicroSD™ в слота. 

4. Статус на таймера: ако иконата на таймера се появи 

когато тази иконка е показана, това означава, че ще има времеви интервал между натискането на бутона за снимка и заснемането. С премигване ще се отброява времето до заснемането.

5. Статус на рамката:

a. Иконата за рамка се появява за да покаже, че ще се принтира рамка.

6. Статус на фотокабината (Photobooth):

a. Икона, която се появява при включен режим на фотокабина (Photobooth)



7. Статус за автоматичен печат (Auto Print):

а. икона Auto Print



Автоматичният печат е включен и вашият фотоапарат автоматично ще отпечата снимка, след като я заснемете.

8. Статус на хранилището за хартия:

а. Икона на черен фон заредена хартия



: има

б. Икона на син фон заредена е хартия



:

и синьото картонче за калибриране е готова да излезне.

в. Икона на червен фон заредена хартия



: няма

СНИМАНЕ

1. Включете фотоапарата, като плъзнете панела на разстояние от центъра и изведете панела за навигация.
2. Кликнете върху тази икона за да достъпите главното меню. ≡
3. Използвайте стрелките, за да преминете през основните опции и да изберете филтри,

настройките на светкавицата и общите настройки, както и опциите за рамки или режим на фотоапарат. Или изберете някое от тях и продължете с настройките по подразбиране.

4. Погледнете през визьора и нагласете кадъра..
5. Когато сте готови, натиснете жълтия бутон за заснемане на снимката, или натиснете бутона ОК на навигационния панел.
6. След като направите снимката, изображението, което сте заснели, ще се появи на екрана с две опции в долната част: Редактиране и отпечатване.

Ако натиснете бутона ОК, за да редактирате, ще бъдете отведени на екран, за да добавите рамка на филтър към картината и след това ще имате опцията да отпечатате или изтриете. Ако натиснете Печат, ще можете незабавно да отпечатате снимката. Ако искате да се върнете обратно, натиснете бутона ≡

ПЕЧАТ НА СНИМКА


От галерията (Gallery)

1. Изберете галерията Gallery от менюто и натиснете бутона ОК.

2. Използвайте стрелките, за да изберете между вградената памет или microSD™ карта, след това натиснете бутона ОК.

3. Използвайте стрелките за да изберете снимка за отпечатване.

4. ОПЦИОНАЛНО: За да редактирате снимката, натиснете бутона ОК и след това използвайте стрелките, за да изберете филтър (добавете филтър) и / или граница (добавете граница).


5. Натиснете бутонът print. 

6. Използвайте клавишите със стрелки, за да увеличите / намалите броя на копията за отпечатване.

7. Натиснете бутона ОК, за да потвърдите.

8. Изчакайте снимките да бъдат отпечатани.

След като направите снимка

1. Натиснете бутона Print. 

2. Използвайте клавишите със стрелки, за да увеличите / намалите броя на копията за отпечатване.


3. Натиснете ОК за потвърждение.

4. Изчакайте снимката да се разпечата.

ПРЕХВЪРЛЯНЕ НА СНИМКИ КЪМ КОМПЮТЪР

Ако имате microSD™ карта, инсталирана във вашият фотоапарат KODAK SMILE, можете лесно да изтеглите и да видите копия от по-висока резолюция от вашите снимки от всеки лаптоп или персонален компютър. Следвайте тези стъпки за достъп и запазване на вашите снимки от компютъра / лаптопа.

1. Включете края на USB конектора на вашия кабел за зареждане във всеки USB порт на вашия компютър (или лаптоп). Включете микро USB конектора в порта за зареждане на фотоапарата.



2. Плъзнете фотоапарата за да го включите.

3. Първият път, когато свържете фотоапарата, ще отнеме няколко минути, за да се свалят автоматично драйверите и да се разпознае камерата като външно устройство за съхранение. Не изключвайте апарата по време на този процес.

4.

След като камерата е включена и драйверите са инсталирани, можете да получите достъп до

снимките, които сте направили, като отидете на менюто на компютъра си и да го прегледате като външно устройство за съхранение (обикновено по подразбиране в E:). Ще видите папка, наречена DCIM, а вътре в нея ще бъде друга папка, наречена SMILE_CAM. Тук ще намерите копия на всички ваши снимки.

5. Забавлявайте се с преглед, редактиране, отпечатване и / или публикуване на тези версии с по-висока резолюция на вашите KODAK SMILE снимки от вашия компютър!

6. Когато приключите, не забравяйте да изберете опцията за „изваждане на сменяемо устройство за съхранение“,

за да предотвратите проблеми с вашата microSD™ карта.

ЗАБЕЛЕЖКА: Моля, имайте предвид, че докато фотоапаратът е включен в компютъра, няма да можете да го използвате, за да правите или редактирате снимки на microSD™ картата.

АКТУАЛИЗАЦИЯ НА ФЪРМУЕРА

От време на време ще издаваме актуализация, която ще подобри качеството и / или изпълнението на софтуера на вашият фотоапарат KODAKSMILE. Следвайте тези инструкции, за да изтеглите и инсталирате тези актуализации.

1. Посетете нашия уебсайт на адрес [www.kodakphotoplus.com / pages / Kodak-Smile-Series](http://www.kodakphotoplus.com/pages/Kodak-Smile-Series) и потърсете вашият фотоапарат, цифров фотоапарат KODAK SMILE Instant Print.

2. Ако сайтът разполага с актуализация на фърмуера, изтеглете файла и го запишете на място, което ще запомните.

3. Свържете фотоапарата към вашия компютър micro USB кабел.

4. Посетете мястото, където сте запазили файла за актуализация на фърмуера, и стартирайте програмата за актуализиране (ще завърши с .exe).

5. Актуализацията трябва да открие инсталираният фотоапарат, но ако поиска

насочете я към преносимото място за съхранение на фотоапарата (обикновено по подразбиране е E:).

6. Не изключвайте фотоапарата, докато се инсталира обновяването.

7. Когато приключите, не забравяйте да изберете опцията „изваждане на сменяеми устройства за съхранение“, за да предотвратите проблеми с фотоапарата.

ИНФОРМАЦИЯ ЗА ГАРАНЦИЯТА

ОГРАНИЧЕНА ГАРАНЦИЯ НА KODAK SMILE

ТАЗИ ГАРАНЦИЯ ПРЕДОСТАВЯ СПЕЦИФИЧНИ ПРАВНИ ПРАВА, КАТО МОЖЕ ДА ИМАТЕ И ДОПЪЛНИТЕЛНИ ПРАВА В ЗАВИСИМОСТ ОТ ЗАКОНОВАТА УРЕДБА НА ВСЯКА ДЪРЖАВА.

ГАРАНТИРАМЕ, ЧЕ ПО ВРЕМЕ НА ГАРАНЦИЯТА, ПРОДУКТЪТ ЩЕ БЪДЕ БЕЗ ДЕФЕКТИ В МАТЕРИАЛИТЕ И ЩЕ ФУНКЦИОНИРА ИЗРЯДНО.

ОБХВАТ НА ОТГОВОРНОСТТА

В СЛУЧАИТЕ В КОИТО НЯМА ПРОТИВОРЕЧИЕ СЪС ЗАКОНА В СТРАНАТА НА РАЗПРОСТРАНЕНИЕ, ТАЗИ ГАРАНЦИЯ Е ЕКСКЛУЗИВНА И С ПРЕДИМСТВО ПРЕД ВСИЧКИ ДРУГИ УСТНИ ИЛИ ПИСМЕНИ ПРИЛАГАНИ ГАРАНЦИИ.

ЗАПАЗВАМЕ СИ ПРАВОТО ДА ОТКАЖЕМ ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ГАРАНЦИЯ ЧИИТО УСЛОВИЯ НЕ СА ВКЛЮЧЕНИ В ТАЗИ ГАРАНЦИЯ И КОГАТО ТОВА НЕ ПРОТИВОРЕЧИ НА ЗАКОНОВАТА УРЕДБА В СТРАНАТА НА РАЗПРОСТРАНЕНИЕ. ОГРАНИЧАВАМЕ СРОКА И ОТГОВОРНОСТТА ДО ОБХВАТА НА ТАЗИ ГАРАНЦИЯ.

НАШАТА ОТГОВОРНОСТ ЗА ВЪЗНИКНАЛИ ДЕФЕКТИ СА ОГРАНИЧЕНИ ДО РЕМОТ, ЗАМЯНА ИЛИ ВЪЗСТАНОВЯВАНЕ НА ЗАПЛАТЕНАТА СУМА, КАКТО Е ПОСОЧЕНО В ТЕЗИ ГАРАНЦИОННИ УСЛОВИЯ.

ЗА КОГО ВАЖИ ТАЗИ ГАРАНЦИЯ? C&A Marketing, Inc., с адрес на регистрация – 114 Tived Lane East, Edison, NJ (“НИЕ”), покриваме условията по тази гаранция само за потребителя, който първоначално е закупил продукта (“ВИЕ”). Тя не се отнася до последващ собственик или друг притежател на продукта.

КАКВО ПОКРИВА ТАЗИ ГАРАНЦИЯ?

Тази ограничена гаранция покрива дефекти в материалите и изработката на инстантния цифров фотоапарат KODAK SMILE („продуктът“) в рамките на гаранционния период, както е определено по-долу.

КАКВО НЕ СЕ ПОКРИВА ОТ ТАЗИ ГАРАНЦИЯ?

Тази ограничена гаранция не покрива щети, причинени от: (а) пренасяна и транспортиране; б) съхранение; (в) неправилно използване на продукта или неправилна поддръжка; д) модификации; е) неразрешен ремонт; ж) нормално износване; или (з) външни причини като злополуки, злоупотреби или други действия или събития извън нашия разумен контрол.

КАКВО Е ПЕРИОДЪТ НА ПОКРИТИЕТО?

Тази ограничена гаранция започва да тече от датата на закупуването и е за срок от една година.

("Период"). Гаранционният период не се удължава, ако продукта бъде ремонтиран или сменен. Можем да променим условие по тази ограничена гаранция по наше усмотрение, но всички такива промени няма да бъдат при лоши условия от вече покритите по тази гаранция.

КАКВИ СА ВАШИТЕ ПРАВА СЪГЛАСНО ГАРАНЦИЯТА?

По отношение на всеки дефектен продукт по време на гаранционния период, ние по собствена преценка ще: (а) ремонтираме или заменим този продукт (или дефектната част) безплатно или (б) възстановим покупната цена на този продукт, ако не може да бъде предоставена единица за обмен.

КОНТАКТНА ИНФОРМАЦИЯ ЗА ОБСЛУЖВАНЕ НА КЛИЕНТИ

Ако имате някакви проблеми с вашия продукт, моля свържете се с нас, преди да върнете продукта до мястото на покупката.

Поддръжка за САЩ:
kodak@camarketing.com
844-516-1539

Международна поддръжка:
kodakintl@camarketing.com
844-516-1540

България: office@capricorn.bg

kodakphotoplus.com

Търговската марка, логото и търговското облекло на Kodak се използват по лиценз на Eastman Kodak Company. Android е търговска марка на Google Inc. iOS е търговска марка на Cisco в САЩ и други страни и се използва по лиценз. Всички други продукти, търговски марки, имена на компании и лога са търговски марки на съответните им собственици, използвани за идентифициране на съответните им продукти и не са предназначени да споменават каквото и да е спонсорство, одобрение от страна на одобрителя.

Разпространява се от: C&A Marketing, Inc., 114 Tived Lane East, Едисон, NJ 08837, USA & A UK UK, 167 Hermitage Road, Crusader Industrial Estate, Лондон N4 1LZ, Великобритания © 2019. Всички права запазени. Произведено във Виетнам.

