

KODAK SMILE Classic

ДИГИТАЛЕН ФОТОАПАРАТ ЗА МОМЕНТАЛНИ СНИМКИ

Упътване за употреба



ВЪВЕДЕНИЕ

Благодарим ви за закупуването на KODAK SMILE Classic 2-в-1 Camera & Printer. Това Ръководство за потребителя има за цел да ви предостави указания, за да се гарантира, че работата на този продукт е безопасен и не представлява риск за потребителя. Всяко използване, което не съответства на указанията, описани в това ръководство за потребителя може да анулира ограничената гаранция.

Моля, прочетете всички инструкции, преди да използвате продукта и запазете това ръководство за справка. Този продукт е предназначен само за домашна употреба. Той не е предназначен за търговска употреба.

Този продукт е обхванат от ограничен една година гаранция. Покритието е обект на ограничения и изключения. Вижте гаранция за подробности.

СПЕЦИФИКАЦИИ

- Размери: 4.94 "W x 5.91" D x 1.88 "H (125,5 x 150,0 x 47.8 mm)
- Тегло: 14,4 унция. (408 грама)
- Цветове: черен, син, зелено и червено
- С подкрепата на съхранение: микроб™ карти с до 256GB
- Капацитет на батерията: 1100 mAч
- Тип батерия: литиево-полимерна
- Разпечатки с едно зареждане: -35
- Работ с хартия: KODAK ZINK 3.5 "x 4,25" фотохартия-стикер


СЪДЪРЖАНИЕ НА КУТИЯТА

- KODAK SMILE Classic Дигитален фотоапарат за моментални снимки
- Micro USB кабел за зареждане
- Starter Pack на KODAK ZINK Photo Paper
- Ръководство за потребителя / Start Card Quick
- ограничена гаранция

ПРЕДПАЗНИ МЕРКИ


- предупреждение изземване: Това устройство използва мигащи светлинни ефекти светлини, които потенциално могат да предизвикат припадъци за хора с фоточувствителна епилепсия и / или други свързани с припадъци. Потребителят по собствено усмотрение.
- Не се опитвайте да разглобявате това устройство по някаква причина.
- Никога не оставяйте вашия фотоапарат или фотохартията KODAK ZINK в зона, която може да бъде много горещ или където ще бъдат изложени на пряка слънчева светлина за дълго време. Това може да предизвика вашия фотоапарат до прегряване или страдат други проблеми.
- Да не се мокри! Ако трябва да почистите вашия фотоапарат, използвайте мека кърпа, която е била леко навлажнена с вода или спирт, и внимателно избършете всички мръсни петна. Не го потапяйте изцяло във вода, никога.
- Бъдете внимателни с вашата камера. Опитай се да не я изпускате или да я разклаща силно. Вътрешността на камерата има много много малки части, които могат да се счупят, когато те се блъскат твърде много.
- Да не се използват продукти като алкохол, бензин, разреждател, или друг органичен разтворител при почистване или опит за почистване на този продукт.
- Не използвайте това устройство в среда, където ще бъде изложено на силен прах или влага / влага.
- Не използвайте този фотоапарат по време на къпане или в душ.
- Не поставяйте и не зареждайте камерата където може да падне или да се озове във вана или мивка.
- Не поставяйте, капка, или се потопите фотоапарата във вода или друга течност.
- Обърнете внимание, че не падат предмети и течности, които не се разлят върху камерата.

ОБЩ ПРЕГЛЕД НА ПРОДУКТА

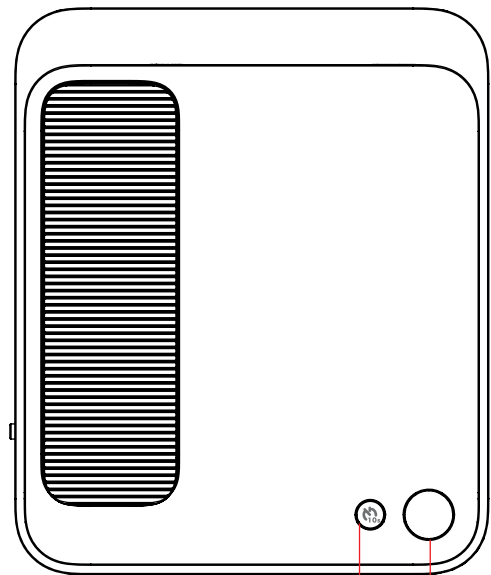

бутон на затвора

10 сек. бутон на таймера

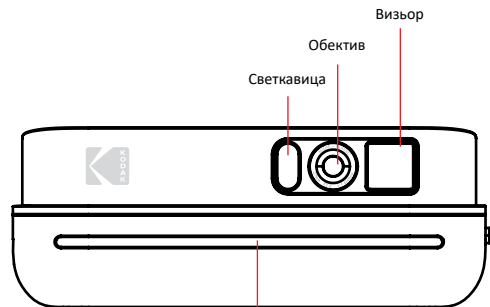


Светкавица

Обектив


Визьор

Слот за фото
печат

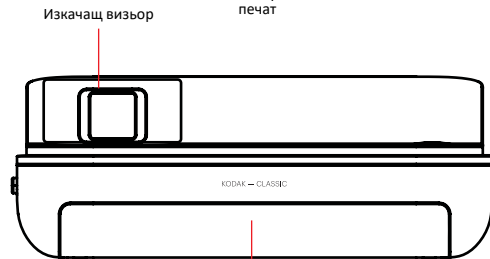


Изкачаш визьор

Тава за
хартия капак

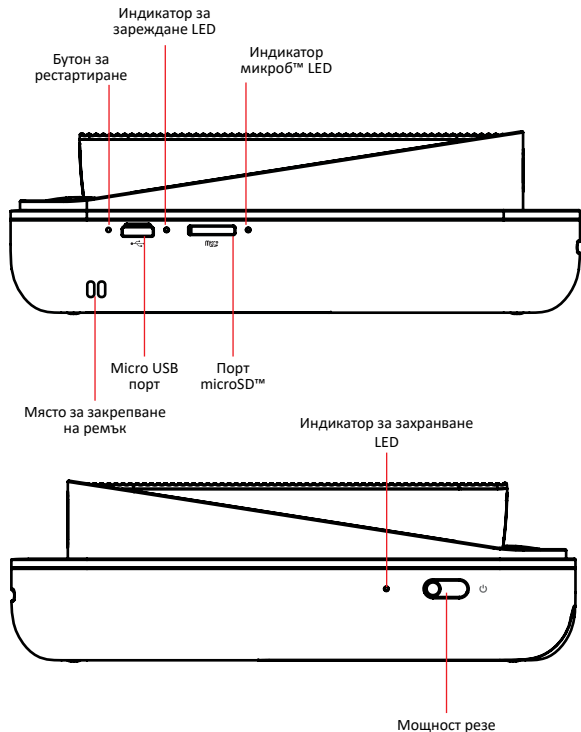


ПОДГОТОВКА ЗА ПОЛЗВАНЕ

1. Първоначално зареждане: Преди да започнете да използвате новия си KODAK SMILE Classic камера, го включите в компютъра си или който и да е USB зареждане блок с мощност от един (1A) или по-висока. Индикаторът за зареждане ще мига бял докато камерата се зарежда. След като спре да мига, камерата е заредена и готова за употреба.
2. Заредете ZINK® хартия в камерата: Следвайте стъпките по-долу, за да бързо и лесно да получите новата си камера заредена с ZINK® хартия-стикер, така че можете да започнете да печатате снимки!
 - a. Отворете тавата за хартия на гърба чрез освобождаване на капака на тавата в задната част на устройството. Натиснете надолу стрелка и плъзнете капака към вас.

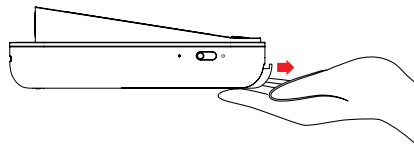


- b. Заредете синия лист за калибриране с баркода надолу. Поставете другите обикновени листове на върха с гланцираната страна обърната към вас. Опитайте се да избегнете контакт с гланцовата страна, така че не оставяйте отпечатащи от пръсти по него.

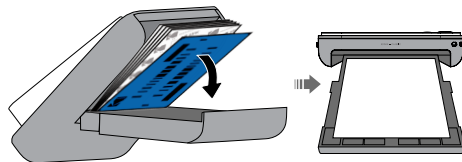

- с. Когато взимате първата си снимка след зареждане на хартията ZINK®, първо ще излезне синият лист за калибриране, който ще бъде изхвърлена бавно от слота за печат. Вашата снимка ще се отпечата след приключи калибриране лист.

ЗАБЕЛЕЖКА: Уверете се, че не сте натиснали хартията твърде навътре или пък хартията може да заседне и да причини проблеми при печата.

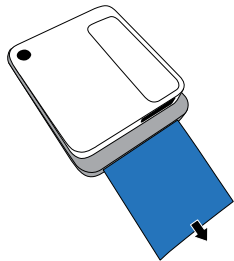

3. Поставете microSD™ карта в съответния слот на страната, която се намира непосредствено под порта за зареждане.


KODAK SMILE Classic поддържа microSD™ карти до 256GB.

4. Изтеглете 2-в-1 приложението на KODAK Classic от Google Play™ или Apple® App Store®. KODAK SMILE Classic работи, без да изтеглите нищо, но приложението предоставя много уникални и забавни функции за новия си фотоапарат!




ДА ПРАВИТЕ СНИМКИ С KODAK SMILE CLASSIC


1. Включете фотоапарата чрез плъзгане на капачето към задната част на камерата, така че визьора да се появи. Ще чуете музикална мелодия и LED индикаторът на страната на камерата ще започне да мига в червено, а след това да свети постоянно в зелено, когато захранването е включено.

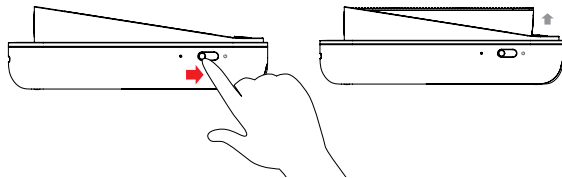

2. Ако искате да зададете 10 секунден таймер, натиснете бутона на таймера в горната част на камерата, в непосредствена близост до бутона на затвора. Светкавицата на камерата ще започне да мига да отброява секундите, и камерата също ще възпроизвежда звук, преди да направите снимката.
3. Погледнете през визьора за да подредите кадъра и след това натиснете бутона на затвора, в горната част на камерата.

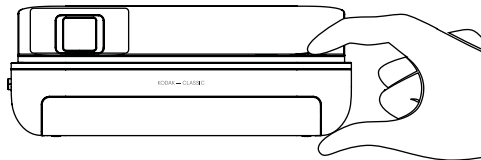

4. Ако правите снимки в обстановка на слабо осветление, KODAK SMILE Classic автоматично ще определи нивото на светлината и ще включи светкавицата, когато е необходимо. В една стая с луминесцентно осветление, може да искате да се съсредоточи върху по-смели цветове, за да се избегне размития поглед.
5. След това камерата ще издаде звуков сигнал, за да Ви уведоим, че вашата снимка е обработка, а след няколко секунди, тя ще започне да отпечатате снимката от слота за фото печат.
6. Извличане снимката си, след като приключи печатането.

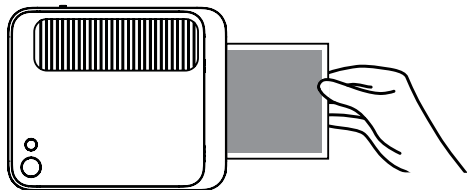

ОТПЕЧАТВАНЕ СНИМКИ, КАТО ИЗПОЛЗВАТЕ ПРИЛОЖЕНИЕТО KODAK SMILE CLASSIC ДИГИТАЛЕН ФОТОАПАРАТ ЗА МОМЕНТАЛНИ СНИМКИ

1. Включете фотоапарата чрез плъзгане на капачето към задната част на камерата, така че визьора да се появява.
2. Уверете се, Bluetooth® на телефона е активиран.
3. Отворете 2-в-1 приложението на KODAK Classic от телефона си, следвайте инструкциите, за да сдвоите вашия фотоапарат с приложението и започнете да използвате новия си KODAK SMILE Classic камера!

Ако имате проблеми при свързването с вашия фотоапарат от приложението, опитайте следните стъпки вместо:

1. Отворете Bluetooth® настройките на вашият телефон, обикновено са намерени под общия менюто Настройки.
2. Уверете се, че фотоапаратът е на първо място, а след това позволи на телефона си, за да сканирате за нови устройства.
3. Ще видите "Kodak Classic XX: XX" да се появи в списъка с Bluetooth® устройства. Знаците X ще бъдат заменени със специфични букви и цифри, които отговарят на вашата конкретна камера. Натиснете го, за да започнете сдвояване.
4. След няколко секунди, телефонът ви трябва да каже "сдвоени".

ИЗТЕГЛЯНЕ НА ВАШИТЕ СНИМКИ

Ако имате microSD™ карта инсталирана на вашия KODAK SMILE Classic камера, лесно можете да изтеглите и да видите по-висока разделителна способност, копия на вашите снимки от всеки лаптоп или персонален компютър.

1. Включете края на USB конектора на вашия кабел за зареждане във всеки USB порт на компютъра (или лаптоп). Включете Micro USB конектор в порта за зареждане на вашата камера.
2. Включете фотоапарата чрез плъзгане на капачето към задната част на камерата, така че визьора да се появява. Индикаторът над порта за зареждане трябва да започне да мига.
3. Когато за първи път свържете фотоапарата си, това ще отнеме няколко минути, за да изтеглите автоматично драйверите и разпознава фотоапарата като външно устройство за съхранение. Не изключвайте фотоапарата си по време на този процес.
4. След като фотоапаратът е включен и са инсталирани драйвери, можете да получите достъп до снимките, които сте направили, като отидете в менюто на вашия компютър и да го разглеждате като външно устройство за съхранение (обикновено по подразбиране е E:\). Вие ще видите папка с име DCIM, и вътре в тази папка ще бъде друга папка, наречена

CLASSIC_CAM. Това е мястото, където ще намерите копия на всичките си снимки, дори и тези, които сте направили, когато камерата не е имал зареден хартия.

- Забавлявайте се с разглеждане, редактиране, отпечатване и / или публикуването на тези с по-висока разделителна способност версии на KODAK SMILE Classic снимки от компютъра си!
- Когато приключите, не забравяйте да изберете опцията за "изваждане сменяемо запамятаващо устройство", за да се предотвратят всякакви проблеми с вашия microSD™ карта.

СЪВЕТИ И ТРИКОВЕ

- Ако не разполагат с никакви хартия, но имате инсталирана microSD™ карта, всички снимки, които направите, ще бъдат съхранени на картата microSD™ и ще са достъпни от вашия компютър по всяко време. Въпреки това, само последно направената снимка ще се разпечата, след като поставите хартия във фотоапарата.
- Ако няма microSD™ карта инсталирана вашата KODAK SMILE Classic камера ще ви уведоми, когато това е от хартия от писукането и мига всички светодиодни индикатори, когато се опитате да направите снимка. Ако нямате инсталирана microSD™ карта нито една от снимките, които се опитват да направите, докато камерата няма хартия няма да бъде съхранена.
- Важно!** Не оставайте пръста си върху бутона на затвора, освен ако не сте готови да направите снимка или фотоапаратът е включен напълно изключени; този фотоапарат автоматично отпечатва всички направени снимки. Ако задържите пръста си, рискувате да отпезатате снимка за кадър, който не сте желал(а).

ИНФОРМАЦИЯ ЗА ГАРАНЦИЯТА

ОГРАНИЧЕНАТА ГАРАНЦИЯ НА ДИГИТАЛНИЯТ ФОТОАПАРАТ ЗА МОМЕНТАЛНИ СНИМКИ KODAK SMILE CLASSIC ДИГИТАЛЕН ФОТОАПАРАТ ЗА МОМЕНТАЛНИ СНИМКИ

ВИ ДАВА ОПРЕДЕЛЕНИ ЗАКОННИ ПРАВА, НО ВИЕ МОЖЕ ДА ИМАТЕ И ДРУГИ ПРАВА, КОИТО ВАРИРАТ В РАЗЛИЧНИТЕ ДЪРЖАВИ И ГАРАНТИРА, ЧЕ ПРЕЗ ПЕРИОДА НА ГАРАНЦИЯ, ПРОДУКТЪТ ЩЕ БЪДАТ БЕЗ ДЕФЕКТИ В МАТЕРИАЛИТЕ И ИЗРАБОТКАТА.

ОГРАНИЧАВАНЕ НА ОТГОВОРНОСТТА

ДОПОЛКОВА, ДОКОЛКОТО НЕ Е ЗАБРАНЕНО ОТ ЗАКОНА, ТАЗИ ГАРАНЦИЯ Е ИЗКЛЮЧИТЕЛНО И ВМЕСТО ВСИЧКИ ОСТАНАЛИ ГАРАНЦИИ, УСТЕН, ПИСМЕН, ЗАКОНОВИ ИЗРИЧЕН ИЛИ МЪЛЧАЛИВ. С ИЗКЛЮЧЕНИЕ НА ИЗРИЧНИТЕ ГАРАНЦИИ В ТОВА САМО ГАРАНЦИЯ И ДО СТЕПЕНТА, КОЯТО НЕ Е ЗАБРАНЕНО ОТ ЗАКОНА, МОЖЕМ ОТКАЗВАТ ВСИЧКИ ОСТАНАЛИ ГАРАНЦИИ, ПРЕКИ ИЛИ КОСВЕНИ, ЗАКОН ИЛИ НЕ, ВКЛЮЧИТЕЛНО БЕЗ ОГРАНИЧЕНИЕ, ГАРАНЦИИ ЗА ГОДНОСТ ЗА ОПРЕДЕЛЕНА ЦЕЛ. НЯКОИ ДЪРЖАВИ НЕ ПОЗВОЛЯВАТ ИЗКЛЮЧВАНЕ НА ОТГОВОРНОСТ НА КОСВЕНИТЕ ГАРАНЦИИ, ТАКА ТОВА ОТКАЗВАНЕ ДА НЕ СЕ ОТНАСЯ ЗА ВАС. ТЪЙ КАТО ТЕЗИ ГАРАНЦИИ НЕ МОГАТ ДА БЪДАТ ОТХВЪРЛЕНИ СЪГЛАСНО ЗАКОНИТЕ НА ВАШАТА ДЪРЖАВА, НИЕ СЕ ОГРАНИЧИ ПРОДЪЛЖИТЕЛНОСТТА И СРЕДСТВА ЗА ЗАЩИТА ЗА ТЕЗИ ГАРАНЦИИ НА ПРОДЪЛЖИТЕЛНОСТТА НА ТАЗИ ИЗРИЧНА LIMITED WARRANTY. НАШАТА ОТГОВОРНОСТ ЗА ДЕФЕКТНИ СТОКИ СЕ

ОГРАНИЧАВА ДО РЕМОНТ, ЗАМЯНА ИЛИ ВРЪЩАНЕ НА ПАРИТЕ КАКТО Е ОПИСАНО В ПО-ДОЛНОТО ИЗЯВЛЕНИЕ

Кой може да използва ТАЗИ ГАРАНЦИЯ? C & A Marketing, Inc. намира на 114 Tived Lane East, Edison, NJ ("ние") разширяваме тази ограничена гаранция само за потребителя, който първоначално закупили продукта ("Вие"). Това не се отнася за всеки следващ собственик или друг приобретател на продукта.

Какво покрива тази гаранция? Тази гаранция покрива дефекти в материалите и изработката на KODAK SMILE Дигитален фотоапарат за моментални снимки (на "продукт"), за Гаранционния срок, както е определено по-долу

Какво не покрива тази ГАРАНЦИЯ? Тази ограничена гаранция не покрива повреди, причинени от: (а) транспорт; (Б) за съхранение; (В) неправилна употреба; (Г) неспазване на инструкциите на продукта или да извършват профилактика; (д) модификации; (Е) неоторизиран ремонт; (Ж) нормално износване; или (Н) външни причини като например инциденти, злоупотреба или други действия или събития извън наш контрол.

Какъв е срокът на покритие? Тази ограничена гаранция започва от датата на покупката и е с продължителност една година ("Гаранционен период"). Гаранционен срок не бъде удължен, ако ремонтира или замени продукта. Ние може да се променя от наличието на тази ограничена гаранция по наше усмотрение, но никакви промени няма да бъдат със задна дата.

Какви са вашите СРЕДСТВА ЗА ЗАЩИТА по тази гаранция? По отношение на всеки дефектен продукт по време на Гаранционния срок, ние ще, по наше усмотрение, или: (а) ремонтира или замени такъв продукт (или дефектната част) безплатно или (б) да възстанови покупната цена на такъв продукт, ако не може да се осигури обмен единица.

КАК ДА ПОЛУЧИТЕ ГАРАНЦИОННО ОБСЛУЖВАНЕ? За да получите гаранционно обслужване, трябва да се свържете с нас на 844-516-1540 или по електронна поща на kodakintl@camarketing.com по време на Гаранционния срок за получаване на дефектен Merchandise разрешителни ("ДМА") номер. Не гаранционно обслужване се предоставя без редица DMA и рекламация експедиране разходи за нашите съоръжения се поема от вас, на купувача. Разходите за доставка на единица замяна да ви се поемат от нас.

КОНТАКТИ ЗА ГАРАНЦИОННО ОБСЛУЖВАНЕ НА КЛИНЕТИ

Ако изпитвате проблеми с вашия продукт, моля, свържете се с нас преди да се върне стоката до мястото на покупката.

Ние сме тук, за да помогне за

подкрепа на САЩ:

kodak@camarketing.com
844-516-1539

Международна поддръжка:

kodakintl@camarketing.com
844-516-1540

kodakphotoplus.com

Търговска марка, лого и търговското оформление Kodak се използват по лиценз от Eastman Kodak Company.

Bluetooth е търговска марка на Bluetooth SIG, Inc. САЩ.

Android е търговска марка на Google LLC.

Google Play е търговска марка на Google LLC.

iOS е търговска марка на Cisco в САЩ и други страни и се използват по лиценз.

Apple App Store и са търговски марки на Apple Inc. в САЩ и други държави.

Всички други продукти, търговски марки, имена на компании, както и лога са търговски марки на съответните им собственици, които служат да се идентифицират съответните продукти, както и не са предназначени да загатват за всеки спонсорство, наличие на одобрение.

Разпространява се от: C & A Marketing, Inc., 114 Tived Лейн Изток, Edison, NJ 08837, САЩ

C & A Marketing UK LTD, 167 Hermitage Road, кръстоносците Индустриални имоти, Лондон N4 1LZ, Великобритания

© 2019. Всички права запазени.

Произведено в Китай.

