

KODAK SMILE

ДИГИТАЛЕН ПРИНТЕР ЗА МОМЕНТАЛНИ СНИМКИ

Упътване за употреба



ВЪВЕДЕНИЕ

Благодарим ви за закупуването на KODAK УСМИВКА Дигитален фотоапарат за моментални снимки принтер. Това Ръководство за потребителя има за цел да ви предостави указания, за да се гарантира, че работата на този продукт е безопасен и не представлява риск за потребителя. Всяко използване, което не съответства на указанията, описани в това ръководство за потребителя може да анулира ограничената гаранция.

Моля, прочетете всички инструкции, преди

да използвате продукта и запазете това ръководство за справка. Този продукт е предназначен само за домашна употреба. Той не е предназначен за търговска употреба.

Този продукт е обхванат от ограничен една година гаранция. Покритието е обект на ограничения и изключения. Вижте гаранция за подробности.

СПЕЦИФИКАЦИИ

- Размери: 4,625 "L x 3,188" x 0,938 W "H (11.75 x 8.15 x 2.5 cm)
- Тегло: 7,2 унции (204 грама)

- Цветове: Черен / жълто, черно / бяло, бяло / жълто, синьо, зелено, червено
- Капацитет на батерията: 700mAh
- Тип батерия: литиево-полимерна
- Разпечатки с едно зареждане: 40 ~
- Поддържани Photo Paper: KODAK ZINK 2 "x 3" фотохартия-стикер

СЪДЪРЖАНИЕ НА КУТИЯТА

KODAK SMILE Дигитален принтер за моментални снимки
Стартов пакет хартия KODAK ZINK
Упътване за употреба

ПРЕДПАЗНИ МЕРКИ


- Не се опитвайте да разглобявате това устройство по някаква причина.
- Никога не оставяйте вашия принтер или хартията ZINK® в зона, която може да бъде много горещ или където ще бъдат изложени на пряка слънчева светлина за дълго време. Това може да предизвика вашия фотоапарат до прегряване или страдат други проблеми.
- Да не се получи това мокра! Ако трябва да почистите вашия принтер, използвайте мека кърпа, която е била леко навлажнена с вода или спирт, и внимателно избършете всички мръсни петна. Не потапяйте цялата работа във вода, никога.
- Бъдете внимателни с вашия принтер. Опитай

се да не го изпускате или да го разклащате силно. Вътрешността на принтера има много много малки части, които могат да се счупят, когато те се блъскат твърде много.

- Да не се използва продукти като алкохол, бензин, разреждател, или друг органичен разтворител при почистване или опит за почистване на този продукт.
- Не използвайте това устройство в среда, където ще бъде изложен на силен прах или влага / влага.
- Не използвайте този принтер по време на къпане или под душа.
- Не поставяйте и не се зарежда принтера където може да падне или да се озове във вана или мивка.

- Не поставяйте, не поръсвайте и не потапяйте принтера във вода или друга течност.
- Ако принтерът по някакъв начин падне във вода, въпреки вие приемате всички по-горе мерки, моля не бъркайте във водата, за да го изтеглите, особено ако той се зарежда. Ако се зарежда, изключете го незабавно и след това го извадете.
- Погрижете се да не падат предмети и течности, които не се разляят върху принтера.
- Този принтер абсолютно няма да работи, без да изтеглите приложението за Android™ или IOS. Ако не разполагате с Android™ телефон или iPhone®, за съжаление, този принтер няма да работи за вас.

ОБЩ ПРЕГЛЕД НА ПРОДУКТА

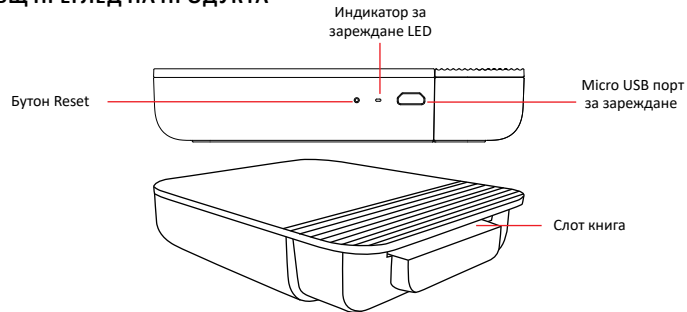



Индикатор за захранване, светодиоди

ПРАЗЕН	●	твърди бели
ГРЕШКА	●	плътно червени
ТРАНСФЕР НА ДАННИ	◐	мига в синьо
Няма хартия	◑	мига червена
ПЕЧАТ	◒	мига бяло

ПОДГОТОВКА ЗА ПОЛЗВАНЕ Charge the SMILE


Преди да използвате принтера, свържете го към зарядното устройство, като включите микро USB кабела в определения микро USB порта за зареждане на страната и я оставете да се зареди напълно.

Ако червеният индикатор LED светлина мига, това означава, че батерията е изтощена и трябва да включите принтера и да презаредите. Докато устройството се зарежда, индикатор ще бъде в силна червена светлина. След приключване на процеса, LED индикатор ще се промени на силна зелена светлина.


Заредете хартията

Заредете хартия ZINK® в камерата: Следвайте стъпките по-долу, за да бързо и лесно да получите нови принтера си зареден с ZINK® лепкава обратно хартия, така че можете да започнете да печатате снимки!

1. Отваряне на тавата в гърба чрез отстраняване на капака на тавата в задната част на устройството.



- Заредете синят лист за калибриране с баркода надолу. Поставете другите обикновени листове на върха с гланцираната страна обърната към вас. Опитайте се да избегнете контакт с гланцовата страна, така че не оставяйте отпечатъци от пръсти по него.



- Когато за отпечатване на първата снимка след зареждане на хартията ZINK®, синият

лист за калибриране ще бъде изхвърлена бавно от слота за печат. Вашата снимка ще се отпечата след като излезне синият лист.


Изтеглете приложението

Изтеглете KODAK SMILE App от магазин на Apple App или Google Play. Вие ще трябва инсталирано на телефона си, за да работят на принтера.




то / изключване на захранването

- За да включите принтера, плъзнете малко ръбест панел от центъра. Това ще доведе до слота за печат да се появи и LED светлина лентата за осветяване.



- За да изключите принтера, просто натиснете надолу изскачащ слота за печат.



ОТПЕЧАТВАНЕ НА СНИМКИ С KODAK УСМИВКА

- Включете принтера чрез плъзгане на малък ръбест панел от центъра.
- Уверете се, че Bluetooth® на телефона е активиран.
- Отворете приложението KODAK SMILE от телефона си, следвайте инструкциите, за

да сдвоите вашия принтер с приложението и започнете да използвате новия си KODAK УСМИВКА принтер!

Ако имате проблеми със свързването на вашия принтер от заявлението, опитайте следните стъпки вместо това:

1. Използвайте Bluetooth® настройките на телефона си, обикновено се намират под общия менюто Настройки.
2. Уверете се, че принтерът е включен на първо място, а след това позволи на телефона си, за да сканирате за нови устройства.
3. Вие ще видите "KODAK SMILE XX: XX" да се

появи в списъка с Bluetooth®. Знаците X ще бъдат заменени със специфични букви и цифри, които отговарят на вашата конкретна принтер. Натиснете го, за да започнете сдвояване.


4. След няколко секунди, телефонът ви трябва да каже "сдвоени".

В случай на засядане на хартия

При задръствания на принтера по време на печат, следвайте тези стъпки за разрешаване на проблема:

1. Използвайте малка карфица / игла / кламер, за да натиснете бутона за рестартиране на

страната на принтера непосредствена близост до пристанището на зареждането.

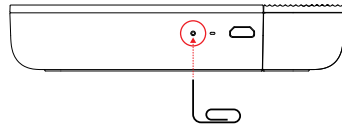


2. Когато процесът на възстановяване завърши, трябва да отстраните заседналата хартия.

Вашият KODAK SMILE принтер е оборудван и със специална версия на горния панел, за да изтеглите хартия в случай на засядане на хартия.

ЗАБЕЛЕЖКА: Ръчно премахване на хартия от принтера главата, не се препоръчва и трябва само да се направи, след като веднъж сте опитали да зададете на принтера в препоръчаната по-горе начин. Моля, имайте предвид, че премахването на хартия по този начин, може да повреди принтера главата, и вие трябва да бъдете изключително внимателни, докато правите това.

1. Дръжте принтера с набразден панел към вас. Уверете се, че горния панел е затворен и принтерът е изключен.
2. Натиснете леко надолу, но твърдо, с двата


палеца в центъра на панела (точно където се намира логото на KODAK).

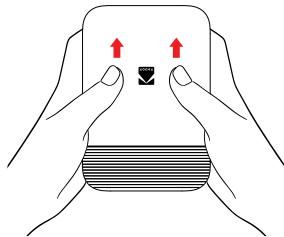

3. Натиснете панела далеч от вас. Тя трябва да

се повдигне, разкривайки хартията в областта за печат.

4. Възможно най-внимателно, опитайте се да я извадете с и замяна на панела, като го плъзнете обратно на мястото си, докато щракне. НЕ дърпайте хартията.

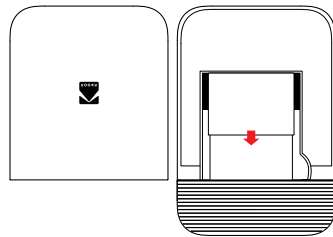

ЗАБЕЛЕЖКА: Do not use this method to load the paper into the printer. This is only to be done in case of paper jams, and is not intended to be a regular method of loading paper.

ИНФОРМАЦИЯ ЗА ГАРАНЦИЯТА

ОГРАНИЧЕНАТА ГАРАНЦИЯ НА ДИГИТАЛНИЯТ ФОТОАПАРАТ ЗА МОМЕНТАЛНИ СНИМКИ KODAK SMILE ДИГИТАЛЕН ПРИНТЕР ЗА МОМЕНТАЛНИ СНИМКИ

ВИ ДАВА ОПРЕДЕЛЕНИ ЗАКОННИ ПРАВА, НО ВИЕ МОЖЕ ДА ИМАТЕ И ДРУГИ ПРАВА, КОИТО ВАРИРАТ В РАЗЛИЧНИТЕ ДЪРЖАВИ И ГАРАНТИРА, ЧЕ ПРЕЗ ПЕРИОДА НА ГАРАНЦИЯ, ПРОДУКТЪТ ЩЕ БЪДАТ БЕЗ ДЕФЕКТИ В МАТЕРИАЛИТЕ И ИЗРАБОТКАТА.

ОГРАНИЧАВАНЕ НА ОТГОВОРНОСТТА

ДОТОЛКОВА, ДОКОЛКОТО НЕ Е ЗАБРАНЕНО ОТ ЗАКОНА, ТАЗИ ГАРАНЦИЯ Е ИЗКЛЮЧИТЕЛНО

И ВМЕСТО ВСИЧКИ ОСТАНАЛИ ГАРАНЦИИ, УСТЕН, ПИСМЕН, ЗАКОНОВИ ИЗРИЧЕН ИЛИ МЪЛЧАЛИВ. С ИЗКЛЮЧЕНИЕ НА ИЗРИЧНИТЕ ГАРАНЦИИ В ТОВА САМО ГАРАНЦИЯ И ДО СТЕПЕНТА, КОЯТО НЕ Е ЗАБРАНЕНА ОТ ЗАКОНА, МОЖЕМ ОТКАЗВАТ ВСИЧКИ ОСТАНАЛИ ГАРАНЦИИ, ПРЕКИ ИЛИ КОСВЕНИ, ЗАКОН ИЛИ НЕ, ВКЛЮЧИТЕЛНО БЕЗ ОГРАНИЧЕНИЕ, ГАРАНЦИИ ЗА ГОДНОСТ ЗА ОПРЕДЕЛЕНА ЦЕЛ. НЯКОИ ДЪРЖАВИ НЕ ПОЗВОЛЯВАТ ИЗКЛЮЧВАНЕ НА ОТГОВОРНОСТ НА КОСВЕНИТЕ ГАРАНЦИИ, ТАКА ТОВА ОТКАЗВАНЕ ДА НЕ СЕ ОТНАСЯ ЗА ВАС. ТЪЙ КАТО ТЕЗИ ГАРАНЦИИ НЕ МОГАТ ДА БЪДАТ ОТХВЪРЛЕНИ СЪГЛАСНО ЗАКОНИТЕ НА ВАШАТА ДЪРЖАВА, НИЕ СЕ ОГРАНИЧИ ПРОДЪЛЖИТЕЛНОСТТА И

СРЕДСТВА ЗА ЗАЩИТА ЗА ТЕЗИ ГАРАНЦИИ НА ПРОДЪЛЖИТЕЛНОСТТА НА ТАЗИ ИЗРИЧНА LIMITED WARRANTY. НАШАТА ОТГОВОРНОСТ ЗА ДЕФЕКТНИ СТОКИ СЕ ОГРАНИЧАВА ДО РЕМОУТ, ЗАМЯНА ИЛИ ВРЪЩАНЕ НА ПАРИТЕ КАКТО Е ОПИСАНО В ПО-ДОЛНОТО ИЗЯВЛЕНИЕ

Кой може да използва ТАЗИ ГАРАНЦИЯ? C & A Marketing, Inc. намира на 114 Tived Lane East, Edison, NJ ("ние") разширяваме тази ограничена гаранция само за потребителя, който първоначално закупили продукта ("Вие"). Това не се отнася за всеки следващ собственик или друг приобретател на продукта.

Какво покрива тази гаранция? Какво покрива

тази гаранция? Тази гаранция покрива дефекти в материалите и изработката на KODAK SMILE Дигитален принтер за моментални снимки (на "продукт"), за Гаранционния срок, както е определено по-долу

Какво не покрива тази ГАРАНЦИЯ? Тази ограничена гаранция не покрива повреди, причинени от: (а) транспорт; (б) за съхранение; (в) неправилна употреба; (г) неспазване на инструкциите на продукта или да извършват профилактика; (д) модификации; (е) неоторизиран ремонт; (ж) нормално износване; или (н) външни причини като например инциденти, злоупотреба или други действия или събития извън наш контрол.

Какъв е срокът на покритие? Тази ограничена гаранция започва от датата на покупката и е с продължителност една година ("Гаранционен период"). Гаранционен срок не бъде удължен, ако ремонтира или замени продукта. Ние може да се променя от наличието на тази ограничена гаранция по наше усмотрение, но никакви промени няма да бъдат със задна дата

Какви са вашите СРЕДСТВА ЗА ЗАЩИТА по тази гаранция? По отношение на всеки дефектен продукт по време на Гаранционния срок, ние ще, по наше усмотрение, или: (а) ремонтира или замени такъв продукт (или дефектната част) безплатно или (б) да възстанови покупната цена на такъв продукт, ако не може да се осигури

обмен единица.

КАК ДА ПОЛУЧИТЕ ГАРАНЦИОННО

ОБСЛУЖВАНЕ? За да получите гаранционно обслужване, трябва да се свържете с нас на 844-516-1540 или по електронна поща на kodak@camarketing.com по време на Гаранционния срок за получаване на дефектен Merchandise разрешителни ("DMA") номер. Не гаранционно обслужване се предоставя без редица DMA и рекламация експедиране разходи за нашите съоръжения се поема от вас, на купувача. Разходите за доставка на единица замяна да ви се поемат от нас.

КОНТАКТИ ЗА ГАРАНЦИОННО ОБСЛУЖВАНЕ НА КЛИНЕТИ

Ако изпитвате проблеми с вашия продукт, моля, свържете се с нас преди да се върне стоката до мястото на покупката.

Ние сме тук, за да помогне за

подкрепа на САЩ:

kodak@camarketing.com
844-516-1539

Международна поддръжка:

kodakintl@camarketing.com
844-516-1540

kodakphotoplus.com

Търговска марка, лого и търговското оформление Kodak се използват по лиценз от Eastman Kodak Company.

Bluetooth е търговска марка на Bluetooth SIG, Inc. САЩ.

Android е търговска марка на Google LLC.

Google Play е търговска марка на Google LLC.

iOS е търговска марка на Cisco в САЩ и други страни и се използват по лиценз.

Apple App Store и са търговски марки на Apple Inc. в САЩ и други държави.

Всички други продукти, търговски марки, имена на компании, както и лога са търговски марки на съответните им собственици, които служат да се идентифицират съответните продукти, както и не са предназначени да загатват за всеки спонсорство, наличие на одобрение.

Разпространява се от: C & A Marketing, Inc., 114 Tived Лейн Изток, Edison, NJ 08837, САЩ

C & A Marketing UK LTD, 167 Hermitage Road, кръстоносците Индустриални имоти, Лондон N4 1LZ, Великобритания

© 2019. Всички права запазени.

Произведено в Китай.

