



polaroid

# Polaroid Go Instant Camera Generation 2

Ръководство за потребителя



# PolaroidGo

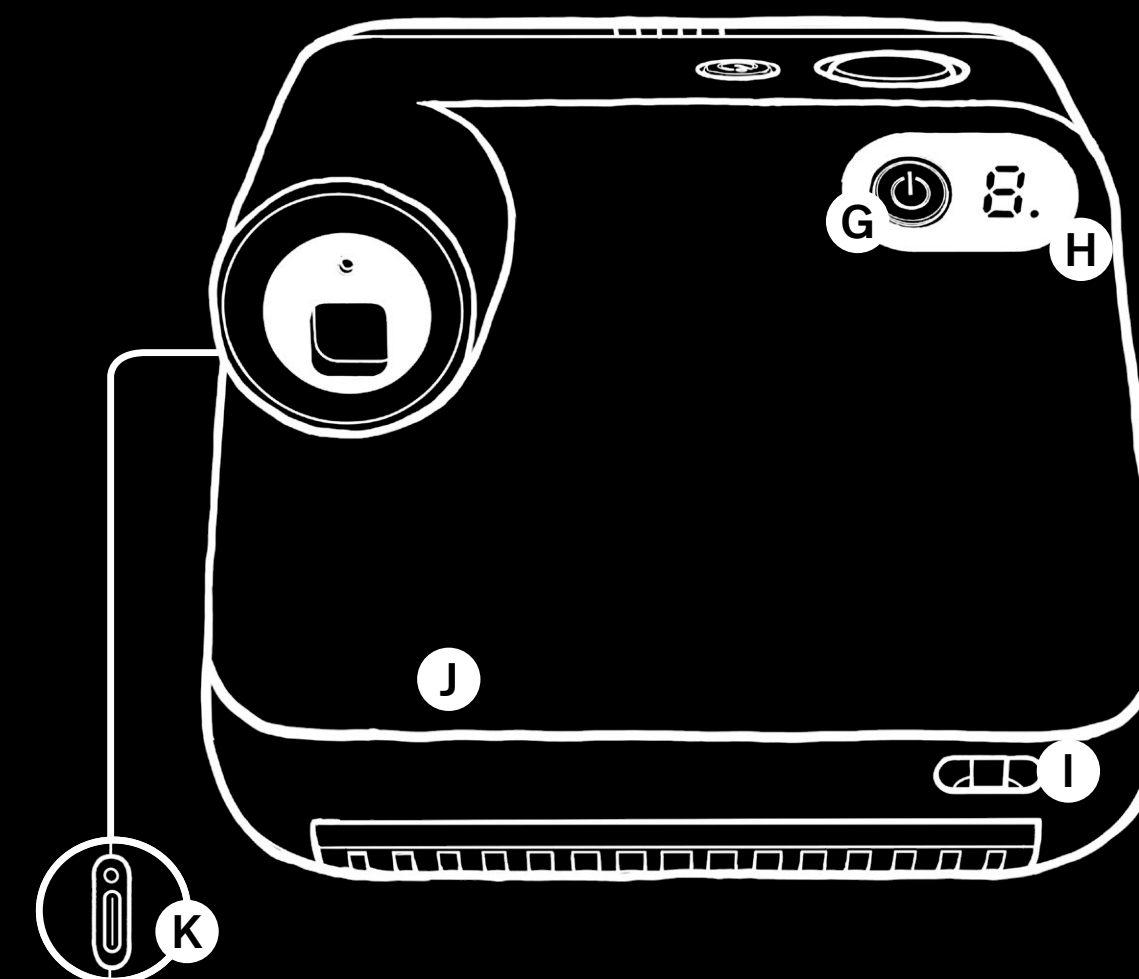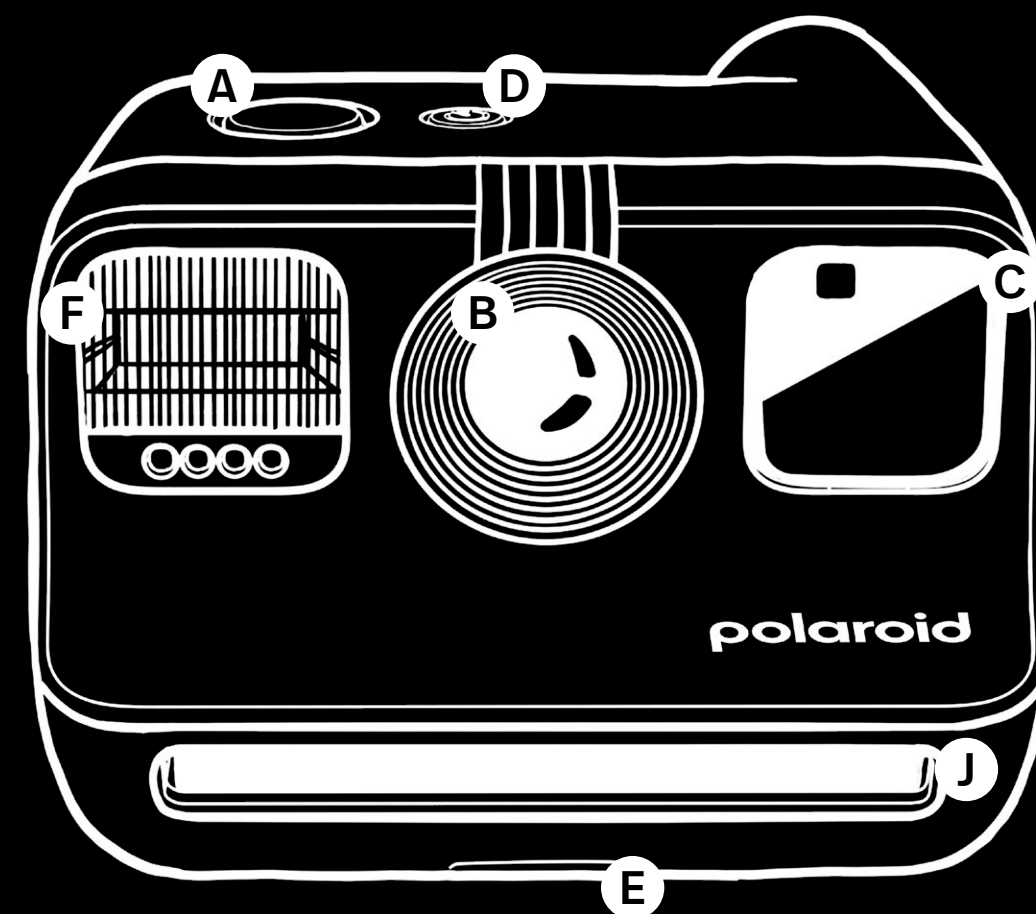

**A** Бутон на затвора

**B** Обектив

**C** Визьор и огледало за селфи

**D** Светкавица | Самоснимачка | Бутон за двойна експонация

**E** Бутон за вратичката за филм

**F** Светкавица

**G** Бутон ВКЛ./ИЗКЛ.

**H** Дисплей за брояч на филма

**I** Ухо на каишка за китка

**J** Слот за изваждане на снимка

**K** USB-Спорт за зареждане и индикатор за нивото на батерията

Излезте и творете с джобния аналогов фотоапарат за моментни снимки, създаден за големи идеи. Запознайте се с всяка страна на вашия фотоапарат, научете се как да направите първата си снимка и открийте нужните решения, когато имате нужда от тях. Хайде, излизайте. Нямаме търпение да видим създаденото от вас.

- 3 Първи стъпки
- 3 Как да направите първата си снимка
- 3 Как да използвате светлина за заснемане на страхотни снимки
- 3 Специални функции
- 4 Зареждане
- 4 Почистяване
- 4 Отстраняване на неизправности
- 5 Поддръжка на клиенти
- 5 Гаранция
- 5 Технически спецификации
- 6 Информация за безопасност
- 6 Съответствие

## Дисплей за брояч на филма

Дисплеят за брояч на филма предоставя много информация за вашия фотоапарат: от оставащия брой снимки до ниво на батерията и грешки.

Дисплей за брояч на филма	Това означава:
Неосветен	→ Фотоапаратът е изключен
•	→ Светкавицата е готова Ако липсва точка (.), светкавицата е изключена.
• (примигване)	→ Светкавицата се зарежда
0	→ Няма филм
0 (примигване)	→ Няма филм
1	→ Остава една снимка
1 (примигване)	→ Експонация 1 от двойна експонация

## Дисплей за брояч на филма

Дисплей за брояч на филма	Това означава:
2	→ Остават две снимки
2 (примигване)	→ Експонация 2 от двойна експонация
3	→ Остават три снимки
4	→ Остават четири снимки
5	→ Остават пет снимки
6	→ Остават шест снимки
7	→ Остават седем снимки
8	→ Остават осем снимки
d o o r	→ Вратичката за филма е отворена
⏏	→ Анимация при изваждане на филм

## Светкавица | Самоснимачка | Бутон за двойна експонация

Как да активирате различни функции с единствения бутон.

Функция	Как да се активира:
Светкавица ВКЛ.	→ Светкавицата е винаги включена, освен ако не я деактивирате. Ако е деактивирана, задръжте за <1 от една секунда, за да я включите.
Светкавица ИЗКЛ.	→ Натиснете за <1 секунда
Самоснимачка ВКЛ.	→ Задръжте за >2 секунди
Самоснимачка ИЗКЛ.	→ Задръжте за >2 секунди
Двойна експонация ВКЛ.	→ Докоснете два пъти
Двойна експонация ИЗКЛ.	→ Докоснете два пъти

## Първи стъпки

### 1. Отворете кутията и проверете дали имате следните артикули:


- 01 Фотоапарат Polaroid Go
- 02 USB-C кабел за зареждане
- 03 Ръководство за бърз старт
- 04 Каишка за китка

### 2. Заредете фотоапарата.


С цел безопасно транспортиране Polaroid Go няма да е напълно зареден, когато го получите. *cargándose*. Над гнездото за USB-C се намира светодиодният индикатор за нивото на батерията, за да ви информира какъв е индикаторът за нивото на батерията ви. За да го заредите, включете едната страна на USB-C кабела към фотоапарата, а другата страна – към адаптера за зареждане (5V/1A). Не препоръчваме зареждане чрез лаптоп. Тя ще се изключи, след като фотоапаратът е напълно зареден.. Пълно зареждане през стенен контакт отнема около 2 часа. Напълно зареден Polaroid Go ще има достатъчно енергия за заснемане на 15 опаковки с филми – в зависимост от употребата. Не забравяйте да изключите фотоапарата, когато не го използвате, за да удължите живота на батерията.

### 3. Закачете каишката за китка.


01

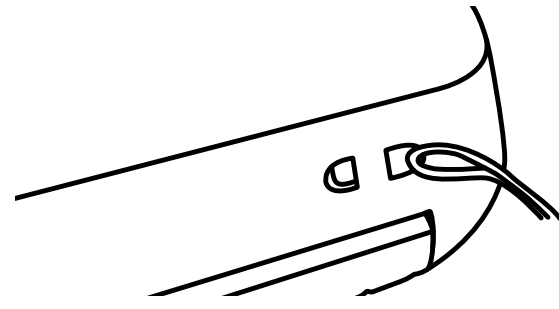

02

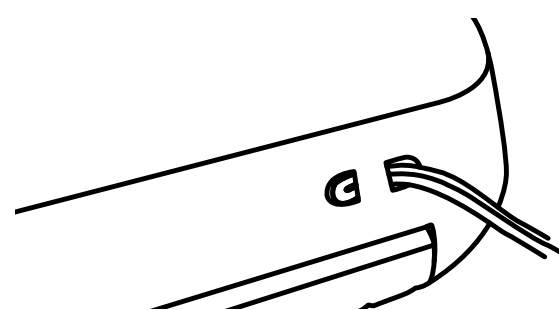

03

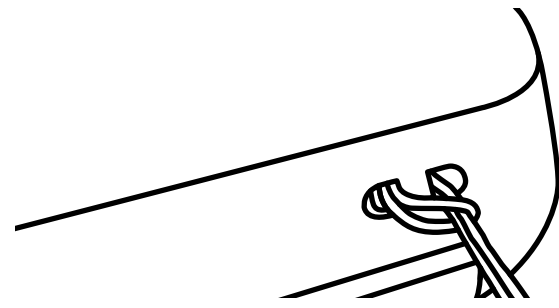

### 4. Закупете филм за моментни снимки.

Този фотоапарат използва филм за моментни снимки Polaroid Go. Можете да го закупите [тук](#).

## Как да направите първата си снимка

#### 1. Включете Polaroid Go.

Натиснете бутона ВКЛ. | ИЗКЛ., докато не светне дисплеят за брояч на филма. Този дисплей ще покаже колко снимки остават. Трябва да показва „0“, тъй като няма филм във фотоапарата.

#### 2. Вкарайте опаковката с филма.

Плъзнете напречно бутон за вратичката за филм и издърпайте, за да отворите вратичката. Цветът на касетата на филма трябва да съответства на цвета, указан на фотоапарата. Дръжте касетата от двете страни, за да предотвратите увреждане на химическите капсули. Първо плъзнете дебелия край на касетата и я оставете да си влезе на мястото. Оставете накрайника за издърпване, тъй като ще ви е необходим по-късно, за да извадите празната опаковка с филма. Затворете вратичката за филм, докато не щракне. Светлозащитната преграда, покрита от протектора на филма, ще изскочи. Извадете светлозащитната преграда и позволете на протектора на филма да се прибере обратно. Този прибиращ се протектор е проектиран да предпазва снимките от светлина, докато се проявяват, така че не го отстранявайте. Ако светлозащитната преграда не изскача, извадете опаковката с филма и я вкарайте повторно. За да сте сигурни, че фотоапаратът показва правилния брой снимки, винаги завършвайте опаковката с филма, преди да поставите нова. Ако въпреки това решите да смените опаковката, трябва да знаете, че това ще експонира всички снимки на светлина и те ще станат негодни за употреба.

#### 3. Задайте режима на светкавица.

Във всеки случай, когато не снимате

при ярка пряка слънчева светлина, ние ви препоръчваме да използвате светкавицата, за да постигнете най-добрите снимки. Ето защо светкавицата ще се задейства по подразбиране всеки път, когато натиснете бутона на затвора. Когато светкавицата е включена, ще се появи точка (.) до броя, посочен на дисплея за брояч на филма. Ако желаете да я изключите, защото сте на открито при светъл ден или защото желаете да изпробвате друг източник на светлина, натиснете бутона на светкавицата. Точката върху дисплея за брояч на филма ще изчезне.

#### 4. Заемете удобна позиция.

Уверете се, че сте на поне 45 cm (1,47 ft) от вашия обект.

#### 5. Насочете фотоапарата към вашия обект.

Polaroid Go използва визьор, разположен от лявата страна на цилиндъра на обектива. За да се прицелите към вашия обект, изравнете окото си на нивото на визьора и използвайте изображението, което виждате, за да си помогнете при композирането на вашата снимка. Трябва да знаете, че вашата снимка няма да отразява с точност това, което виждате през визьора. За обекти, които са по-близо от 1,2 m (5.24 ft), регулирайте вашето прицелване леко нагоре и наляво. Възможно е да се фокусирате върху вашия обект и след това да композирате повторно вашия кадър.

За да направите това, натиснете наполовина бутона на затвора, за да заключите фокуса и експонацията. Регулирайте вашата композиция и след това натиснете напълно бутона на затвора, за да снимате. Внимавайте да не закрийте с пръсти светкавицата, сензорите за разстояние (които са под светкавицата), както и слота за изваждане на снимката.

#### 6. атиснете бутона на затвора.

Снимката ще излезе от слота в предната част на фотоапарата веднага щом освободите бутона на затвора. Ще видите, че снимката ще е покрита с протектор на филм, който я предпазва от светлина.

#### 7. Извадете снимката.

Оставете вашата снимка под протектора на филма за около 5 секунди. Внимателно повдигнете протектора на филма, така че той да се прибере обратно във фотоапарата. Извадете снимката и я поставете с лицевата част надолу, за да продължите да я предпазвате от светлината, докато се проявява. Не я клатете! Проверете задната страна на опаковката на вашия филм за правилното време за проявяване.

#### 8. Изключете фотоапарата.

Натиснете бутона ВКЛ. | ИЗКЛ., за да изключите Polaroid Go.

## Как да използвате светлина за заснемане на страхотни снимки

Светлината е най-добрият ви приятел, когато става въпрос за аналогова фотография за моментни снимки, така че препоръчваме почти винаги да използвате светкавицата. Светкавицата на Polaroid Go достига до 2 m (6,56 ft), така че ако вашият обект е по-далеч, вашата снимка със светкавица може да излезе прекалено тъмна. Ако сте на открито и вашият обект е извън обхвата на светкавицата, ние ви препоръчваме да оставите светкавицата изключена. Това ще попречи на фотоапарата да регулира блендата, което би довело до недоекспонирана снимка. Ако навън е слънчев ден, оставете слънцето да е вашият източник на светлина. Застанете така, че слънцето да е зад вас, обърнете се към вашия обект странично, за да избегнете сянка, изключете светкавицата и дръжте фотоапарата възможно най-стабилно.

## Специални функции

#### Огледало за селфи

В Polaroid Go е включено вградено огледало за селфи. За да го използвате, дръжте фотоапарата в лявата си ръка и композирайте вашето

селфи, като използвате огледалото от дясната страна на фотоапарата. Опитайте се позиционирате фотоапарата на около 45 cm (1,47 ft) от вас. Натиснете червения бутон на затвора, за да снимате.

### Самоснимачка

Съберете всички в снимката със самоснимачката на Polaroid Go. Задръжте бутон на самоснимачката за >2 секунди. Оранжевият LED индикатор под светкавицата в предната част на фотоапарата ще се включи. След като кадрирате снимката си, натиснете бутона на затвора. Оранжевият LED индикатор ще мига, за да укаже обратното броене на самоснимачката. Имате 9 секунди, преди да се направи снимката. Ако промените мнението си, можете да отмените самоснимачката, като я задържите отново за >2 секунди. За да направите снимка със самоснимачка без светкавица, първо активирайте самоснимачката. След това задръжте същия бутон за <1 секунда, за да изключите светкавицата. Снимайте.

### Двойна експонация

Комбинируйте две експонации в една снимка с функцията за двойна експонация. Докоснете два пъти бутон за двойна експонация, за да започнете. Дисплеят за брояч на филма ще мигне „1“. Вече можете да направите първата си експонация. След това ще мигне „2“ като сигнал да направите втората си експонация.

## Зареждане

Над гнездото за USB-C се намира светодиодният индикатор за нивото на батерията, за да ви информира какъв е индикаторът за нивото на батерията ви. За да проверите нивото на батерията, включете фотоапарата и направете сравнение на LED индикатора с таблицата по-долу.

#### LED индикатор за ниво на батерията

Няма светлина	→	Фотоапаратът е изключен
Зелено	→	Заредено
Оранжево	→	Среден заряд на батерията
Червено	→	Нисък заряд на батерията

За да заредите фотоапарата, поставете кабела за зареждане в слота USB-C. Не препоръчваме зареждане чрез лаптоп. Пълно зареждане през стенен контакт обикновено отнема около 2 часа. LED светлината ви показва колко заряд остава.

#### LED индикатор за ниво на батерията

Няма светлина	→	Фотоапаратът е напълно зареден
Зелено	→	Зареждане, батерията е почти пълна
Оранжево	→	Зареждане, батерията е наполовина пълна
Червено	→	Зареждане, батерията е изтощена

## Почистване

Когато правите снимка с Polaroid, филмът преминава през две метални ролки. Това е мястото, където пастата за проявяване се разпростира между негативите и позитивите на снимката. Ако тези ролки са мръсни, химията няма да се разпростре равномерно и може да причини дребни белези върху вашата проявена снимка. Когато във вашия фотоапарат няма филм, изключете го и отворете вратичката за филм. Потърсете две малки ролки близо до слота за изваждане на филма. Поставете мека и влажна кърпа върху ролките и задръжте заедно бутона на светкавицата и бутона на затвора, за да се завъртят. Внимавайте кърпата да не причини засядане. Уверете се, че ролките са сухи, преди да използвате отново фотоапарата. Препоръчваме ви да проверявате ролките между всяка опаковка с филм и да ги почиствате на всеки 2 – 3 опаковки. За да почистите обектива, използвайте микрофибърна кърпа. Така ще се избегнат драскотини и материални частици, които може да повлияят на качеството на вашите снимки.

## Отстраняване на неизправности

### 1. Моят Polaroid Go не изкарва снимката ми или светлосащитната преграда.

Уверете се, че фотоапаратът е зареден. LED индикаторът за ниво на батерията ще мига в червено, ако не разполага с достатъчно заряд за работа. Ако това е така, заредете фотоапарата и опитайте отново. Още ли имате проблем? Проверете колко снимки остават. Ако дисплеят за брояч на филма показва „0“, това означава, че в опаковката с филма няма останали снимки.

### 2. Светкавицата не се включва, когато правя снимка.

Polaroid Go е със светкавица по подразбиране, така че тя се включва веднага щом включите фотоапарата. Ако тя не се включва, натиснете бутона на светкавицата за <1 секунда, докато не видите да се появи точка (.) върху дисплея за брояч на филм. Внимавайте да не изключите случайно с пръст светкавицата, когато искате да натиснете бутона на затвора.

### 3. Снимката ми е прекалено тъмна.

Има няколко потенциални решения за това.  
· Ако използвате светкавицата, се уверете, че не я закривате случайно с вашите пръсти.

· Ако снимате на открито, избягвайте да насочвате фотоапарата към слънцето. Прекомерната светлина може да предизвика фотоапаратът да свръхкомпенсира експонацията на снимката, което да я направи прекалено тъмна.

· Ако правите снимки на закрито, запомнете, че Polaroid Go има ограничение на светкавицата от 2 m (6,56 ft). Ако вашият обект се намира по-далеч, снимката ви може също да излезе прекалено тъмна. Ако не желаете да използвате светкавицата, намерете друг източник на светлина.  
· Ако натискате наполовина бутона на затвора, за да разглеждате вашата композиция, запомнете, че натискането наполовина също така заключва експонацията, а не само фокуса. По този начин фотоапаратът ще базира експонацията на първото показание за светлина.

### 4. Снимката ми е размазана или замъглена.

Уверете се, че сте на поне 45 cm (1,47 ft) от вашия обект. Когато снимате, дръжте фотоапарата стабилно (особено при слаба светлина), използвайте силен източник на светлина за осветяване на вашия обект и дръжте пръстите си далеч от сензорите на фотоапарата, които са позиционирани под светкавицата.

### 5. Дисплеят за брояч на филма показва грешно число.

Дисплеят се рестартира на „8“ всеки път, когато се вкарва касета. Ако се

вкарва частично използвана касета, фотоапаратът ще покаже „8“ и ще отброява обратно при всяка снимка. Когато след това поставите пълна опаковка с филм, броячът правилно ще покаже „8“ оставащи снимки.

### 6. Снимах първия кадър от снимка с двойна експонация, но промених мнението си.

Изключете фотоапарата, след което натиснете и задръжте бутона на затвора. Включете отново фотоапарата и броячът на филма ще покаже „-“. Продължете да държите бутона на затвора за повече от 10 секунди, докато филмът не излезе.

### 7. Отворих случайно вратичката за филм. Сега какво да направя?

Тези неща се случват. Това означава, че следващата ви снимка може да е преекспонирана. Направете снимка, за да я премахнете от опаковката. Направете още една, за да видите дали останалата част от вашия филм е в добро състояние. Ако не е, поставете нова опаковка с филм. Не откривате това, което търсите? [Разгледайте нашите често задавани въпроси.](#)

## Поддръжка на клиенти

Ние сме тук, за да помогнем.  
Свържете се с нас посредством данните по-долу.

### САЩ/Канада

usa@polaroid.com  
+1 212 219 3254

### Европа/останалата част от света

service@polaroid.com  
00 800 577 01500

### Polaroid International B.V.

1013 AP Amsterdam  
Нидерландия

За по-подробна и актуална информация посетете [polaroid.com/help](http://polaroid.com/help).

## Гаранция

Можете да намерите гаранцията за Polaroid Go тук: [polaroid.com/warranty](http://polaroid.com/warranty)

## Технически спецификации

### Общи

#### Размери

105 mm (Д) × 83,9 mm (Ш) × 61,5 mm (В)

#### Тегло

242 g (без опаковката с филма)

#### Работна температура

40 – 108°F / 4 – 38°C, 5 – 90%

относителна влажност

#### Съвместим филм

Филм Polaroid Go

#### Батерия

Литиевойонна батерия с висока производителност, 750 mAh, 3,7 V номинално напрежение, 2,7 Wh

### Материали

#### Външен корпус

Поликарбонат + ABS пластмаса

#### Обектив

Поликарбонатна смола

### Оптическа система

#### Обектив

Обектив с фиксиран фокус

#### Фокусно разстояние

51.1mm

#### Зрително поле

Диагонално 65,1°, хоризонтално 48,1°, вертикално 49,1°

#### Скорост на затвора

1/250 – 1,0 сек.

#### Бленда

F12 и F52

### Система на светкавицата

Стробоскопична вакуумна изпускателна тръба

# Информация за безопасност

## **Внимание** Опасност от електрически удар - Не отваряйте/не разглобявайте моторизираната ролкова система

- Не разглобявайте устройството. Неправилното сглобяване може да доведе до токов удар при повторно използване на устройството.
- Не потапяйте устройството във вода или други течности.
- Не работете с устройството в среда с висока влажност или много прашна среда.
- Не се опитвайте да преправяте, регулирате или изваждате батерията и/или електрониката, разположена под ролките зад вратичката на филма на устройството.
- Не се опитвайте да премахнете самата вратичка, тъй като тя е свързана по електронен път с корпуса на устройството. Това не е безопасно, вероятно ще повреди Вашето устройство и ще анулира Вашата гаранция.
- Не поставяйте метални предмети в устройството.
- Не поставяйте никакви предмети в ролките или зъбните колела.
- Дръжте малките деца и бебетата далеч от устройството, за да избегнете наранявания от движещите се части на устройството.
- Не използвайте и не съхранявайте устройството в близост до източник на топлина или друг тип оборудване, което генерира топлина, включително стерео усилватели.
- Не използвайте устройството в близост до запалими или експлозивни газове.
- Не зареждайте устройството, ако забележите някакви необичайни миризми, шум или дим.
- Не покривайте светкавицата.

## **Батерия и зарядно устройство**

- Това устройство използва специална литиево-йонна батерия, която не се сваля и е монтирана в корпуса на фотоапарата. Не може да се използва друг тип батерия. Смяната на батерията може да се извършва само в оторизирани сервизни центрове. Батерията ще осигури дългогодишна работа, ако се използва правилно.

- Консумацията на енергия варира в зависимост от средата, в която се използва устройството, и от начина на неговото съхранение. Използвана веднага след пълно зареждане, батерията захранва обработката на до 15 филмови пакета.
- След като нивото на енергия на батерията падне под определено ниво, устройството вече няма да обработва филми. Светодиодът ще започне да мига и ще сигнализира, когато тя трябва да се презареди. Това е, за да се избегне засядане на снимка, докато се обработва чрез ролковата система.
- Презареждащата се батерия не е напълно заредена при покупката. Заредете батерията напълно с USB кабела за зареждане (предоставен). Това обикновено отнема 1,5 часа (може да варира в зависимост от употребата).
- Доставеният кабел за зареждане на батерията е тестван за работа с адаптери за захранване на Apple iPhone. Въпреки че може да се използва в други USB портове, например в компютър, USB захранващи адаптери, телевизори, автомобили и др., правилната работа не може да бъде гарантирана.
- Когато устройството вече не може да се използва, моля, рециклирайте го по съответния начин.

## **Среда на употреба**

- За да защитите високо прецизната технология, съдържаща се в това устройство, никога не оставяйте фотоапарата в следните среди за продължителни периоди от време: висока температура (+ 42 °C / 108 °F), висока влажност, места с екстремни температурни промени (горещо и студено), пряка слънчева светлина, пясъчна или прашна среда като плажове, влажни места или места със силни вибрации.
- Не пускайте устройството и не го подлагайте на силни удари или вибрации.
- Не натискайте, не дърпайте и не притискайте повърхността на обектива.

## **Стикери**

- Не поставяйте стикерите върху части от Polaroid Go, които участват в процеса на правене и изваждане на снимка.

# Съответствие

## **Важни указания за използване на литиево-йонни батерии**

1. Не хвърляйте в огън.
2. Не свързвайте накъсо.
3. Не разглобявайте.
4. Не продължавайте да използвате, ако е повредена.
5. Изхвърлете правилно след употреба.
6. Дръжте далеч от вода.
7. Не зареждайте, когато температурата е под нулата.

## **ЕО Декларация за съответствие**

С настоящото Polaroid International BV декларира, че аналоговият фотоапарат за мигновени снимки Polaroid Go отговаря на основните изисквания на Директивата за електромагнитна съвместимост (2014/30/ЕС), Директивата за ниско напрежение (2014/35/ЕС) и Директивата за ограничение на опасните вещества (2011/65/ЕС), както и други приложими разпоредби, когато се използва по предназначение.


## **Декларация за съответствие с FCC**


Това устройство отговаря на част 15 от правилата на FCC. Експлоатацията е предмет на следните две условия: (1) това устройство не може да причинява вредни смущения и (2) това устройство трябва да приема всякакви получени смущения, включително смущения, които могат да причинят нежелана работа. **Внимание** Потребителят се предупреждава, че промените или модификациите, които не са изрично одобрени от страната, отговорна за съответствието, могат да анулират правото на потребителя да експлоатира оборудването. Това оборудване не трябва да бъде разположено съвместно или да работи заедно с друга антена или предавател. **Забележка** Това оборудване е тествано и е установено, че отговаря на ограниченията за цифрово устройство от клас Б, съгласно част 15 от правилата на FCC. Тези ограничения са предназначени да осигурят разумна защита срещу вредни смущения в жилищна инсталация. Това оборудване генерира, използва и може да излъчва радиочестотна

енергия и, ако не е инсталирано и използвано в съответствие с инструкциите, може да причини вредни смущения в радиокомуникациите. Няма обаче гаранция, че при определена инсталация няма да възникнат смущения. Ако това оборудване причинява вредни смущения на радио или телевизионно приемане, което може да се определи чрез изключване и включване на оборудването, потребителят се насърчава да опита да коригира смущенията чрез една или повече от следните мерки:

- Преориентиране или преместване на приемната антена.
- Увеличаване на разстоянието между оборудването и приемника.
- Свързване на оборудването към контакт във верига, различна от тази, към която е свързан приемникът.
- Консултирайте се с търговския представител или опитен радио/телевизионен техник за помощ.

Това оборудване отговаря на ограниченията на FCC за излагане на радиация, определени за неконтролирана среда. Крайният потребител трябва да спазва конкретните инструкции за експлоатация, за да удовлетвори спазването на нормативните изисквания към радиочестотната експозиция.

 Символът означава, че според местните закони и наредби Вашият продукт трябва да се изхвърля отделно от битовите отпадъци. Когато този продукт достигне края на своя експлоатационен срок, занесете го в пункт за събиране, определен от местните власти. Някои пунктове за събиране приемат продукти безплатно. Разделното събиране и рециклиране на Вашия продукт при изхвърлянето ще спомогне за опазването на природните ресурси и ще гарантира, че той се рециклира по начин, който защитава човешкото здраве и околната среда.

 Предупреждение за изхвърляне в края на жизнения цикъл: когато продуктът достигне края на своя жизнен цикъл, изхвърлете го в съответствие с местните наредби. Този продукт е предмет на Директива 2012/16/ЕО относно отпадъци от електрическо и електронно оборудване (ОЕЕО) и не трябва да се изхвърля като несортирани общински отпадъци.

Made in China for and distributed by Polaroid International B.V., 1013 AP, Amsterdam, The Netherlands. The POLAROID word and logos (including the Polaroid Classic Border Logo) and Polaroid Go are protected trademarks of Polaroid.

Fabriqué en Chine pour et distributé par Polaroid International B.V., 1013 AP, Amsterdam, Pays-Bas. Le mot et les logos POLAROID (y compris le Polaroid Classic Border Logo) et Polaroid Go sont des marques protégées de Polaroid.

© 2023 Polaroid. All Rights Reserved.

**Polaroid International B.V.**  
1013 AP Amsterdam  
Нидерландия



