


# Polaroid Hi-Print

4x6 фотопринтер  
Кратко ръководство за употреба

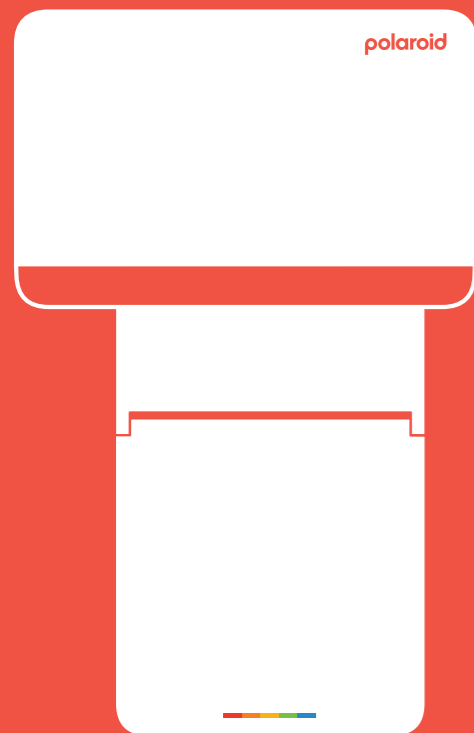

**A**  
Бутон за захранване

**B**  
LED индикатор за захранване


**C**  
Слот за изваждане на снимка

**D**  
Тава за хартия

**E**  
Вратичка на касетата  
Касетата с хартия се продава  
отделно на адрес [polaroid.com](http://polaroid.com)


**F**  
Извод за захранване

**G**  
Слот за преминаване на хартията

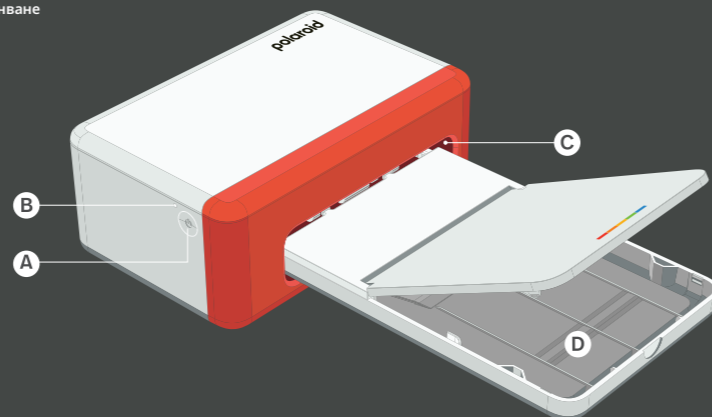

## Здравейте! Ето как да започнете.

Поставете принтера на маса или равна повърхност. Когато печатате, оставете 5 cm (2 инча) свободно пространство до принтера и 20 cm (8 инча) зад принтера. По време на печат фотохартичъзга навътре и навън, тъй като се добавят различни слоеве от цветовете върху хартията.

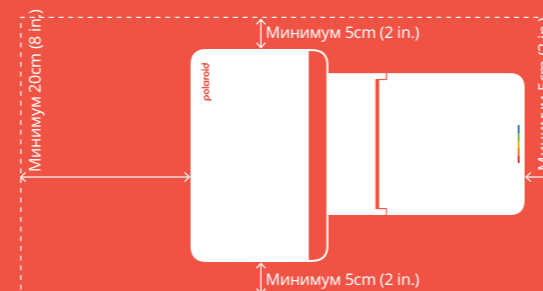

### Поставяне на касетата

- Отворете вратичката на касетата от страни на принтера.
- Поставете касетата с хартия Polaroid Hi-Print 4x6, докато щракне на мястото си. Използвайте само касети с хартия Polaroid Hi-Print 4x6. Затворете вратичката на касетата.
- За да смените използвана касета, натиснете надолу и издърпайте лостчето.

### Поставяне на хартия Polaroid Hi-Print 4x6

- Отворете вратичката на тавата за хартия.
- Поставете хартията с лъскавата страна нагоре. Можете да поставите до 20 листа едновременно.
- Поставете хартията Polaroid Hi-Print 4x6, докато щракне, и затворете вратичката.

## Как да отпечтат първата си снимка

- Изтеглете безплатното мобилно приложение Polaroid Hi-Print от Apple App Store или Google Play Store. Вашият принтер работи само с това мобилно приложение.
- Включете предоставения захранващ адаптер към принтера. Уверете се, че захранващият кабел не попада около мястото, където хартията влиза и излиза.
- Включете принтера, като натиснете бутона за захранване за 1 секунда.
- Включете Bluetooth® и изберете фотопринтера Polaroid Hi-Print с уникалния идентификационен номер на устройството. Този идентификационен номер се намира на дъното на принтера. Приложението ще индикира, когато се съдвои с телефона.
- Отворете мобилното приложение Polaroid Hi-Print на телефона си. Следвайте инструкциите, за да отпечтат първата си снимка. Снимката ще бъде отпечатана с 4 преминавания.
- Повърхностното покритие я предпазва от пръстови отпечатащи, избледняване и водни пръски. Не докосвайте мастиленото фолио и не дърпайте хартията по време на печат.

## Имате нужда от помощ?

LED индикаторът за захранване мига в червено:  
Това означава, че не е поставена касета.  
Поставете касета Polaroid Hi-Print 4x6 и опитайте отново.

Има заседнала хартия:  
Изключете принтера и го включете отново. Хартията трябва да излезе автоматично. Ако това не стане, се свържете с нашия екип за обслужване на клиенти.

Принтерът не отпечатва:  
Изключете принтера и го включете отново. Проверете дали касетата е поставена правилно. Оставете го да се охлади.

Гаранцията на фотопринтера Polaroid Hi-Print можете да намерите тук: [Polaroid.com/warranty](http://Polaroid.com/warranty)



Apple and the Apple logo are trademarks of Apple Inc., registered in the U.S. and other countries. Google Play and the Google Play logo are trademarks of Google LLC. The Bluetooth® word mark and logos are registered trademarks owned by Bluetooth SIG, Inc. and any use of such marks by Polaroid International B.V. is under license.