


# PolaroidHi·Print

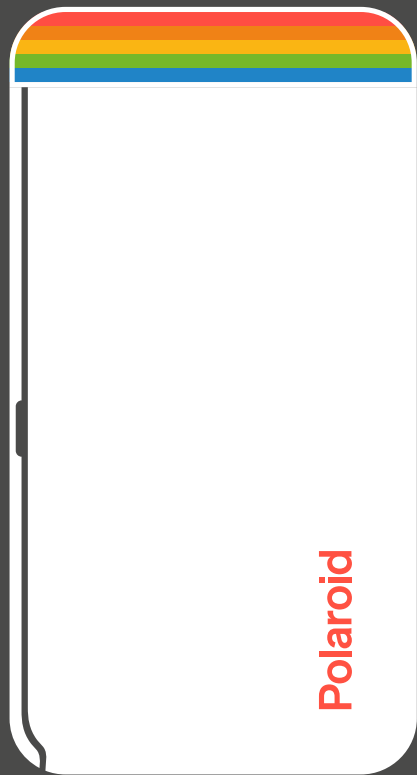

2x3 джобен фото принтер  
Ръководство за бърз старт



## Polaroid Hi·Print

Този принтер работи само с

Polaroid Hi-Print  
2x3 Paper Cartridge

Have a problem,  
or a question you  
need answered?

USA/Canada  
usa@polaroid.com  
+1-212-219-3254

or visit [polaroid.com/help](http://polaroid.com/help)

Contact our Customer  
Support Team

EU/Rest of World  
service@polaroid.com  
00800 5770 1500



## The Polaroid Hi-Print app




Turn your moments into fade-proof  
photographs with the free Polaroid  
Hi-Print mobile app.

Download to your phone and follow the  
simple steps to print your life highlights  
in high quality.

Available from the Apple App Store  
or Google Play Store.



Apple and the Apple logo are trademarks of Apple Inc., registered in the U.S. and other countries. Google Play and the Google Play logo are trademarks of Google LLC. The Bluetooth word mark and logos are registered trademarks owned by Bluetooth SIG, Inc. and any use of such marks by Polaroid Film B.V. is under license.

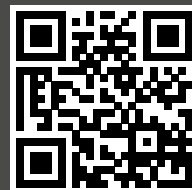


## ГАРАНЦИЯ

Можете да намерите гаранцията за  
Polaroid Hi-Print фото принтер тук:  
[polaroid.com/warranty](http://polaroid.com/warranty)

Polaroid, Polaroid Color Spectrum and Polaroid Hi-Print are trademarks of PLR IP Holdings LLC, which is part of the Polaroid group of companies. PLR IP Holdings, LLC does not manufacture this product or provide any Manufacturer's Warranty or support.

- A** Slot за изхвърляне на снимки
- B** Врата за касета
- C** USB слот за зареждане
- D** ON | OFF бутон за включване и изключване
- E** Светлинен индикатор обозначаващ, че принтерът е включен
- F** Светлинен индикатор за Bluetooth®
- G** Бутон за нулиране
- H** Светлинен индикатор за зареждане

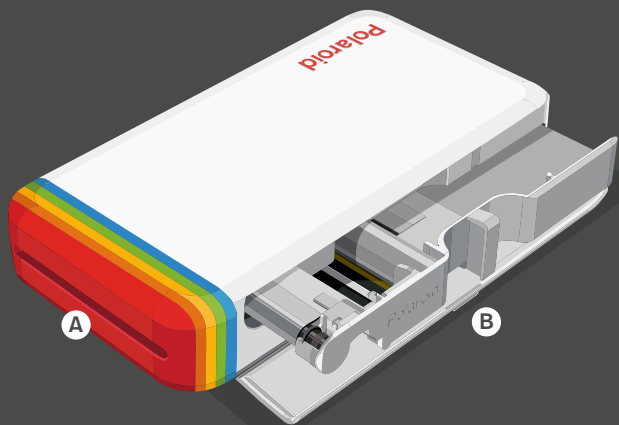

# Здравейте, ето как да започнете.

## Как да отпечатате първата си снимка

- 1** Заредете джобният фото принтер Polaroid Hi-Print с помощта на микро USB кабел.
- 2** Изтеглете безплатното приложение Polaroid Hi-Print от Apple App Store или Google Play Store. Това устройство работи само с мобилното приложение.
- 3** Отворете вратата на касетата отстрани на принтера.
- 4** Поставете касетата. Използвайте само Polaroid Hi-Print 2x3 касети с хартия. Затворете вратата на касетата.
- 5** Включете принтера, като натиснете бутона за включване ON | OFF за 1 секунда. Светлинният индикатор за Bluetooth ще мига синьо. Вече е готов за удвояване с телефона ви.
- 6** Отидете при Bluetooth настройките на вашия телефон. Включете Bluetooth и изберете Polaroid Hi-Print джобен принтер за снимки с вашия уникален идентификационен номер на устройството. Ще намерите този

идентификационен номер от вътрешната страна на вратата на касетата. След като бъде сдвоен с вашия телефон, светлинният индикатор за Bluetooth ще спре да мига.

- 7** Отворете приложението Polaroid Hi-Print на телефона си. Следвайте инструкциите, за да отпечатате първата си снимка.
- 8** Когато снимките ви се отпечатават, хартията ще се придвижва навътре и навън 4 пъти, за да отпечатате всеки цвят поотделно и да добави защитно покритие. Това го предпазва от пръстови отпечатъци, избледняване и водни пръски. Не държайте хартията докато принтера печата.

## Нуждаете се от помощ?

### Индикаторът за захранване мига червено.

Това означава, че не е поставена касета. Поставете Polaroid Hi-Print 2x3 касета с хартия и опитайте отново.

### Има засядане на хартия.

Изключете принтера и след това го включете отново. Хартията трябва да се извади автоматично. Ако не, моля, свържете се с нашия екип за обслужване на клиенти.

### Принтерът не отговаря.

Уверете се, че принтерът е напълно зареден. В противен случай натиснете бутона за нулиране. Ще намерите тази малка дупка до порта за зареждане. Ще ви трябва нещо фино и остро, като щифт, за да натиснете и нулирате устройството.

# Polaroid Hi·Print

BG

## Информация за безопасност

### Внимание Опасност от токов удар - Не отваряйте / разглобявайте моторизираната ролкова система

- Не разглобявайте устройството. Неправилното повторно сглобяване може да причини токов удар, ако устройството се използва отново.
- Не потапяйте устройството във вода или други течности.
- Не използвайте устройството в среда с висока влажност или в много запрашена среда.
- Не се опитвайте да подправяте, настройвате или отстранявате батерията и / или електрониката.
- Не се опитвайте да премахнете вратата. Това е опасно, вероятно ще повреди вашето устройство и ще анулира вашата гаранция.
- Не поставяйте никакви предмети в устройството.
- Дръжте малките деца и бебетата далеч от устройството, за да не се наранят от движещите се части на устройството.
- Не използвайте и не съхранявайте устройството в близост до източник на топлина или какъвто и да е вид оборудване, което генерира топлина, включително стерео усилватели.
- Не използвайте устройството в близост до запалими или експлозивни газове.
- Не зареждайте устройството, ако забележите необичайни миризми, шум или дим.

### Внимание при зареждане

- Използвайте редовно зарядно устройство 5V-1A.
- Използвайте оригинален адаптер или USB кабел с правилно напрежение.
- Не използвайте неоригинален адаптер или USB кабел. Внимавайте да оставяте продукта, зареден с неподходящо зарядно устройство, тъй като това може да причини неизправност на продукта. Използването на неоригинално зарядно устройство може да причини прегряване на продукта и да причини неизправност на продукта.
- Всякакви връщания или възстановявания няма да бъдат приети за дефект, причинен от неистинско зарядно устройство.

### Употреба на околната среда

- Да се защитават високоточната технология, съдържаща се в това устройство, никога не оставяйте принтера в следните среди за дълги периоди от време: висока температура (+ 42 ° C / 108 ° F), висока влажност, места с екстремни промени в температурата (горещи и студ), пряка слънчева светлина, пясъчна или прашна среда като плажове, влажни места или места с силни вибрации.
- Не изпускате устройството и не го излагайте на силни удари или вибрации.

## Съгласие

### Важни указания за използване на литиево-йонни батерии

1. Не се хвърляйте в огън.
2. Не късо съединение.
3. Не разглобявайте.
4. Не продължавайте да използвате, когато се повредите.
5. Изхвърлете правилно след употреба.
6. Пазете далеч от вода.
7. Не зареждайте, когато температурата е под замръзване.

### Декларация за съответствие на ЕС

С настоящото Polaroid Film BV декларира, че Polaroid Hi · Print 2 × 3 джобен фотопринтер отговаря на основните изисквания на Директивата за електромагнитна съвместимост (2014/30 / EC), Директивата за ниско напрежение (2014/35 / EC) и RoHS Директива (2011/65 / EC) и други съответни разпоредби, когато се използват по предназначение.

### FCC Изявление за съответствие

Това устройство отговаря на част 15 от правилата на FCC. Работата е подчинена на следните две условия: (1) това устройство може да не причинява вредни смущения и (2) това устройство трябва да приема всички получени смущения, включително смущения, които могат да причинят нежелана работа.

**Внимание** Потребителят е предупреден, че промените или модификациите, които не са изрично одобрени от страната, отговорна за спазването на изискванията, може да отмени правото на потребителя да управлява оборудването. Това оборудване не трябва да бъде разположено или управлявано заедно с друга антена или предавател.

**Забележка** Това оборудване е тествано и е установено, че отговаря на ограниченията за цифрово устройство от клас В, в съответствие с част 15 от правилата на FCC.

Тези ограничения са предназначени да осигурят разумна защита срещу вредни смущения в жилищна инсталация. Това оборудване генерира, използва и може да излъчва радиочестотна енергия и, ако не е инсталирано и използвано в съответствие с инструкциите, може да причини вредни смущения в радио комуникациите. Въпреки това, няма гаранция, че смущения няма да възникнат в конкретна инсталация. Ако това оборудване причинява вредни смущения по радио или телевизионно приемане, които могат да бъдат определени чрез изключване и включване на устройството, потребителят се насърчава да се опита да коригира намесата чрез една или повече от следните мерки:

- Преориентирайте или преместете приемащата антена.
- Увеличете разстоянието между оборудването и приемника.
- Свържете оборудването в контакта по схема, различна от тази, към която е свързан приемникът.
- Консултирайте се с търговеца или опитен радио / телевизионен техник за помощ.

Това оборудване съответства на ограниченията за излагане на радиация FCC, определени за неконтролирана среда. Крайният потребител трябва да следва специфичните инструкции за работа, за да удовлетвори съответствието с радиочестотната експозиция.

### Промишленост Канада (IC)

Това устройство отговаря на част 15 от лиценза за FCC Правило и промишленост Канада - изключва RSS стандарти (и). Работата е подчинена на следните две условия: (1) Това устройство може да не причинява вредни смущения и (2) това устройство трябва да приема всички получени смущения, включително смущения, които могат да причинят нежелана работа.



Символът означава, че според местните закони и разпоредби, вашият продукт трябва да се изхвърля отделно от домакинството отпадъци. Когато този продукт достигне края на живота си, занесете го в пункт за събиране, определен от местните власти. Някои пунктове за събиране приемат продукти безплатно. Отделното събиране и рециклиране на вашия продукт по време на изхвърлянето ще помогне за опазването на природните ресурси и ще гарантира, че той се рециклира по начин, който защитава човешкото здраве и околната среда.

# Polaroid

Polaroid Film B.V.  
P.O. Box 242  
7500 AE Enschede  
Холандия

Предупреждение за изхвърляне на края на жизнения цикъл: Когато продуктът изтече, изхвърлете го в съответствие с местните разпоредби. Този продукт е предмет на директивата на ЕС 202/96 / EC относно отпадъците от електрическо и електронно оборудване (WEEE) и не трябва да се изхвърля като несортирани битови отпадъци.

Произведено в Корея за и разпространено от Polaroid Film BV (PO Box 242, 7500 AE), Енсхеде, Холандия. Polaroid, Polaroid Color Spectrum и Polaroid Hi·Print са търговски марки на PLR IP Holdings LLC, която е част от групата компании Polaroid. PLR IP Holdings, LLC не произвежда този продукт или предоставя никаква гаранция или поддръжка на производителя.

