



Shoot + Print 2 в 1
фотоапарат и принтер






РЪКОВОДСТВО НА ПОТРЕБИТЕЛЯ

Благодарим Ви, че закупихте фотоапарата Polaroid Mint. Това ръководство на потребителя има за цел да ви напътства и да гарантира, че работата на този продукт е безопасна и не представлява риск за потребителя. Всяко използване, което не съответства на указанията, описани в това Ръководство за потребителя, може да анулира ограничената гаранция. Моля, прочетете всички указания, преди да използвате продукта, и запазете това ръководство за справка. Този продукт е предназначен само за домашна употреба. Този продукт е предмет на ограничена гаранция. Покритието подлежи на ограничения и изключения. За подробности вижте гаранцията.



БЪДЕТЕ В БЕЗОПАСНОСТ С POLAROID MINT

- **ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ:** Това устройство многократно използва мигащи LED светлини, които потенциално могат да предизвикат припадъци за хора с фоточувствителна епилепсия и / или други гърчове. Преценката на потребителя се препоръчва.
- Никога не оставяйте фотоапарата или хартията ZINK® в зона, която може да стане изключително гореща или да бъде изложена на пряка слънчева светлина за дълго време. Това може да доведе до прегряване на фотоапарата или други проблеми.
- Не го намокряйте! Ако се нуждаете от почистване на фотоапарата, използвайте мека кърпа, която е леко навлажнена с вода и внимателно избършете замърсените петна. Не потапяйте фотоапарата във вода никога.
- През визъора се вижда синя или червена LED светлина през различните етапи на работа. Не гледайте директно през визъора, когато светлинните индикатори на светодиода се показват, тъй като това може да увреди очите ви.
- Внимавайте с вашия фотоапарат. Опитайте се да не го изпускате или да го разтърсите със сила. Вътрешната част на фотоапарата има много малки части, които биха могли да се счупят, ако се разклатят твърде много.
- Винаги използвайте кабела за зареждане, който е включен в кутията, за да заредите фотоапарата, и внимавайте да не се нагрее твърде много докато се зарежда. Ако усетите, че фотоапаратът прегрява, докато го зареждате, незабавно го изключете от източник на захранване и го оставете да се охлади, преди да го включите отново.

КАКВО Е ВКЛЮЧЕНО В КУТИЯТА?

	Polaroid Shoot + Print 2 в 1 фотоапарат
	Micro USB кабел за зареждане
	Кайшка за фотоапарат
	Polaroid ZINK® стартов пакет
	Ръководство на потребителя

ЗАПОЗНАЙТЕ СЕ С ВАШИЯТ ФОТОАПАРАТ

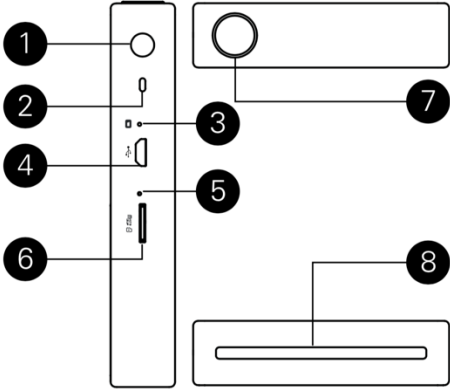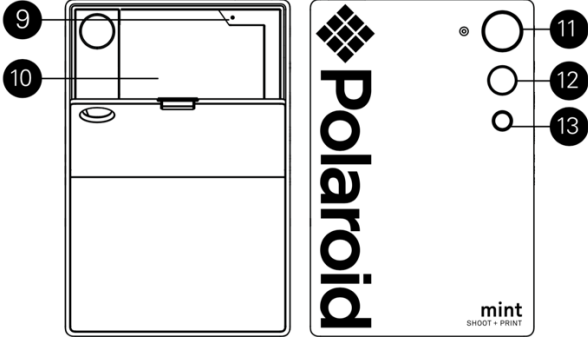	<ol style="list-style-type: none"> 1. Приспособление за носене на лентата 2. Говорител 3. Индикатор за зареждане 4. Порт за зареждане 5. Индикатор за карта / индикатор за печатане 6. Слот за карти microSD™ 7. Бутон за затвора 8. Отвор за печат на снимки
	<ol style="list-style-type: none"> 9. Бутон за нулиране 10. Polaroid ZINK® хранилище за 10 бр. хартия 11. Визьор / светодиодна светлина 12. Огледалото за селфи 13. Обектив на камерата

	<p>14. Индикатор за режима 15. Бутон за режим 16. Превключване на рамки (класически Polaroid® рамки) 17. 10-Second Delay Toggle 18. Бутон за захранване</p>

ПОДГОТОВКА


1. Първо заредете фотоапарата: Преди да започнете да използвате новия си фотоапарат Polaroid Mint, включете го в компютъра си или в друг USB зареждащ блок с изход от един усилвател (1A) или по-голям. Индикаторът за зареждане ще остане червено, докато камерата се зарежда. След като светлината стане зелена, фотоапарата е напълно зареден и готов за употреба.

ЗАБЕЛЕЖКА: Дръжте фотоапарата изключен, докато го зареждате за първи път.

2. Заредете хартията ZINK® във фотоапарата: Следвайте стъпките по-долу, за да можете бързо и лесно да заредите новия си фотоапарат със залепваща хартия ZINK®, за да започнете да печатате снимки!


а. Отворете хранилището за хартия в задната част, като натиснете надолу ключалката и го издърпате към вас.

б. Заредете синия лист за калибриране с баркода с лице надолу и знак ZINK® в долния десен ъгъл. Поставете другите обикновени листа на върха с гланцираната страна към вас.

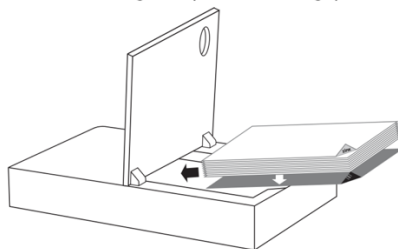

Пробвайте да не докосвате гланцовата страна, за да не получите пръстови отпечатьци върху нея. (Можете да заредите целия пакет както е от пакета, но понякога е по-лесно да заредите листа за калибриране първо, за да се уверите, че то е поставено правилно в хранилището.)

в. Когато направите първата си снимка след зареждането на хартията ZINK®, синият лист за калибриране ще бъде бавен извадени от печатащия слот. Снимката ще се отпечата след приключване на калибриращия лист.

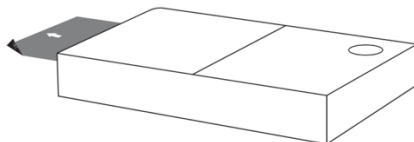

ЗАБЕЛЕЖКА: Моля, уверете се, че хартията не е натисната твърде много, защото това може доведе до засядане или да причини проблеми с печата.

ЗАПОЧНЕТЕ РАБОТА С POLAROID MINT

1. Включете фотоапарата, като натиснете бутона за захранване от страни за две (2) секунди, докато всички светлини под него мигат веднъж и камерата издаде звук.
2. След като камерата е включена, можете да изберете какъв вид снимка искате да направите, като използвате бутона Режим и бутона Рамка под бутона за захранване.
 - а. Натискането на бутона Mode веднъж ви позволява да преминете през цвета на снимката - опции за цвят, черно и бяло, или сепия тонирана.
 - б. Ако еднократно докоснете бутона Frame, върху него ще се покаже бяла светлина, за да посочите, че сте избрали да отпечтатите снимката си с класическа бяла рамка Polaroid.
3. След като изберете цветния режим и дали да включите рамка или не, използвайте огледалото отпред за селфи или погледнете през визьора, след което натиснете бутона на затвора в горната част на камерата над логото на Polaroid.
4. Ако снимате в помещение с по-слаба светлина, Polaroid Mint автоматично ще измери нивото на светлина и при необходимост ще включи светкавица. В стая с флуоресцентно осветление може да пробвате да се фокусирате върху по-силните цветове, за да избегнете измит вид на снимката.
5. Разгледайте светкавицата, която ще започне да мига, и след приблизително шест (6) секунди фотоапаратът ще започне да отпечатва снимката.
6. Извадете снимката, за да приключите отпечатването!

ИЗПОЛЗВАНЕ НА ФУНКЦИЯТА 10 СЕКУНДНО ЗАБАВЯНЕ

Функцията за забавяне от 10 секунди ви позволява да зададете кратък таймер, преди да направите снимката си – това е полезна настройка ако правите групови снимки, снимате себе си и т.н.. Следвайте тези стъпки, за да използвате този удобен инструмент!

1. Изберете вашия режим на цвят и кадър точно както обикновено бихте направили, преди да направите снимка с Polaroid MINT.
2. Натиснете бутона под бутона за захранване с надпис "10 SEC", така че да светне бялата индикаторна лампичка.
3. Нагласете снимката си или поставете фотоапарата на място, след което натиснете бутона за освобождаване на затвора, за да стартирате обратното броене от 10 секунди.
4. Камерата ще отброи като визьора ще светне синьо за първите седем секунди, а за последните две секунди ще изсвири и мига светодиода два пъти в секунда, след което веднага ще снима.
5. Вашата снимка ще се отпечата както при обикновена снимка.

ИЗПОЛЗВАНЕ НА ФУНКЦИЯТА КОЛАЖ

Вашият фотоапарат Polaroid Mint ви позволява да комбинирате две снимки в колаж с двоен панел с просто натискане на бутона! Изпълнете следните стъпки, за да създадете собствен колаж:

1. Натиснете и задръжте бутона на затвора за три секунди.
2. Камерата ще издаде пет секунди отброяване, индикирано от мигащи светодиодни светлини и серия от три (3) единични звукови сигнала, след това ще направи два (2) комплекта двойни звукови сигнали, след което ще вземе първата снимка.
3. След като направите първата снимка, светлините ще светнат отново за три секунди. Когато сте на втория набор от двойни бипкания, тя ще вземе снимка втората снимка.
4. Вашият колаж ще се отпечата от слота за снимки както обикновено. Първата снимка, която направите, ще се отпечата от лявата страна на колажа, а втората ще се отпечата отдясно.

СВАЛЯНЕ НА СНИМКИ

Ако сте инсталирали microSD™ карта във вашият фотоапарат Polaroid Mint, лесно можете да изтеглите и преглеждате копия с по-висока разделителна способност на вашите снимки от всеки лаптоп или персонален компютър. Моля, имайте предвид, че снимките, които са направени / отпечатани с класическата рамка Polaroid, ще бъдат запазени без нев. Следвайте тези стъпки, за да получите достъп до снимките си от компютъра си.

1. Уверете се, че камерата е изключена, след това свържете края на USB конектора на зарядния кабел в USB порта на вашия компютър (или лаптоп). Включете микро USB съединителя в порта за зареждане на фотоапарата.
2. Натиснете и задръжте бутона за захранване за две секунди, за да включите камерата. Индикаторната светлина над порта за зареждане трябва да започне да мига в синьо.
3. Когато за пръв път свържете фотоапарата, той ще се опита да изтегли драйверите и да разпознае камерата като външно устройство за съхранение. Не изключвайте фотоапарата си по време на този процес.
4. След като фотоапарата се появи и драйверите са инсталирани, можете да осъществите достъп до снимките, които сте направили, като отидете в менюто на компютъра си. Ще го видите като външно устройство за съхранение (обикновено по подразбиране E: \). Ще видите папка, наречена DCIM, а вътре в папката ще бъде друга папка, наречена MINT_CAM. Тук ще намерите копия на всички ваши снимки, дори и тези, които сте направили, когато камерата не е зареждала хартия.
5. Насладете се с гледане, редактиране, отпечатване и / или публикуване на тези версии с по-висока разделителна способност на снимките от вашия Polaroid Mint от вашия компютър!
6. Когато приключите, не забравяйте да изберете опцията "изваждане на сменяемо устройство за съхранение", за да предотвратите проблеми с вашата Micro SDTM карта.

ЗАБЕЛЕЖКА: Вашият фотоапарат ще се зарежда, докато е включен и свързан към компютъра. Светлината ще остане в синьо, независимо от състоянието на зареждане.

СЪВЕТИ И ТРИКОВЕ

- Polaroid Mint автоматично се изключва, за да запази заряда на батерията, ако не го използвате или не натискате бутони в продължение на (5) минути. За да го включите отново, просто задръжте бутона за захранване за две (2) секунди, както обикновено.
- Ако нямате хартия, но имате инсталирана microSD™ карта, всички снимки, които се опитвате да направите, ще бъдат съхранени на microSD™ картата и могат да бъдат достъпни от компютъра по всяко време. Само последната снимка, която направите, ще се отпечата, след като поставите повече хартия във фотоапарата.
- Ако няма инсталирана microSD™ карта, вашият фотоапарат Polaroid Mint ще ви уведоми, когато няма хартия, като бързо мига червена светлина във визьора винаги когато се опитвате да направите снимка. Ако нямате инсталирана microSD™ карта, само последната снимка, която направите, докато камерата няма хартия, ще бъде съхранена.
- Каишката за носене е полезна за носене на фотоапарата, докато сте навън, но ние не препоръчваме да се люлее или да се правят внезапни движения, докато той е прикрепен към нея. Ако се счупи, може да повреди фотоапарата или сериозно да нараните някой наблизо.
- Снимките няма да се отпечатат точно така, както се появяват във визьора. Използвайте визьора като обща насока, но опитайте да използвате вътрешния кръг, за да центрирате изображението което искате да заснемете, тъй като външните ръбове може да бъдат отрязани, особено ако сте активирали опцията Рамка.
- Важно! Не задръжайте пръста си върху бутона на затвора, освен ако не сте готови да направите снимка или фотоапаратът е напълно изключен. Този фотоапарат автоматично отпечатва всички снимки, които записва. Ако оставите пръста си върху бутона, може да приключите с отпечатването на снимка, която не искате да вземете.

СПЕЦИФИКАЦИИ

- Размери: 4.6 "L x 3.1" W x 0.8 "D (117 x 78.5 x 19.75 mm)
- Тегло: 6.1 oz (173 g)
- Камера: 8MP (16MP през интерполация)
- Налични цветове: черно, бяло, червено, синьо, жълт
- Поддържана памет: microSD™ до 256 GB
- Капацитет на батерията: 700mAh
- Тип батерия: литиево-йонна
- Брой отпечатвания с едно зареждане: ~ 40
- Поддържана фотохартия: Polaroid ZINK® 2x3 "лепкава фотохартия

Questions? Concerns? Get inTouch!

cspolaroid@camarketing.com 1-800-226-6534

Polaroid, Polaroid & Pixel, Polaroid Classic Border Logo, Polaroid Color Spectrum, and Polaroid Mint are trademarks of PLR IP Holdings, LLC used under license. PLR IP Holdings, LLC does not manufacture the product or provide any Manufacturer's Warranty or support.

ZINK, ZERO INK, and the ZINK logo are trademarks of ZINK Holdings, LLC. MicroSD is a trademark of SD-3C, LLC.

All other products, brand names, company names, and logos are trademarks of their respective owners, used merely to identify their respective products, and are not meant to connote any sponsorship, endorsement or approval.

Distributed by C&A Marketing, Inc., 114 Tived Lane East, Edison, NJ 08837.
C&A Marketing UK LTD, 167 Hermitage Road,

All other products, brand names, company names, and logos are trademarks of their respective owners, used merely to identify their respective products, and are not meant to connote any sponsorship, endorsement or approval.

Distributed by C&A Marketing, Inc., 114 Tived Lane East, Edison, NJ 08837.
C&A Marketing UK LTD, 167 Hermitage Road,

Crusader Industrial Estate, London N4 1LZ, UK Made in Vietnam

© 2018. C&A IP Holdings, LLC. All Rights Reserved.

ГАРАНЦИОННИ УСЛОВИЯ ЗА ФОТОАПАРАТИ, МОБИЛНИ ПРИНТЕРИ И ЕКШЪН КАМЕРИ POLAROID

Уважаеми клиенти, благодарим Ви, че се доверихте на POLAROID.

КАПРИКОРН ООД, в качеството на дистрибутор на продуктите с марка POLAROID за България, Ви предоставя настоящата гаранция за качеството на закупеният от Вас продукт.

Общи:

Гаранцията покрива дефекти възникнали по време на гаранционния срок, поради некачествена изработка или вложени некачествени материали. Гаранцията е валидна само при представяне на издадената при покупката на продукта касова бележка/фактура и настоящата гаранционна карта, гаранционната карта да е попълнена четливо и да съдържа всеки един от изброените реквизити, без изключение, а именно: име и печат на продавача, модел, сериен номер и дата на покупка на продукта, подпис на купувача (клиента).

ВНИМАНИЕ! Подправени, неправилно или непълно попълнени гаранционни карти, както и гаранционни карти в които има задрасквания и поправки са невалидни!

Лице за предявяване на рекламация:

Рекламации по настоящата гаранционна карта се предявяват всеки работен ден от Понеделник-Петък от 10.30 до 17.00 пред КАПРИКОРН ООД.

Начин за предявяване на рекламация:

Предявете Вашата рекламация на е-мейл адрес office@capricorn.bg или на телефон 0878222039. След като рекламацията Ви бъде приета ще получите инструкции относно, ремонта и действията, които следва да предприемете. **ВАЖНО!!! Не изпращайте уреди, с куриер или по какъвто и да е друг начин, без предварително да сте получили инструкцията за това! В случай, че ви е дадена инструкция за изпращане на уреда, на пратката задължително следва да е посочено: гаранционен фотоапарат/принтер/камера POLAROID / POLAROID ORIGINALS / KODAK!**

Гаранционни условия:

1. Гаранционният срок започва да тече от датата на закупуване на продукта. В случай, че датата на закупуване на продукта отбелязана в гаранционната карта е различна от тази отбелязана в издадената при покупката касова бележка/фактура, за валидна се счита датата отбелязана в касовата бележка/фактурата.
2. Отказ от гаранционно обслужване. Гаранционно обслужване може да бъде отказано в следните случаи:
 - 2.1. Механични удари
 - 2.1.1. Когато по корпусът на продукта има следи от механични наранявания и продуктът не работи въобще или не работи коректно. Наличието на такъв проблем означава, че устройството е било експлоатирано неправилно и по тази причина гаранцията отпада.
 - 2.1.2. Механични счупвания вътре в самото устройство. Установяването на подобен дефект означава, че устройството не е било експлоатирано в съответствие с инструкцията за експлоатация на продукта и поради това гаранцията отпада.
 - 2.1.3. Когато обективът не стои перпендикулярно на корпуса на фотоапарата /т.е. стои наклонен настрана/. Изкривен обектив. Разбити пръстени за фокусиране и други настройки. Установяването на подобен проблем означава, че фотоапаратът е претърпял механичен удар/натиск, което също води до отпадане на гаранцията.
 - 2.1.4. Както и конкретни случаи като:
 - счупен капак за батериите. Счупени панци, зъби на капака за батериите или към прилежащият му корпус.
 - счупени и откъртени копчета и клавиши, копче за избор на режимите. Наличие на течност или корозия в копчето-спусък за снимане. - разбити, изкривени или корозорали USB портове, букси или аудио-видео входове/изходи води до отпадане на гаранцията.
 - 2.2. Чуждо тяло /пясък, прах/. При откриване на чуждо тяло/тела, като: пясък, прах, косми или друго във фотоапарата и той не работи въобще или не работи коректно, гаранцията също отпада.
 - 2.3. Пренапрежение, токов удар, обърнат поляритет. Гаранцията на фотоапарата отпада и в случаите на пренапрежение, токов удар, обърнат поляритет от захранващо устройство или батерии, както и дефект в следствие на електрическа потенциална разлика при включване към други устройства като компютър, телевизор или други устройства, през USB порта на апарата или аудио-видео изхода му. При установяване на такъв дефект гаранцията отпада.

2.4. Дисплей, Тъч-скрийн, Предпазно стъкло. Дисплеят, Тъч-скрийнът, предпазното стъкло са спукниа/счупени. Дисплеят, Тъч-скрийнът, предпазното стъкло може да се спуква/счупи само при механичен натиск, сътресение или удар, т.е. неправилна експлоатация на апарата, поради което в тези гаранцията отпада.

2.5. Влага. Във Вашият фотоапарата има следи от въздействието на влага като: окисление, соли или корозия. Това означава, че във фотоапарата има попаднала течност/влага. Тази течност или влага може да е попаднала в следствие на конденз или други причини, които е възможно и да не са известни на потребителя. При открити следи от окисление, корозия или течност гаранцията отпада.

2.6. Софтуер/Фърмуер. Дефекти в следствие на смяна на софтуер, фърмуер, софтуерен ъпгрейд, неоторизирана редакция на софтуер или вируси.

2.7. Относно износени в процеса на обичайната употреба на продукта компоненти например: пластмасови панели, пластмасови ком- поненти, облицовки, др. подобни.

2.8. Относно незначителни повреди, включително, но не само: надрасквания, напуквания, изтърквания, промяна на цвета и др.

2.9. Относно появата на изгорели пиксели по дисплея на продукта (освен извън допустимия брой описан в инструкцията за експлоатация) издадена от производителя.

2.10. Когато не са спазени указанията за съхранение, монтаж и експлоатация, посочени в ръководството на продукта. 2.11. Когато има несъответствие между данните в гаранционната карта и/или касовата бележка/фактурата и самия продукт, или когато върху табелката със серийния номер на продукта са налице задрасквания и/или поправки, както и когато табелката е била от- странена или заменена по какъвто и да е начин.

2.12. Когато е правен опит за ремонт, монтаж, демонтаж, модификация, включително софтуерен ъпдейт от страна на потребителя или от неупълномощени за целта лица. 2.13. Когато повредата е настъпила:

2.13.1. Вследствие на наличието в корпуса, системите, компонентите и агрегатите на продукта на чужди несъвместими с конструк- тивните им схеми и предназначението им тела, като течности, влага, мазнини, прах в големи количества, предмети, насекоми, расте- ния, животни и др.

2.13.2. Под въздействието на агресивна външна среда или поради неполагане на необходимата грижа за продукта.

2.13.3. Поради сътресения, удари, механични претоварвания, природни бедствия, форсмажорни обстоятелства или други причини извън контрола на производителя/вносителя.

2.14. Когато повредата е причинена виновно.

3. Производителят, вносителят и сервизът не носят отговорност за пропуснати ползи и последвали загуби породени от дефекта на продукта или от престоя му в сервиза.

4. В случаите на замяна на части, възли или детайли, дефектните такива стават собственост на сервиза и се вземат от сервизния работник за отчетност.

5. Гаранционният срок не тече по време на престоя на продукта в сервиза.

6. ВАЖНО!!! При всички случаи срокът за ремонт започва да тече от датата на предоставяне на продукта обект на рекламация.

7. В случай, че след извършването на диагностика бъде установено, че продуктът отговаря на валидната за него техническа специфика- ция (не е налице дефект), или че причината за установен дефект е неспазване на гаранционните условия, купувачът (потребителят) дължи такса за извършената диагностика съобразно утвърдения от страна на сервиза ценоразпис, както и възстановяване на направените разходи за куриерски услуги от страна на сервиза или търговеца, ако има такива.

8. Никой няма право да изменя условията и срока на настоящата гаранция.

9. Тази гаранция е валидна само за територията на Република България.

10. Тази гаранция е допълнение и не ограничава правата на потребителя съобразно Българското законодателство. Независимо от тър- говската гаранция продавачът отговаря за липсата на съответствие на потребителската стока с договора за продажба съгласно гаранцията по чл. 112-115 от Закона за защита на потребителите.

I. Информация за правата на потребителите, произтичащи от гаранцията по чл. 112-115 от Закона за защита на потребителите:

Чл. 112. (1) При несъответствие на потребителската стока с договора за продажба потребителят има право да предяви рекламация, като поиска от продавача да приведе стоката в съответствие с договора за продажба. В този случай потребителят може да

избира между извършване на ремонт на стоката или замяната ѝ с нова, освен ако това е невъзможно или избраният от него начин за обезщетение е непропорционален в сравнение с другия.

(2) Смята се, че даден начин за обезщетяване на потребителя е непропорционален, ако неговото използване налага разходи на продавача, които в сравнение с другия начин на обезщетяване са неразумни, като се вземат предвид:

1. стойността на потребителската стока, ако нямаше липса на несъответствие;
2. значимостта на несъответствието;
3. възможността да се предложи на потребителя друг начин на обезщетяване, който не е свързан със значителни неудобства за него. Чл. 113. (1) Когато потребителската стока не съответства на договора за продажба, продавачът е длъжен да я приведе в съответствие с договора за продажба.

(2) Привеждането на потребителската стока в съответствие с договора за продажба трябва да се извърши в рамките на един месец, считано от предявяването на рекламацията от потребителя.

(3) След изтичането на срока по ал. 2 потребителят има право да развали договора и да му бъде възстановена заплатената сума или да иска намаляване на цената на потребителската стока съгласно чл. 114.

(4) Привеждането на потребителската стока в съответствие с договора за продажба е безплатно за потребителя. Той не дължи разходи за експедиране на потребителската стока или за материали и труд, свързани с ремонта ѝ, и не трябва да понеса значителни неудобства. (5) Потребителят може да иска и обезщетение за претърпените вследствие на несъответствието вреди.

Чл. 114. (1) При несъответствие на потребителската стока с договора за продажба и когато потребителят не е удовлетворен от решаването на рекламацията по чл. 113, той има право на избор между една от следните възможности:

1. разваляне на договора и възстановяване на заплатената от него сума;
2. намаляване на цената.

(2) Потребителят не може да претендира за възстановяване на заплатената сума или за намаляване цената на стоката, когато търговецът се съгласи да бъде извършена замяна на потребителската стока с нова или да се поправи стоката в рамките на един месец от предявяване на рекламацията от потребителя.

(3) Потребителят не може да претендира за разваляне на договора, ако несъответствието на потребителската стока с договора е незначително.

Чл. 115. (1) Потребителят може да упражни правото си по този раздел в срок до две години, считано от доставянето на потребителската стока.

(2) Срокът по ал. 1 спира да тече през времето, необходимо за поправката или замяната на потребителската стока или за постигане на споразумение между продавача и потребителя за решаване на спора.

(3) Упражняването на правото на потребителя по ал. 1 не е обвързано с никакъв друг срок за предявяване на иск, различен от срока по ал. 1.

ВАЖНО!!! С факта на закупуването на уреда се приема, че купувачът е одобрил неговото качество, и че е запознат и безусловно се е съгласил с условията и срока на настоящата гаранция.

