

Превод от английски език



Дигитална камера с незабавно отпечатване

Кратко ръководство за работа


Свалете безплатното мобилно приложение за iOS™ и Android™ устройства от:
www.meetpolaroid.com/support.

Съдържание

Запознайте се с Вашата камера.....	2
Какво съдържа комплектът:.....	3
Използване на камерата.....	4
Включване и изключване.....	4
Хранилище на паметта.....	4
Зареждане на хартия за отпечатване на снимки	4
Първо стартиране	4
Правене на снимки и запис на видео	4
Сензорни бутони за управление.....	5
Режим на заснемане.....	5
Редактиране в реално време.....	5
Галерия.....	5
Настройки	5
Индикатори на статуса	6
Мобилно приложение	6
Обновяване на Firmware.....	6

Запознайте се с Вашата камера


Изглед отпред

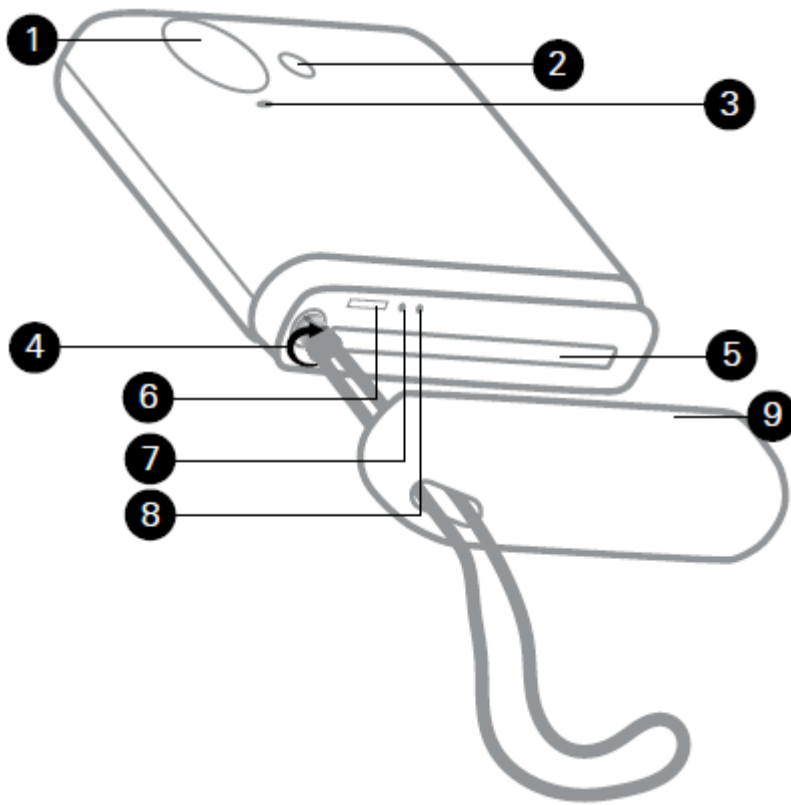

1. Обектив на камерата.
2. Светкавица.
3. Микрофон.
4. Порт за лентата за окачване.
5. Отделение за хартия.
6. Слот за microSD карта.
7. Бутон Reset*.
8. Сензор за вратичката.
9. Капак на отделението за хартията.


* За да рестартирате камерата, вкарайте в отвора игла, натиснете и задръжте за около 2 секунди.

Изглед отзад

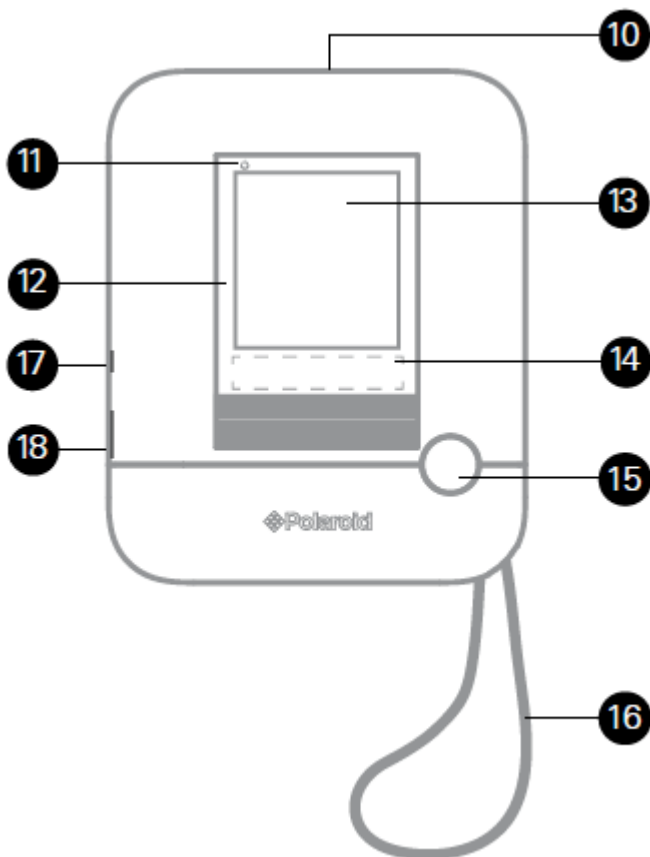

- 10. Процеп за излизане на отпечатаната снимка.
- 11. Икона за изключване на сензорния дисплей.
- 12. Рамка на Polaroid.
- 13. Поле на снимката.
- 14. Поле за подпис.
- 15. Бутон на затвора и за включване (ON).
- 16. Лента за окачване.
- 17. Високоговорител.
- 18. Micro USB порт.


Какво съдържа комплектът:

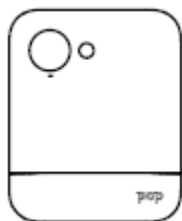

Камера *Polaroid POP* за незабавно отпечатване



Лента за окачване на камерата

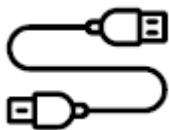

Micro USB кабел



Кратко ръководство за работа & гаранция

Използване на камерата

Включване и изключване

Натиснете червения бутон на затвора, за да включите камерата.



За да изключите камерата, натиснете иконата на захранването в горния ляв ъгъл на сензорния дисплей.

За да "събудите" камерата от режим на сън, натиснете червения бутон на затвора или натиснете дисплея.

Хранилище на паметта

Вградената памет на камерата може да съхрани до 10 изображения, а камерата може да поддържа micro SD карта с памет с капацитет до 128 GB.

Зареждане на хартия за отпечатване на снимки

Камерата Polaroid POP използва само хартия Premium ZINK Zero Ink за отпечатване на снимки с формат 3.5 x 4.25".

1. Махнете капака на отделението за магнитна хартия, за да получите достъп до процепа за зареждане на хартия.
2. Заредете цялото съдържание на пакета, като отпечатаната страна на синия калибриращ лист на дъното на пакета да бъде насочена надолу (към предната част на камерата). Хартията трябва да бъде поставена с бялата страна нагоре.
3. Поставете капака на отделението за хартията. Камерата няма да отпечата, ако капакът не е поставен. Поставете лентата, за да сте сигурни, че капакът няма да падне.
4. Синият калибриращ лист ZINK Color ще бъде обработен автоматично в началото на всеки пакет хартия, като по този начин принтерът ще се калибрира за конкретния пакет хартия.

Първо стартиране

Включете камерата, за да започнете настройките, и следвайте инструкциите на дисплея.

Правене на снимки и запис на видео

Червеният бутон на затвора изпълнява функциите на бутон за включване "On" и на класически бутон на затвора. Натиснете този бутон, за да направите снимки в режим "Снимка" или да започнете и завършите записа на видео в режим "Видео". За да фокусирате камерата, натиснете червения бутон на затвора до половина.

Сензорни бутони за управление

Бързо редактирайте, изтривайте или отпечатвайте последната записана снимка с помощта на бутоните в долната лява част на дисплея.



За да определите зоната на фокусиране, натиснете и задръжте пръста си на сензорния дисплей.

Режим на заснемане



Режим "Снимка"

Когато я включите, камерата Polaroid POP автоматично стартира в режим "Снимка".



Режим "Видео"



Режим GIF

Натиснете иконата на камерата в долния ляв ъгъл на екрана, за да промените режима на "Видео" или GIF.

Използвайте режима GIF, за да създадете трисекундни видеоклипове.

Редактиране в реално време



Натиснете символа Polaroid в долната част на екрана, за да приложите редакция на снимката, преди да я направите.



Рамки



Филтри



Стикери

В режим на редактиране в реално време можете да персонализирате вашите снимки с функциите на рамка, филтър и стикер.

Галерия



Натиснете тази икона, за да влезете в галерията.

Забележка: Имате възможност да редактирате, завъртате, изрязвате и рисувате върху снимка от галерията.

Настройки



Меню

Натиснете тази икона, за да отворите менюто за настройки на снимка, GIF или видео запис.



Настройки на устройството

Можете да получите достъп до други настройки, като кликнете върху иконата за настройки на устройството, откъдето можете да настроите баланса на бялото, автоматичното отпечатване, звука и други функции.

Индикатори на статуса

Показват състоянието на батерията и връзката с Wi-Fi®.

10

Брояч на хартията



Батерия



Wi-Fi®

Мобилно приложение

За да откриете повече начини за използване на камерата Polaroid POP, свалете безплатното мобилно приложение за iOS™ и Android™ от тук:



http://www.meetpolaroid.com/pop/app_download

Обновяване на Firmware

В Polaroid работим усилено за подобряване работата на Polaroid POP.С всяко подобрене пускаме ъпдейт на Firmware-а.Често проверявайте за нови версии. Следвайте стъпките по-долу за да обновите вашата версия.

Има два бързи начина за обновяване Firmware версията на Polaroid POP:

Вариант А – чрез microSD карта

1. Свалете от тази страница последната версия: <https://meetpolaroid.com/pop-firmware-update/> и разархивирайте файла.
2. Качете го в най-горната (root) директория на microSD карта с памет не по-голяма от 128GB (не е включена в комплекта).
3. Поставете microSD картата във Polaroid POP.
4. Включете апарата и следвайте инструкциите на дисплея.

Вариант Б – чрез приложението Polaroid POP App за iOS и Android.

1. Свържете телефона си с Polaroid POP чрез WiFi.Името на мрежата ще е от вида My_POP_XXXX, а паролата е 1234567890.
2. След като се свържете към устройството, в случай, че е наличен нов Firmware диалогов прозорец ще ви пита дали искате да свалите и инсталирате новият Firmware.
3. Първо натиснете Download за да се свали на телефона и после Upload за да се прехвърли на устройството.
4. Натиснете на камерата ОК за да стартирате процеса на обновление.
5. Следвайте инструкциите докато камерата изгасне.

6. Натиснете червеният бутон за да включите камерата и се свържете отново с WiFi.

Важно: ако изпитвате затруднение или процеса е прекъснат или неуспешно завършен, трябва да ресетнете Polaroid POP като натиснете с кламер или игла в дупката непосредствено до слота за microSD карта.

За по-подробна информация, ръководство за сваляне, често задавани въпроси и техническа поддръжка, посетете meetpolaroid.com.

Обслужване на клиенти:

cspolaroid@camarketing.com

800-226-6534