



Дигитална камера с незабавно отпечатване


Кратко ръководство за работа

Здравейте и добре дошли. Запознайте се с камерата Polaroid SNAP™.

СЪДЪРЖАНИЕ

Какво съдържа комплектът:	2
Запознайте се с Вашата камера Polaroid SNAP™	2
Работа с камерата Polaroid SNAP™	3
Включване	3
Изключване.....	3
Правене на снимки.....	3
Печатане.....	3
Поставяне на фотохартия	3
Презареждане с фотохартия	3
Какво да правите и какво да не правите с хартията	4
Памет	4
Поставяне на SD карта с памет	4
Изваждане на SD картата.....	4
Индикатор за SD картата с памет	4
Прехвърляне на файлове	4
Чрез USB кабел	4
Чрез SD картата с памет	4
Батерия и зареждане	5
Автоматично заспиване.....	5
Самоснимачка	5
Добавяне на ефекти	5
Рамки на снимките	5
Цветни оттенъци	5
Фото кабина	5
Предпазни мерки и съвети за безопасност	5
Бележки за използването на батерията.....	6
Прегряване	7


Какво съдържа комплектът:

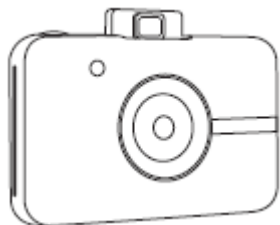

Камера Wi-Fi HD *Polaroid SNAP*




Лента за окачване

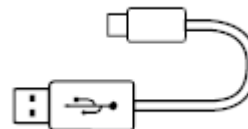


Микро USB кабел

Запознайте се с Вашата камера **Polaroid SNAP™**

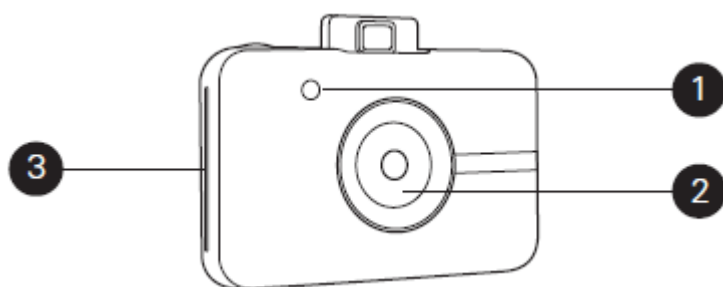


1. Светкавица
2. Обектив с магнитна капачка
3. Слот за отпечатване

Изглед отзад

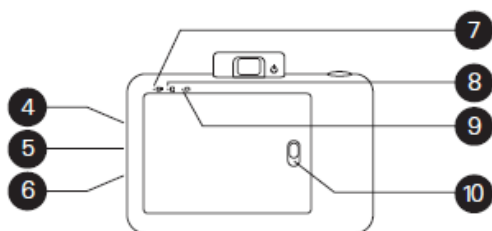

4. Слот за microSD карта
5. Кука за лентата за окачване
6. Микро USB съединител
7. Светодиод за състоянието на батерията
8. Светодиод за състоянието на хартията
9. Светодиод за състоянието на microSD картата
10. Ключалка на капачката за хартията

Изглед отгоре

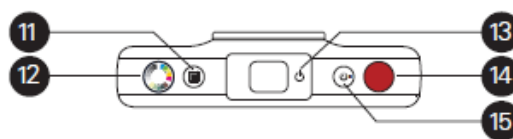

11. Селектор на рамка на Polaroid
12. Избор на цветен режим
13. Изскачащ визьор / бутон на захранването
14. Бутон за затвора
15. Самостоятелен таймер

Работа с камерата Polaroid SNAP™

Включване

Бутонът за включване / изключване е вашият визьор. За да включите камерата SNAP, натиснете леко иконата на захранването върху визьора. Визьорът ще изскочи и камерата ще се включи.

Изключване

Натиснете леко визьора, за да влезе обратно в затворено положение. Камерата вече е изключена.

Правене на снимки

Свалихте ли капака на обектива? Добре! Натиснете и отпуснете бутона на затвора и готово! Направихте снимка.

Камерата автоматично ще включи светкавицата и ще фокусира автоматично всяка снимка. Комплектът включва капачка за обектива, за да го поддържа чист и без драскотини. Не забравяйте да я използвате!

Печатане

Камерата SNAP незабавно отпечатва всяка снимка, ако е зареден хартия ZINK Paper™.

Поставяне на фотохартия

1. Плъзнете резето на подноса за хартия и отворете вратата.
2. Поставете цялата опаковка ZINK Paper™ в подноса за хартия.
 - Уверете се, че калибрацията лист ZINK Smart Sheet™ е зареден и е поставен с баркода, насочен надолу.
 - Лъскавата страна на хартията трябва да бъде обърната нагоре.
3. Затворете вратата на подноса за хартия.

Когато направите снимка, листът ZINK Smart Sheet™ ще излезе, а снимката ще се отпечата. За ярки и контрастни мигновени снимки, които излизат сухи на допир и са готови за обелване и залепване, препоръчваме да използвате хартия Polaroid Premium ZINK Paper™.

Презареждане с фотохартия

Когато използвате и последния лист Zink Paper™, светодиодът до иконата за хартия на гърба на камерата SNAP ще светне в червено. Сега можете безопасно да презаредите хартия за печат в камерата.

Какво да правите и какво да не правите с хартията

- Не зареждайте още хартия, ако отделението за хартия не е напълно празно.
- Не зареждайте отделението за хартия с повече от една опаковка хартия Premium ZINK Paper™ от 10 листа. Зареждането на повече от 10 листа може да повреди принтера.
- Избягвайте огъването на хартията ZINK Paper™.
- Хващайте хартията за краищата. Избягвайте да докосвате повърхността с пръсти.

Ако има заседнала хартия, ако поставите грешен тип хартия или има някаква друга грешка, свързана с отпечатването/хартията, всички индикатори ще мигат в червено. Отворете камерата и отстранете проблема (изваждане на заседнала хартия, смяна на хартията и т.н.), след което рестартирайте камерата.

Памет

Камерата SNAP има достатъчно вградена памет, за да улавя и отпечатва едно изображение с размер 5 MP.

Поставяне на SD карта с памет

Камерата SNAP е снабдена със слот за SD карти за запаметяване на изображения, които искате да запишете, както и да отпечатате. За да поставите картата с памет, внимателно я вкарайте в процепа отстрани на камерата. Ще усетите леко щракване, когато картата е поставена добре и светодиодът SD ще свети в бяло. Използвайте карти с капацитет до 32 GB.

Изваждане на SD картата

Натиснете леко горната част на SD картата и тя ще изскочи. Издърпайте я докрай, за да я извадите.

Индикатор за SD картата с памет

Когато свободното място на вашата SD карта спадне под 1 GB, светодиодът на гърба на камерата SNAP ще свети в червено. Когато паметта достигне нула или ако има грешка при четенето на SD картата, светодиодът ще мига в червено.

Прехвърляне на файлове

Чрез USB кабел

- С помощта на микро USB кабела, включен в комплекта, свържете камерата SNAP към компютър. Щракнете двукратно върху папката на SD картата, когато се появи на работния плот на вашия компютър, за да видите и да запазите вашите изображения във фотоалбум или друго място.

Чрез SD картата с памет

- Извадете SD картата според указанията по-горе, а след това я поставете в четец на карти.

Батерия и зареждане

Когато зарядът на батерията спадне под 10%, LED индикаторът на батерията ще светне в червено. Когато зарядът на батерията достигне 2%, камерата ще се изключи автоматично.

За да заредите камерата SNAP, включете я към електрически контакт или компютър с помощта на микро USB кабела, доставен в комплекта. По време на зареждането LED индикаторът ще мига в червено, докато батерията се зареди напълно.

Автоматично заспиване

За да спести енергия от батерията, устройството ще премине автоматично в режим на заспиване след като минат няколко минути, без да се използва. За да включите отново камерата, затворете и отворете отново визьора.

Самоснимачка

Камерата SNAP е оборудвана с 10-секундна самоснимачка. За да я настроите, натиснете бутона на таймера (разположен в горната част на камерата), след което натиснете бутона на затвора. Бутонът за таймера ще мига в бяло, докато таймерът отчита обратно и след десет секунди снимката ви ще бъде заснета.

Добавяне на ефекти

Рамки на снимките

- За да добавите рамка на Polaroid към отпечатаната снимка, натиснете бутона за рамката, разположен в горната част на камерата.

Цветни оттенъци

- За да придадете на отпечатаното изображение ефект "сепия" или черно-бяло обработка, натиснете бутона за цвят (разположен в горната част на камерата), за да изберете цветния нюанс за следващото отпечатване.

Фото кабина

- За да направите снимки с ефект на фото кабина, натиснете и задръжте бутона на затвора за три секунди. Бутонът за таймера ще мига и камерата ще направи четири последователни снимки, като заснема снимка на всеки четири секунди. Устройството ще се отпечата на един лист тези четири последователни изображения.

Предпазни мерки и съвети за безопасност

Изключете захранването, ако:

- В камерата са попаднали чужди предмети или вода.
- Камерата е била изпусната или корпусът ѝ е повреден.

Продължаването на работата след тези проблеми може да причини физически наранявания.

Обслужването трябва да се извършва само от квалифициран техник.
Тази камера не е херметична. Освен това не е водоустойчива, затова внимавайте, когато я използвате в близост до вода.

Не поставяйте камерата върху нестабилни повърхности.

Когато продуктът се използва от малки деца, препоръчително е те да бъдат наблюдавани от възрастни.

Не използвайте камерата докато ходите, шофирате или карате мотоциклет. Това може да доведе до инцидент.

За да постигнете оптимална производителност, използвайте камерата SNAP при температури между 15.6 ° C и 32.2 ° C и относителна влажност на въздуха между 20% и 80%.

Не използвайте камерата в близост до пясък, тъй като той може да я повреди.

Не включвайте светкавицата близо до очите на никого. Това може да причини увреждане на зрението на човека.

Тази камера е прецизен инструмент. Не я изпускайте, не я удряйте или не използвайте прекомерна сила при работа с камерата.

Не използвайте камерата във влажни, задушни, опушени или запрашени места. Това може да доведе до пожар или токов удар.

Използвайте камерата на добре проветриво място. Не увивайте камерата и не я завивайте с плат или одеяла. Това може да доведе до натрупване на топлина и деформиране на корпуса, което да доведе до физически нараняване.

Не оставяйте камерата на места, където температурата може да се повиши значително, като например в купето на автомобила. Това може да повлияе неблагоприятно на производителността на продукта.

Преди да преместите камерата, изключете всички кабели. Ако не направите това, може да повредите кабелите, което да доведе до физически наранявания или повреда на продукта.

Бележки за използването на батерията

Внимателно прочетете и строго спазвайте инструкциите за безопасност и бележките, описани по-долу:

- Използвайте само включената, неизваждаема батерия (7.4 V).
- Избягвайте изключително студена околна среда, тъй като ниските температури могат да съкратят живота на батерията и да намалят производителността на камерата.
- Когато използвате Polaroid SNAP, след като не е била използвана за продължителен период от време, това може да повлияе на живота на батерията и броя на изображенията, които могат да бъдат заснети. За да постигнете максимална производителност на батерията и продължителност на експлоатация,

препоръчваме ви да заредите напълно батерията и да я разредите поне за един пълен цикъл преди употреба.

- Когато камерата стане негодна за употреба, изхвърлете батерията по правилен начин.
- Не разглобявайте камерата SNAP и не изваждайте батерията когато и да било. Батерията не е проектирана да се изважда от камерата, нито да се зарежда извън нея.

Прегряване

При продължително използване камерата Polaroid SNAP може да стане топла на пипане. Това е нормално оперативно явление и не е признак за някакъв дефект на продукта или причина за прекъсване на забавлението.

*Имате въпроси? Нуждаете се от техническа поддръжка? Искате да научите повече?
Свържете се с нас:*

cspolaroid@camarketing.com

www.polaroidcube.com