



KODAK Mini Shot

ФОТОАПАРАТ ЗА МОМЕНТНИ СНИМКИ

Кратко ръководство за работа

www.kodakphotoprinter.com

Инсталация на приложение за смарт устройства

Отворете Google Play Store или Appstore и инсталирайте приложението "Kodak Mini Shot".



NFC Connect

*NFC Support Android device only.



iPhone Android



Свързване през Bluetooth:

Включете Bluetooth-а на вашето устройство и фотоапарата. Отидете в Bluetooth настройките и намерете "KODAK Mini-XXXX" ("XXXX" е комбинация от цифри и букви).Изберете го за да се свържете.

Преди да започнете

1) Фотоапарат Kodak Mini Shot е с вградена батерия. Заредете го преди употреба.

2) Заредете касета пълнител с хартия и мастила като я държите за дръжката.

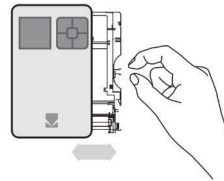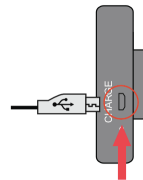

Снимане


- 1) Включете Kodak Mini Shot.
- 2) Позиционирайте изображението на LCD екрана и натиснете бутона за затвора.

Бутони и индикации



- Бутон за затвора:** Натиснете за да снимате.
- Светлинни индикатори:**
 - Включен: Бяла / Изключен : Не свети / Печатане: Мигаща бяла / Ълдейт: Розова/ Няма хартия, Грешка: Мигаща червена/ Изчакване, Охлаждане: Бяла .
 - Зареждане:** Червена светлина/ При-ключило зареждане: Зелена светлина
 - Връзка:** Мигаща синя светлина/ Свързан Bluetooth: Зелена светлина.

Контролен панел

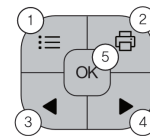

- 1) **Меню:** Можете да избирате рамки, филтри, светкавица и език.
- 2) **Принтиране:** Отпечатване на снимката от екрана
- 3) 4) **Навигация:** Бутони за навигиране наляво и дясно в менюто.
- 5) **ОК:** Потвърждавате израна настройка или избирате меню.

Внимание: След изключване на апарата направените снимки се изтриват автоматично.

Забележки

- Хартията при отпечатване ще излиза и ще се връща четири пъти (за всеки от цветовете и за покритието).
- Не докосвайте и не дърпайте хартията докато се отпечатва. Не запушвайте изходния порт при печат.
- За най-добри резултати използвайте последната налична версия на софтуера. Проверявайте за налични ълдейти в Google Play и Appstore.
- Заредете батерията преди първоначална употреба.
- Избягвайте излагане на прекалено висока или ниска температура. Работи при t° от 0-40.
- Препоръчителна големина на снимката 1280x2448 пиксела.

Отстраняване на неизправности

Грешка	Решение
Заседнала хартия	Изключете и включете отново. Хартията автоматично ще излезе.
Лошо качество на снимката	Качеството може да е занижено, ако оригиналната снимка е с ниска резолюция. Препоръчителен размер 1280x2448 пиксела.
Апарата не може да се свърже	Натиснете бутона за рестарт "Reset" с кламер или друг остър предмет.



Внимание: Всяка промяна или модификация които не са оторизирани от производителя или негов представител могат да отменят гаранцията на продукта.

За повече информация и въпроси се свържете с Каприкорн ООД - дистрибутор за България и Македония. office@capricorn.bg

The Kodak trademark, logo and trade dress are used under license from Kodak.
www.kodakphotoprinter.com
Copyright © 2017 Prinics., Ltd

